


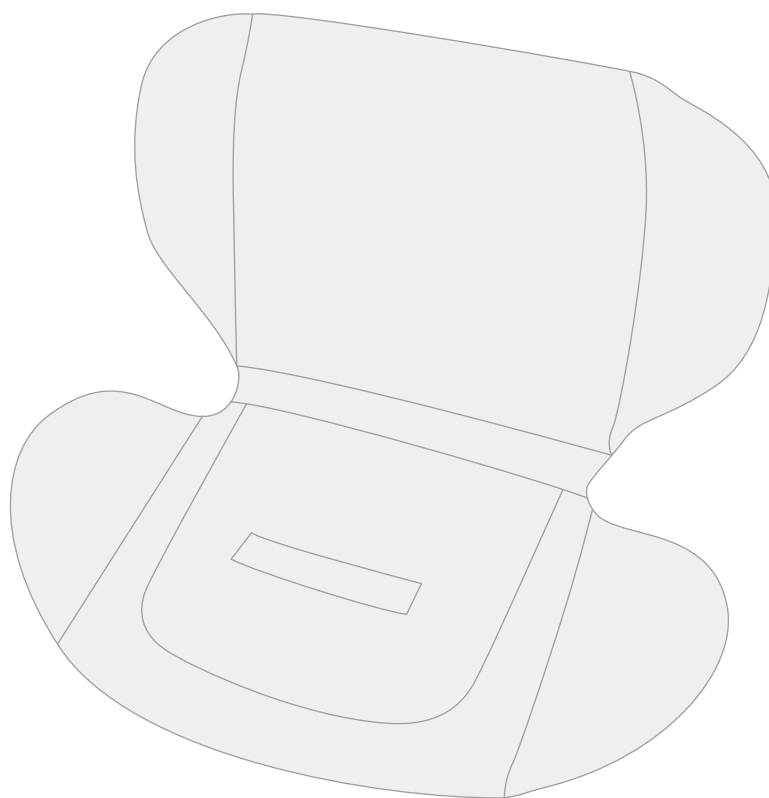

Relax Insert

GEBRAUCHSANLEITUNG



DE

Inhalt

1	Sicherheit.....	3
1.1	Gebrauchsanleitung.....	3
1.2	Verwendungszweck.....	3
1.3	Fehlanwendung.....	3
2	Sitzeinlage verwenden.....	4
2.1	Sitzeinlage anbringen.....	4
2.2	Sitzeinlage entfernen.....	4
3	Reinigung und Instandhaltung.....	5
3.1	Keil entfernen.....	5
3.2	Bezug reinigen.....	5
3.3	Keil anbringen.....	5
4	Lagerung und Entsorgung.....	6
4.1	Lagerung.....	6
4.2	Entsorgung.....	6

1 Sicherheit

1.1 Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Produkts und trägt zu einer sicheren Verwendung bei. Nichtbeachtung kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen. Verwenden Sie bei Unklarheiten das Produkt nicht und kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.

► Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.

- Verwenden Sie das Produkt **nicht** in Babyschalen oder anderen Produkten.
- Verwenden Sie das Produkt **nicht** als Spielzeug.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchte, Nässe, Flüssigkeiten, Staub und Salznebel.
- Legen Sie **keine** schweren Gegenstände auf dem Produkt ab.

1.2 Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den folgenden Produkten bestimmt:

- DUALFIX PRO
- DUALFIX PRO M
- DUALFIX 5Z
- DUALFIX 3 i-SIZE
- DUALFIX iSENSE
- DUALFIX 2 Z-LINE
- DUALFIX Z-LINE
- DUALFIX PLUS
- DUALFIX M PLUS
- SWINGFIX M PLUS
- DUALFIX i-SIZE
- DUALFIX M i-SIZE
- SWINGFIX i-SIZE
- SWINGFIX M i-SIZE

Das Produkt ist für folgende Körpergrößen zugelassen:
61 – 87 cm

Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung des kompatiblen Produkts. Die Verwendung mit anderen Produkten ist nicht zulässig.

1.3 Fehlanwendung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Modifikation


Die Zulassung erlischt, sobald Sie an diesem Produkt etwas verändern.

- Verändern Sie dieses Produkt, die Produktbestandteile und das Zubehör **nicht**.
 - Verwenden Sie das Produkt **nicht**, wenn es geändert wurde.
-
- Das Produkt ersetzt **nicht** den Neugeborenen-Einsatz.
 - Verwenden Sie das Produkt **nicht** in Kombination mit einem Neugeborenen-Einsatz.


2 Sitzeinlage verwenden

2.1 Sitzeinlage anbringen


- i** Die Schulterpolster **3** sind **nicht** mit den Schultergurten **2** verbunden. Wenn Sie an den Schulterpolstern **3** ziehen, wird das Gurtzeug **nicht** gelockert.

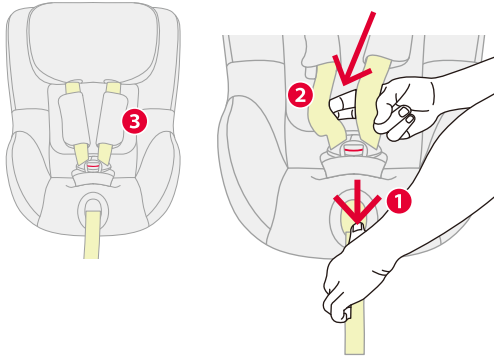


- Um das Gurtzeug zu lockern, drücken Sie die Verstelltaste **1** und ziehen Sie gleichzeitig beide Schultergurte **2** nach vorne.

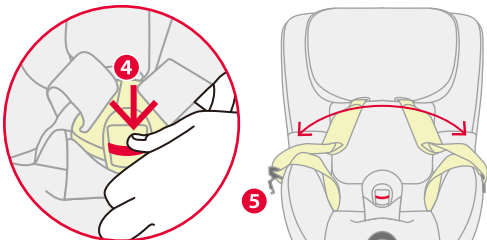


- Öffnen Sie das Gurtschloss **4**, indem Sie die rote Taste drücken.
► Legen Sie die Schlosszungen **5** zur Seite.

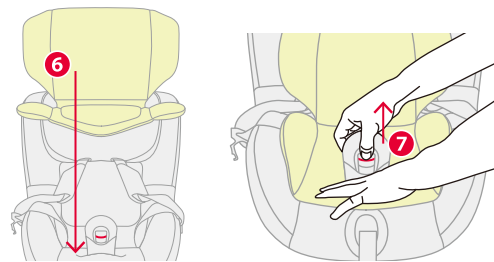


- Legen Sie die Sitzeinlage **6** in den Kindersitz.
- i** Beachten Sie die Ausrichtung der Sitzeinlage **6**. Sie können sich an dem Waschetikett orientieren. Das Waschetikett befindet sich an der Rückseite der Sitzeinlage und soll zum Kindersitz zeigen.
- Führen Sie das Gurtschloss **4** und das Schrittpolster **7** durch die Aussparung am unteren Teil der Sitzeinlage **6**.

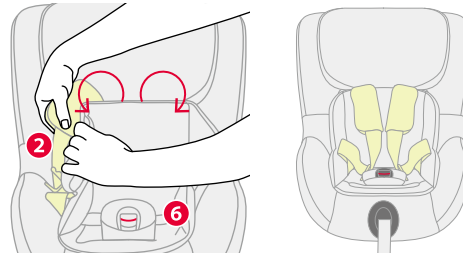

- Legen Sie beide Schultergurte **2** über die Sitzeinlage **6**.

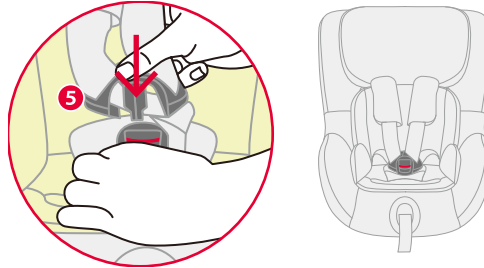


- Führen Sie beide Schlosszungen **5** zusammen.
► Stecken Sie die zusammengeführten Schlosszungen **5** ins Gurtschloss **4**.

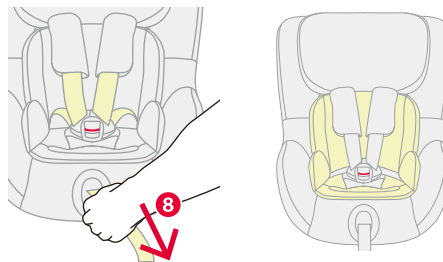

- Ziehen Sie am Verstellgurt **8**.

2.2 Sitzeinlage entfernen

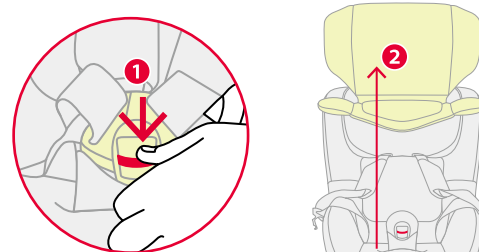

- Öffnen Sie das Gurtschloss **1**, indem Sie die rote Taste drücken.
► Entnehmen Sie die Sitzeinlage **2**.

3 Reinigung und Instandhaltung


3.1 Keil entfernen

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch fehlenden Keil

Der Keil ist integraler Sicherheitsbestandteil des Produkts. Wird der Keil nicht verwendet, kann dies zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

- Verwenden Sie **niemals** das Produkt **ohne** den passenden Keil.

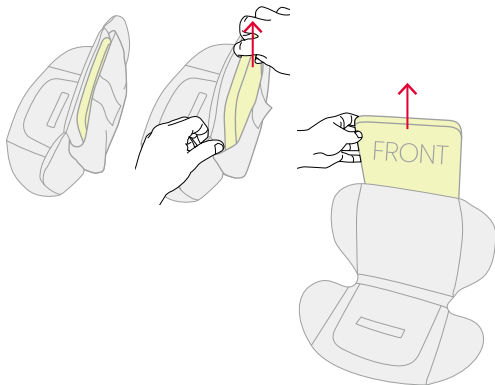

- ▶ Öffnen Sie den Klettverschluss.
- ▶ Entnehmen Sie den Keil.

3.2 Bezug reinigen


HINWEIS

Beschädigung wichtiger Teile

Auf der Rückseite des Produkts befindet sich ein Keil. Wenn der Keil in der Waschmaschine gewaschen wird, kann dieser beschädigt werden.

- Entfernen Sie vor dem Waschen den Keil.
- Waschen Sie den Keil **nicht** in der Waschmaschine.
- Beachten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett des Bezugs.
- Waschen Sie den Bezug bei 30 °C mit mildem Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).

3.3 Keil anbringen

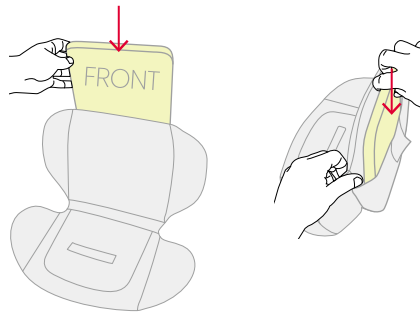

- ▶ Schieben Sie den Keil in die Öffnung.
 - ⓘ Der Schriftzug „FRONT“ muss nach vorne zeigen.
- ▶ Schließen Sie den Klettverschluss.

4 Lagerung und Entsorgung

4.1 Lagerung

Sofern Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden, beachten Sie die folgenden Informationen.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren und trockenen Ort auf.
- Halten Sie die Lagertemperatur zwischen 20 und 25 °C ein.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Produkt ab.
- Lagern Sie das Produkt nicht direkt neben Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchte, Nässe, Flüssigkeiten, Staub und Salznebel.

4.2 Entsorgung

- Beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany