



Bedienungsanleitung




Kleiner Bahnhof



EINLEITUNG

Alle bitte einsteigen, die Fahrt kann beginnen! Den Zug über die Schienen rollen, die Schranke öffnen und schließen, die Weichen umstellen und neue Strecken entdecken und spannende Zugreisen erleben!

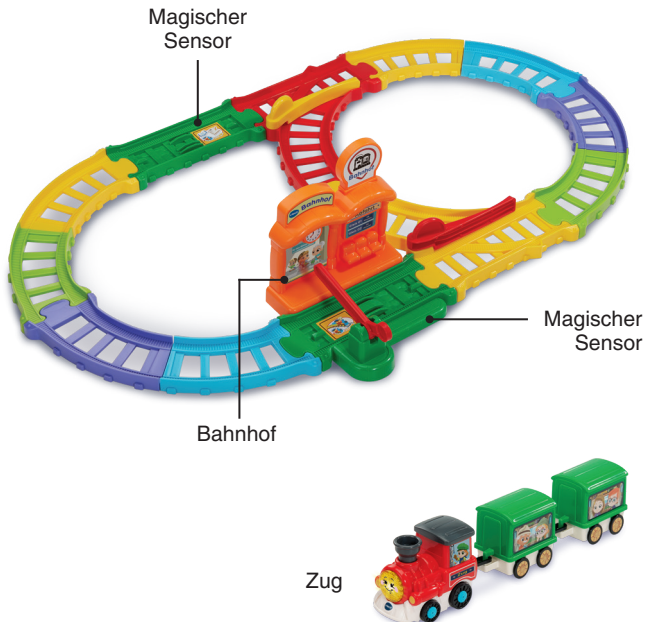

INHALT DER PACKUNG



Ein Zug



Bahnhof



Eine Schranke



Ein Magischer
Sensor (Bahnhof)



Ein Magischer
Sensor




Vier Straßenteile C



Vier Straßenteile E



Zwei Weichen
(Farbabweichungen sind möglich)

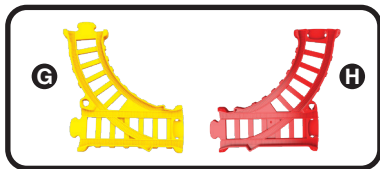

Weiche G + Weiche H
(Farbabweichungen sind möglich)

- Aufkleberbogen
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Bitte beachten Sie diesen Hinweis nicht, falls keine Transportsicherung vorhanden ist.

Entfernen der Transportsicherung:

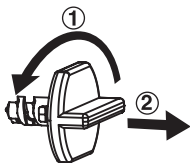


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Zugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

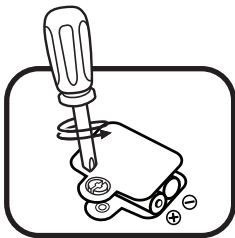

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:



Die vier Aufkleber für die Waggon (6 und 7) können frei platziert werden.



Insgesamt stehen 8 Aufkleber für die Räder der Waggon zur Verfügung, sodass jeweils 4 Aufkleber pro Waggon angebracht werden können.

AUFBAUANLEITUNG



Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.

Bauen Sie das Spielset gemäß den folgenden Schritten auf:


1. Setzen Sie die **Schranke** in die dafür vorgesehene Halterung am **Magischen Sensor**. Verbinden Sie anschließend den **Bahnhof** und den **Magischen Sensor**.



2. Platzieren Sie die **rote Weiche** auf dem **gelben Straßenteil** und die **gelbe Weiche** auf dem **roten Straßenteil**.

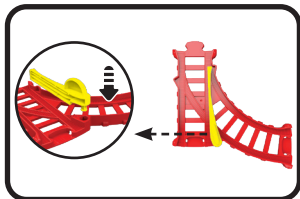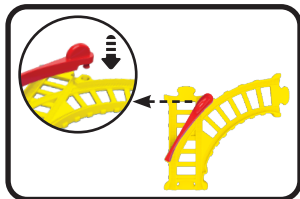


Alle Teile sind nun zusammengesetzt. Bitte orientieren Sie sich an der unten dargestellten Hauptaufbaumöglichkeit, um die Zugstrecke fertigzustellen. (Farben können variieren).

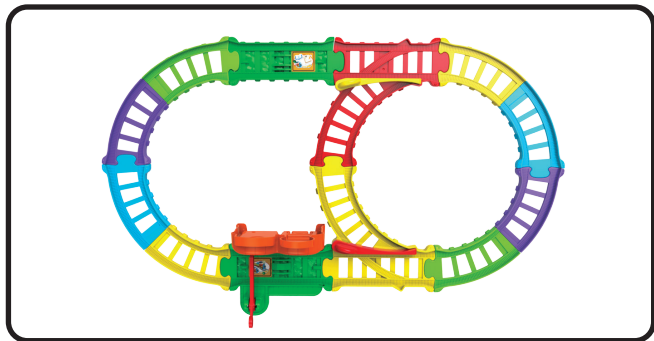

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position (), um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position (), um die Einheit auszuschalten.

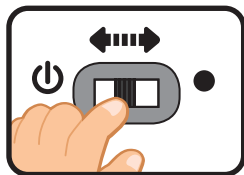

2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Tut Tut Baby Flitzer - Zug** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

Zug

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Ein. Es werden lustige Sätze und Geräusche sowie ein Lied abgespielt. Das Licht blinkt passend dazu.

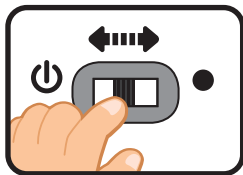

2. Drücken Sie die leuchtende Gesichtstaste, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie die Räder, während eine Melodie spielt, um dieser lustige Geräusche hinzuzufügen. Das Licht blinkt passend dazu.



3. Schieben Sie den Zug über die Schienen, um lustige Sätze und Geräusche auszulösen. Das Licht blinkt passend dazu.



4. Für noch mehr Spielspaß platzieren Sie den Zug auf einem der 2 Magischen Sensoren, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Der Zug ist kompatibel mit anderen Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer - Welt** (separat erhältlich).



Kleiner Bahnhof

1. Platzieren Sie den **Zug** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit Magischer Erkennung (separat erhältlich) auf einem der 2 Magischen Sensoren, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören.
2. Schieben Sie den Zug über die Schienen für fantasievolles Spielen.



3. Bewegen Sie die Weichen, um unterschiedliche Fahrstrecken auszuwählen.



MELODIEN

1. Vivaldi
2. Auf der schwäbischen Eisenbahn
3. Von den blauen Bergen kommen wir
4. Humpty Dumpty
5. Ach du lieber Augustin
6. London Bridge

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

bin superschnell, klar
das ist wirklich wahr
ich fahre von A nach B
sag auf Wiedersehen ade
bin bald bei dir, hurra

Lied 2

Fünfhundert Fahrgäste sind im Zug
alle bereit für den Ausflug
gleich sind wir dann auch schon da
es rufen alle laut HURRAAAAAAAAAA

Lied 3

Tut Tut Flitzer
ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer
ein (zuverlässiger Zug (Tut Tut)
muss schnell jedes Ziel erreichen
will die Welt bereisen (Tut Tut)

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert der **Tut Tut Baby Flitzer - Zug** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

