


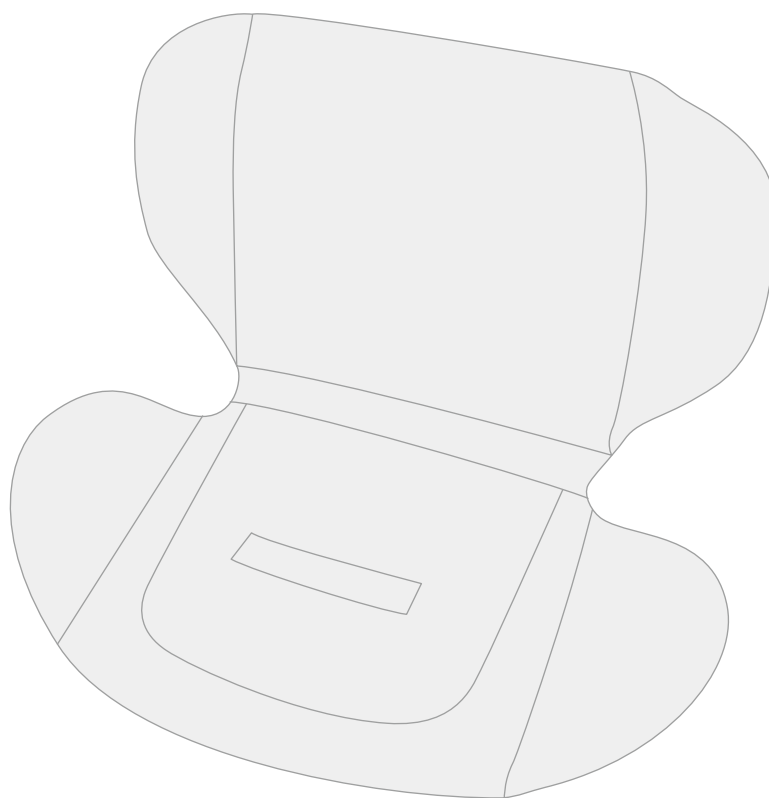

Relax Insert

MODE D'EMPLOI



FR

Table des matières

1	Sécurité.....	3
1.1	Mode d'emploi.....	3
1.2	Utilisation prévue.....	3
1.3	Mauvaise utilisation.....	3
2	Utiliser l'insert de siège.....	4
2.1	Mettre en place l'insert de siège.....	4
2.2	Retirer l'insert de siège.....	4
3	Nettoyage et entretien.....	5
3.1	Retirer la cale.....	5
3.2	Nettoyer la housse.....	5
3.3	Mettre en place la cale.....	5
4	Stockage et mise au rebut.....	6
4.1	Stockage.....	6
4.2	Mise au rebut.....	6

1 Sécurité

1.1 Mode d'emploi

Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contribue à son utilisation en toute sécurité. Le non-respect de celui-ci peut entraîner des blessures graves ou mortelles. En cas de doute, n'utilisez pas le produit et contactez immédiatement votre revendeur spécialisé.

► Lisez le mode d'emploi.

- N'utilisez **pas** le produit dans des coques pour bébé ou d'autres produits.
- N'utilisez **pas** le produit comme un jouet.
- Maintenez le produit à l'écart de l'humidité, des liquides, de la poussière et du brouillard salin.
- Ne posez **pas** d'objets lourds sur le produit.

1.2 Utilisation prévue

Ce produit est homologué pour une utilisation avec les produits suivants :

- DUALFIX PRO
- DUALFIX PRO M
- DUALFIX 5Z
- DUALFIX 3 i-SIZE
- DUALFIX iSENSE
- DUALFIX 2 Z-LINE
- DUALFIX Z-LINE
- DUALFIX PLUS
- DUALFIX M PLUS
- SWINGFIX M PLUS
- DUALFIX i-SIZE
- DUALFIX M i-SIZE
- SWINGFIX i-SIZE
- SWINGFIX M i-SIZE

 Nous recommandons d'utiliser l'insert confort pour les tailles suivantes :
61 – 87 cm

Lisez et respectez le mode d'emploi du produit compatible. L'utilisation avec d'autres produits n'est pas autorisée.

1.3 Mauvaise utilisation

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à une modification


Ce produit perd son homologation dès que vous réalisez des modifications.

- Ne modifiez **pas** ce produit, les composants du produit ou les accessoires.
 - N'utilisez **pas** le produit s'il a été modifié.
-
- Le produit ne remplace **pas** le coussin rehausseur pour nouveau-né.
 - N'utilisez **pas** le produit en combinaison avec un coussin rehausseur pour nouveau-né.


2 Utiliser l'insert de siège

2.1 Mettre en place l'insert de siège


- ❗ Les rembourrages d'épaule **3** ne sont **pas** reliés aux bretelles **2**. Si vous tirez sur les rembourrages d'épaule **3**, la ceinture ne se desserre-**pas**.

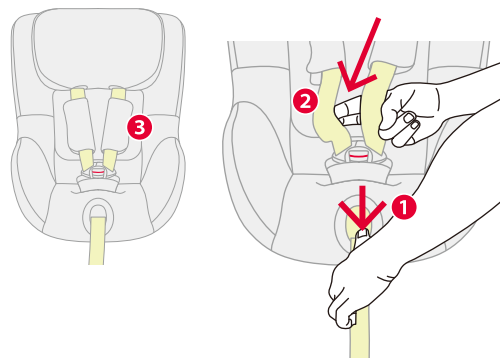


- Pour desserrer les sangles, appuyez sur le bouton de réglage **1** et tirez simultanément les deux bretelles **2** vers l'avant.

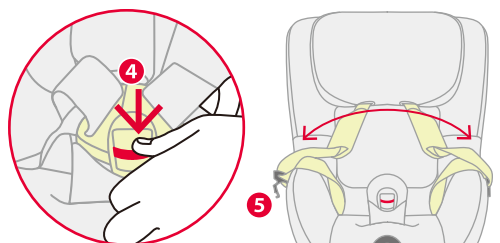


- Ouvrez le fermoir de ceinture **4** en appuyant sur le bouton rouge.
► Mettez les languettes de verrouillage **5** sur le côté.

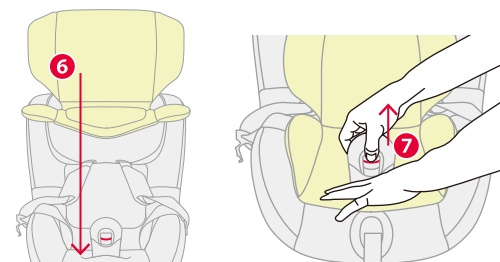


- Placez l'insert de siège **6** dans le siège enfant.
- ❗ Respectez l'orientation de l'insert du siège **6**. Vous pouvez vous orienter sur l'étiquette de lavage. L'étiquette de lavage se trouve à l'arrière de l'insert de siège et doit être tournée vers le siège enfant.
- Introduisez le fermoir de ceinture **4** et le rembourrage de l'entre-jambes **7** dans l'encoche de la partie inférieure de l'insert de siège **6**.

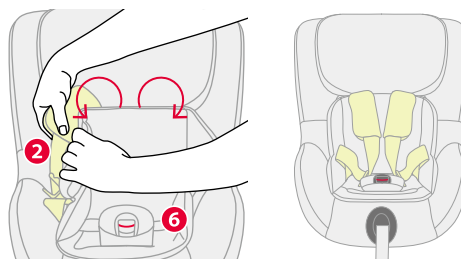

- Placez les deux bretelles **2** sur l'insert de siège **6**.

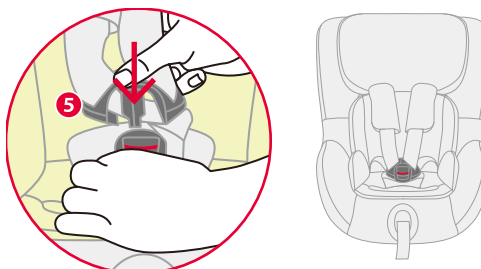


- Rapprochez les deux languettes de verrouillage **5**.
► Insérez les languettes de verrouillage **5** réunies dans le fermoir de ceinture **4**.

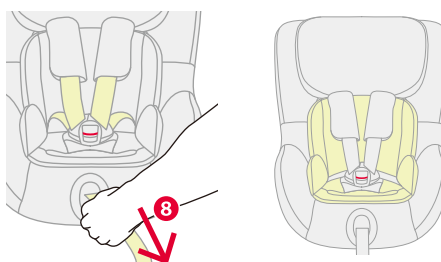

- Tirez sur la sangle de réglage **8**.

2.2 Retirer l'insert de siège

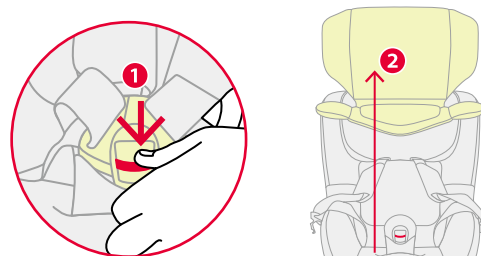

- Ouvrez le fermoir de ceinture **1** en appuyant sur le bouton rouge.
► Retirez l'insert de siège **2**.

3 Nettoyage et entretien


3.1 Retirer la cale

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à l'absence de cale

La cale fait partie intégrante du produit. Si la cale n'est pas utilisée, cela peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

- N'utilisez **jamais** le produit **sans** la cale correspondante.

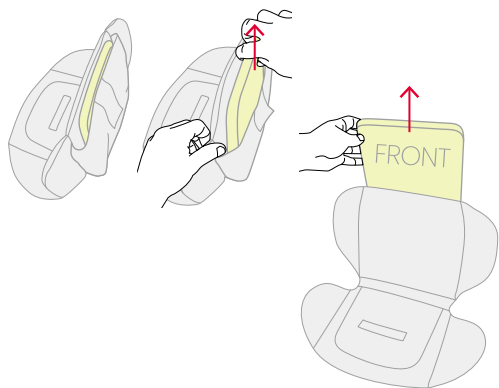

- Ouvrez la fermeture à bande autoagrippante.
- Retirez la cale.

3.2 Nettoyer la housse


REMARQUE

Endommagement de pièces importantes

Une cale se trouve à l'arrière du produit. Laver la cale au lave-linge peut l'endommager.

- Retirez la cale avant le lavage.
 - Ne lavez **pas** la cale dans le lave-linge.
-
- Suivez les instructions figurant sur l'étiquette de lavage de la housse.
 - Lavez la housse à 30 °C avec une lessive douce sur le programme pour linge délicat du lave-linge.
 - N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs (comme des solvants).

3.3 Mettre en place la cale

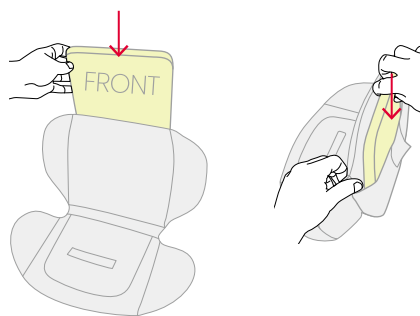

- Poussez la cale dans l'ouverture.
- ❗ L'inscription « FRONT » doit être orientée vers l'avant.
- Fermez la bande autoagrippante.

4 Stockage et mise au rebut

4.1 Stockage

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, respectez les informations suivantes.

- Conservez le produit dans un endroit sûr et sec.
- Maintenez la température de stockage entre 20 et 25 °C.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne stockez pas le produit à côté d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Protégez le produit de l'humidité, des liquides, de la poussière et du brouillard salin.

4.2 Mise au rebut

- Veuillez respecter les directives de mise au rebut en vigueur dans votre pays.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany