

Die Schaukeln dürfen nur an Einrichtungen mit ausreichender Standfestigkeit montiert werden. Die im Handel erhältlichen Schaukelhaken mit Gewinde müssen mit Hilfe von Dübeln in ausreichend festen Decken, z.B. Betondecken, montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Schaukelhaken mindestens 1 cm über das Gewinde hinaus eingeschraubt werden, um an der Übergangsstelle zwischen Gewinde und Schaft einen Bruch zu vermeiden. Wichtig ist das richtige Aufhängen der Schaukeln in die Schaukelhaken. Die Augen der Schaukelhaken müssen quer zur Schaukelrichtung stehen, damit sich Ringe und Haken nicht gegenseitig durchscheuern. Zur Verminderung der gegenseitigen Reibung ist ein häufiges Einfetten von Haken und Ringen unbedingt erforderlich. Seile, Ringe und Schaukelhaken bzw. Aufhängevorrichtungen sind in angemessenen Zeitabständen auf ihre Abnutzung hin zu überprüfen. Die Seile sind dabei so weit aufzudrehen, dass das Innere sichtbar wird. Es ist darauf zu achten, dass sich keine harten Gegenstände im Schaukelabsturzsbereich behindern. Der Boden unter der Schaukel soll stoßdämpfende Eigenschaften haben, z.B. Rasen, Sand, Schaumgummimatten. Die Schaukeln sollen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzt werden. Max. Tragkraft: 50 kg.

Achtung

Nur für den Hausgebrauch. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Bitte unbedingt beachten und Clips montieren.

Arbeitsablauf: Sicherung der Seile / Komponenten: gelbe Clips & Schrauben (5 St. x 2 = 10 St.) Werkzeug: Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)

Beschreibung

1. Legen Sie die Seile nebeneinander. Platzieren Sie den 1. Clip ca. 28 cm entfernt vom ersten, bereits vormontierten Clip und die nächsten 4 Clips entsprechend
2. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben-Spitzen nicht aus den Clips heraus ragen.
3. Benutzen Sie zur Verschraubung einen Schraubendreher.

Montage:

Kleinkinder-Schaukel

Bei der Montage des Vorderteils und der Lehne ist darauf zu achten, dass die Kunststoffmuttern fest angedreht und regelmäßig überprüft werden. Durch Zusammenbau aller 3 Teile (Sitz, Rückenlehne, Vorderteil) erhalten Sie eine Schaukel für Babies im Alter zwischen 6 und 36 Monaten. Entsprechend der Größe Ihres Kindes können Sie die Rückenlehne verstellen und mit dem Bolzen feststellen. Geeignet für Kinder von 6 - 36 Monaten.

Stuhlschaukel

Die Kleinkinder-Schaukel kann durch Herausnehmen des Vorderteils leicht in eine Stuhlschaukel umgebaut werden. Geeignet für Kinder von 3 - 5 Jahren.

Sitzschaukel

Sie erhalten eine Sitzschaukel, wenn Vorderteil und Rückenlehne entfernt werden. Die Sitzschaukel ist für Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren geeignet.

Sicherheitshinweise:

- Passen Sie die Schaukel bestmöglich der Größe Ihres Kindes an.
- der Abstand des Sitzes muss mindestens 350 mm über der Schaukelebene liegen.
- Der Abstand des Sitzes darf maximal 600 mm über der Schaukelebene liegen.
- Bitte nie 2 Kinder gleichzeitig schaukeln lassen.
- Max. Belastbarkeit 50 kg.

- Nur für den häuslichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich verwendbar

ACHTUNG. BEI DER MONTAGE DES VORDERTEILS UND DER LEHNE IST DARAUF ZU ACHTEN

DASS DIE KUNSTSTOFFMUTTERN ANGEMESSEN FEST ANGEDREHT UND REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFT WERDEN


Maximale Auslenkung 60°



..Bitte Aufbewahren für Rückfragen..

Teilleiste

- 1 - Sitzschale rot
- 2 - Rückenlehne gelb
- 3 - Vorderteil blau
- 4 - Clip 8x
- 5 - Mutter 2x
- 6 - Seitenteil 2 x
- 7 - Seil 2 x

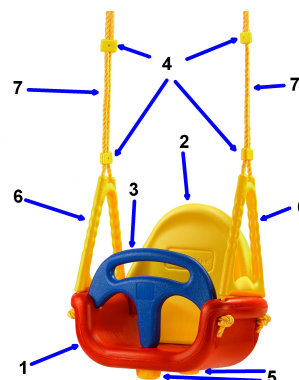

Version V2.01 03/2024

Hergestellt und Vertrieben durch:
Teterower Kunststoffe GmbH & Co. KG
Auf dem Vietsmorgen 11
17166 Teterow
www.Teterower-Kunststoffe.de
Designed and made in Germany

The swing should only be tteted to txtures with succient stability. The swing hooks and ropes, which are commercially available, must be anchored into a succiently solid surface e.g. concrete slabs. It is important to ensure that all swing hooks are screwed at least 1 cm above the rope in order to avoid a rupture at the transition point between the rope and the shaft. It is important to hang the swing correctly from the swing hooks. The eyes of the hooks must swing at right angles to the rocking direction, so that the rings and hooks do not chafe unnecessarily against each other. In order to reduce friction, it is absolutely necessary that the hooks be frequently lubricated. The ropes, rings, swing hooks and txtures should be checked at appropriate intervals for signs of wear and tear. The ropes should be turned out far enough to make the insides visible. It is important to ensure that no hard objects are located in the area of the swing's pendulum. The ground under the swing should have shock-absorbing properties, e.g. grass, sand, foam rubber mats. The swing should only be used under adult supervision. Max. load capacity: 50 kg.

Caution

Only for domestic use. Only use under direct supervision of adults. Please take note and assemble clips.

Workow: Securing of ropes / components: yellow clips and screws (5 pcs x 2 = 10 pcs)

Tools: screwdriver (not included)

Description

1. Place the ropes next to each other. Place one clip approx. 28 cm away from the rst, pre-mounted clip and arrange the following 4 clips acropeingly.
2. Make sure that the tips of the screws do not protrude from the clips.
3. Use a screwdriver to tighten the screws.

Assembly:

Toddlers' swing

When assembling the front and back parts of the swing, make sure that the plastic nuts are rrmly tightened, and checked regularly. Assembling all 3 parts as (seat, backrest, front part) will result in a swing for babies aged between 6 and 36 months. Depending on the size of your child, you can adjust the backrest and x it in place using the bolts. Suitable for children from 6 - 36 months.

Swing seat

The infant swing can easily be converted into a swing seat by removing the front part. Suitable for children from 3 - 5 years.

Swing


When both front and back parts are removed, the swing seat is converted into a swing. The swing is suitable for children from 5-12 years.

Safety advice:

- Adjust the swing to your child's size as far as you can.
- The seat must be at least 350 mm from the ground.
- The seat must not be more than 600 mm from the ground.
- Never let 2 children swing at the same time.
- Maximum weight 50 kg.
- For indoor and outdoor domestic use only

CAUTION. WHEN INSTALLING THE FRONT PART AND THE BACK REST, ENSURE THAT THE PLASTIC NUTS ARE PROPERLY TIGHTENED AND REGULARLY CHECKE

Maximum deviation 60°

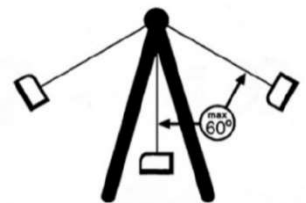

..Please keep it for questions..

Parts list

- 1 - Red seat shell
- 2 - Backrest yellow
- 3 - Front part blue
- 4 - Clip 8x
- 5 - mother 2x
- 6 - Side part 2 x
- 7 - rope 2 x

