



Cyber Power Kitty®

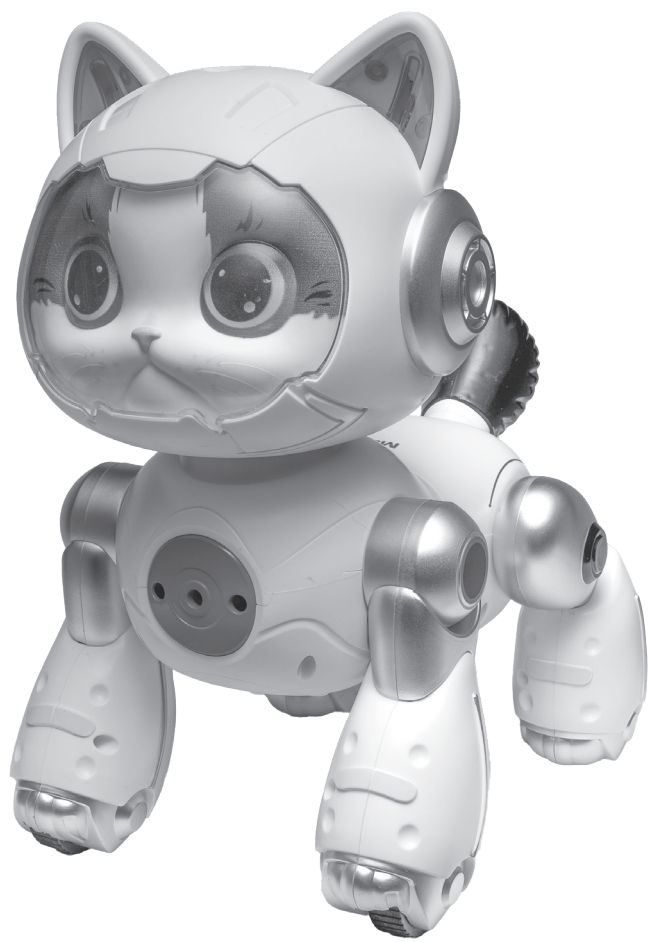

KITTY05DE Bedienungsanleitung

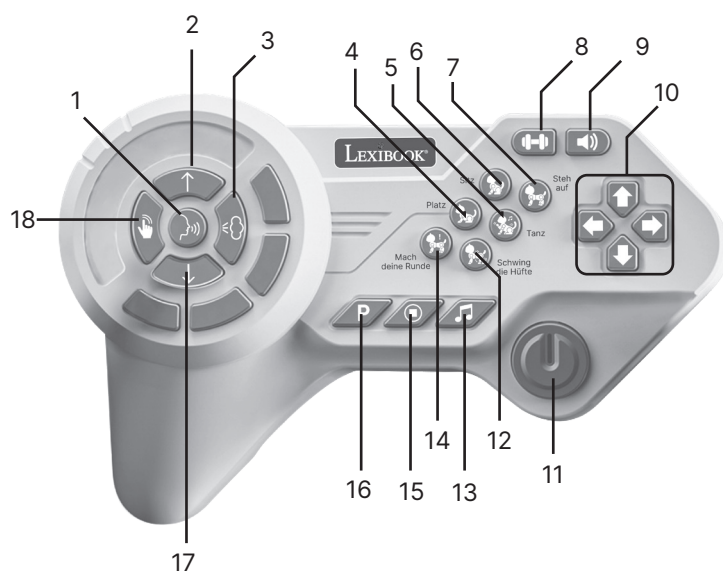

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
©Lexibook®

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTES LESEN.

Vor der Benutzung dieses Gerätes auf jeden Fall alle Bedienungsanleitungen aufmerksam durchlesen. Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Vorsichtsmaßnahmen sind und möglicherweise Ihr Gerät nicht betreffen.

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
2. Halten Sie diese Anleitung in gutem Zustand. Alle Warnungen beachten. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt gestellt werden. Das Gerät darf nur an einem trockenen Ort benutzt werden.
4. Auf dem Produkt dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen platziert werden.
5. Die Belüftung sollte nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen behindert werden.
6. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben ist.
7. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem eine gute Belüftung herrscht. Stellen Sie das System auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche. Nicht Temperaturen über 40 °C/104 °F aussetzen. Lassen Sie zur Rückseite und der Oberseite des Geräts mindestens 10 cm/4 Zoll und an jeder Seite 5 cm/2 Zoll Abstand.
8. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
9. Halten Sie Mindestabstände um das Gerät ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
10. Die Lüftung sollte nicht beeinträchtigt und nicht von Gegenständen, wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw., bedeckt werden.
11. Das Gerät ist für die Verwendung in gemäßigten Klimazonen bestimmt.

Montage und Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

WARNUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

WARNUNG! Dieses Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

VERPACKUNGSGEHALT

Achten Sie beim Öffnen der Produktverpackung darauf, dass die folgenden Teile enthalten sind:


- 1 x CYBER POWER KITTY®-Roboter
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernsteuerung
- 1 x Akku
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Pipette

WARNUNG: Keines der Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder oder Etiketten, ist Teil dieses Spielzeugs. Sie sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.


BATTERIEANFORDERUNGEN



Das Produkt wird mit 1 x DC 3,7 V-Akku mit 500 mAh (im Lieferumfang enthalten) betrieben.

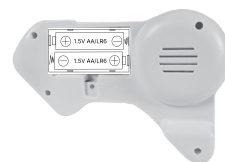

Die Fernsteuerung wird mit 2 x 1,5 V AA/LR6-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

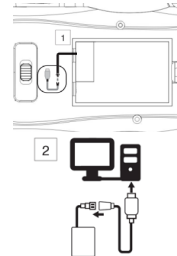

Roboter laden:

1. Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
2. Die Batterieabdeckung an der Rückseite des Geräts mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
3. Den Akku vorsichtig aus dem Fach nehmen. Ziehen Sie den Stecker heraus; drücken Sie hierzu den Stecker von beiden Seiten zusammen (siehe Abbildung 1).
4. Kleinen Stecker des beiliegenden USB-Ladekabels (inbegriffen) in den Akkuanschluss stecken.
5. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Port eines eingeschalteten Computers (siehe Abbildung 2).
6. Die LED-Anzeige am USB-Kabel leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Spezifikationen des USB-Kabels:

Eingangsleistung: 5,0 V 0,5-2,0 A
Ausgangsleistung: 3,7 V 350 mA

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen: oder .

Hinweis: Wenn das Produkt mit einem Netzteil verbunden wird, verwenden Sie bitte nur ein Netzteil speziell für Spielzeug. Das Netzteil sollte mit diesem Symbol versehen sein.

Hinweis: Das USB-Kabel kann nur zum Laden benutzt werden, jedoch nicht für die Übertragung von Daten.

Warnung: Den Stecker des Netzteils aus der Steckdose ziehen, wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Nicht mit dem Spielzeug im Freien spielen, wenn es über ein Netzteil mit Strom versorgt wird. Den Zustand des Netzteils und der Verbindungskabel regelmäßig prüfen. Wenn deren Zustand sich verschlechtert, das Netzteil nicht mehr benutzen, bis es repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug verwendet werden. Das Netzteil ist kein Spielzeug. Wenn Flüssigkeiten zur Reinigung verwendet werden, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Verwendung des Transformators kann zu einem Stromschlag führen.

Hinweis an die Eltern: Transformator und Netzteil für Spielzeug dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden. Eltern müssen Kinder in die Verwendung einweisen.


WARNUNG:

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgewechselt wird. Batterien bitte nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ auswechseln.
- Die Batterie ist vor hohen Temperaturen, wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem, zu schützen.
- Erhebliche elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Verlust von Daten bei dem Gerät führen. Sollte das Produkt nicht einwandfrei funktionieren, sollte es ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden, oder das USB-Kabel getrennt werden oder die Batterien herausgenommen und wieder eingelegt werden.
- Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Störungen gestört werden. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Produkt einfach zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, indem Sie die Bedienungsanleitung befolgen. Falls die Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, verwenden Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.
- Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Transformatoren oder Netzteilen angeschlossen werden.
- Zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil verwenden, das mit diesem Spielzeug geliefert wird.

FERNSTEUERUNG:

Einlegen oder Ersetzen der Batterie

1. Lösen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Schraube am Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung.
2. Ersetzen oder legen Sie 2 x 1,5 V AA/LR6-Batterien unter Beachtung der Polarität ein, die auf Boden des Batteriefachs und in dem nebenstehenden Schaubild abgebildet ist.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube an.




Einwegbatterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug vor dem Aufladen entfernt werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur Batterien des empfohlenen oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Batterien aus dem Spielzeug entfernen, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie z. B. Sonnenschein, Feuer und dergleichen, ausgesetzt werden.

WARNUNG: Starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursachen. Sollte eine Funktionsstörung auftreten, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und schließen Sie sie erneut an.

LERNE DEINEN CYBER POWER KITTY® KENNEN

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Sprachsteuerung | 10. Gehen |
| 2. Vorwärts | 11. Verbinden |
| 3. Spritzen | 12. Zickzack |
| 4. Hinlegen | 13. Musik |
| 5. Tanzen | 14. Patrouillieren |
| 6. Hinsetzen | 15. Stopp |
| 7. Aufstehen | 16. Programmieren |
| 8. Liegestütz | 17. Rückwärts |
| 9. Lautstärke | 18. Gestensteuerung |

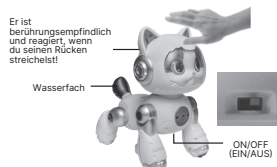

TRAINIERE DEINEN CYBER POWER KITTY®!

Verbinden (11)

Zum Einschalten der Fernbedienung drücken Sie die Taste 11. Wenn die LED blau leuchtet, ist die Fernbedienung eingeschaltet. Wenn die LED blinkt, sucht die Fernbedienung nach einer Roboter-Verbindung. Sobald die Verbindung hergestellt ist, schaltet sich die LED aus.


Tip: Denken Sie nach dem Spielen daran, die Fernbedienung auszuschalten, um Batteriestrom zu sparen.

Sprühfunktion (3) – Wasser einfüllen

Zum Benutzen der Sprühfunktion muss Wasser in den Roboter gefüllt werden.

1. Ziehen Sie die Schwanzspitze in gerader Linie nach hinten ab. (Den Schwanz dabei nicht verdrehen.)
2. Mit der beiliegenden Pipette füllen Sie Wasser in das Behältnis.
3. Schieben Sie die Schwanzspitze anschließend wieder auf und achten Sie auf einen festen Sitz.

Hinweis: Beim ersten Abziehen des Schwanzes macht sich ein gewisser Widerstand bemerkbar. Dies ist normal.

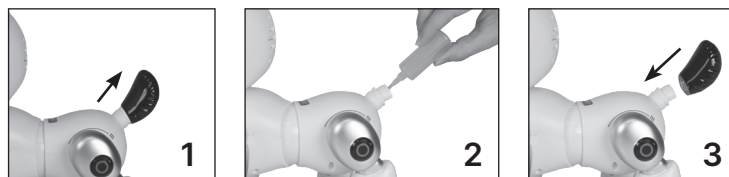

Sprachsteuerung (1)

Steuere deine Roboterkatze ganz einfach mit deiner Stimme und gib ihm Befehle, ganz wie einem echten Begleiter.

So aktivierst du die Sprachsteuerung:

1. Drücke einmal auf die Sprachsteuerungstaste (1).
2. Sprich deutlich und gib der Katze einen Befehl.
3. Die Katze führt die gewünschte Aktion sofort aus.
4. Zum Ausschalten der Sprachsteuerung betätigen Sie die Taste (1) erneut. Es werden zwei Pieptöne ausgegeben und die blaue LED (11) erlischt.

Liste der verfügbaren Sprachbefehle:

- | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| - Steh auf | - Nach rechts | - Tanz |
| - Platz | - Im Zickzack vorwärts | - Musik |
| - Sitz | - Im Zickzack rückwärts | - Sprich lauter |
| - Geh vorwärts | - Mach deine Runde | - Sprich leiser |
| - Geh rückwärts | - Mach Liegestütz | - Überraschung |
| - Nach links | - Schwing die Hüfte | |

Hinweis: Das Mikrofon ist in die Fernbedienung integriert. Sprechen Sie daher möglichst nah an die Fernbedienung, um optimale Ergebnisse zu erzielen

Gestensteuerung (18)

Mithilfe von Gesten können Sie die Bewegungen der Katze steuern! Drücken Sie dazu kurz auf die Gestensteuerungstaste (18). Ein Piepton ertönt und die blaue LED (11) schaltet sich ein.

- Nach rechts: Bewege deine Hand knapp unterhalb des Kopfes deiner Katze von links nach rechts – die Katze geht dann nach rechts.
- Nach links: Bewege deine Hand knapp unterhalb des Kopfes deiner Katze von rechts nach links – die Katze geht dann nach links.
- Vorwärts bewegen: Bewege deine Hand vom oberen zum unteren Teil des

Katzenkopfes und ziehe deine Hand dann weg – die Katze geht dann vorwärts.

- Rückwärts bewegen: Halte deine Hand etwa 20 cm vor die Katze, unterhalb ihres Kopfes, und bewege sie auf die Katze zu; halte sie dort, bis die Katze beginnt, sich rückwärts zu bewegen.

Zum Beenden der Gestensteuerung drücken Sie die Taste (18) erneut. Es werden zwei Pieptöne ausgegeben und die blaue LED (11) erlischt.

Programmiermodus (16)

Programmiere deine Katze damit sie die Aktionsabläufe wiederholt, die du ihr beibringst! Drücken Sie die Programmierstaste (16) erneut. Es ertönen zwei Pieptöne. Anschließend kann der Ablauf erneut wiedergegeben oder ein Neuer eingestellt werden. Drücken Sie dazu die gewünschten Tasten auf der Fernbedienung.

Drücke die Programmierstaste (16) noch einmal, um den Ablauf erneut abzuspielen oder einen neuen zu erstellen, indem du die verschiedenen Tasten auf der Fernsteuerung erneut drückst.

Anmerkung: Die Erziehung eines Kätzchens ist nicht immer einfach! Die Trainingsübungen funktionieren vielleicht nicht immer auf Anhieb; also übe sie ruhig mehrmals und versuche es erneut, bis das Kätzchen deinen Befehlen folgt!

Tanz (5) & Musik (13)

Drücken Sie eine von beiden Tasten, um die Musikwiedergabe zu starten. Drücken Sie dieselbe Taste erneut, um die Musik zu ändern.

Lautstärke (9)

Die folgenden Lautstärkestufen können der Reihenfolge nach eingeschaltet werden:

Leise → Laut → Leise → Stumm → Leise → ...

Hinweis: Wenn der Roboter auf Stumm geschaltet ist, gibt er keinen Ton aus. Ist diese Funktion eingeschaltet, sind kurze Verzögerungen anstelle der Sprechpausen des Roboters normal.

Tip: Beim Einschalten des Roboters führt er automatisch all seine Tricks vor. Zum Beenden der Vorführung drücken Sie einfach die Taste Stopp (Taste 15).

TECHNISCHE DATEN

Eingangsleistung: DC 5,0 V 0,5-2 A
Frequenzbereich: 2405 MHz-2475 MHz
Sendeleistung: -12,86 dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
Bât 11.,
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Frankreich

Produktart: KI-Roboter

Typbezeichnung: KITTY05DE

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp KITTY05 der Richtlinie 2014/53/EU und der Funkanlagenverordnung 2017 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: http://www.lexibook.com/doc/kitty05/kitty05_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Manager Produktentwicklung
Hong Kong

PFLEGE UND GARANTIE

Für dieses Produkt gilt unsere 2-Jahres-Garantie (3 Monate außerhalb Europas). Zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel verwenden. Kein Reinigungsmittel verwenden. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie gilt für jegliche Produktions- und Materialfehler, mit Ausnahme eines Verschleißes aufgrund der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder von einer fahrlässigen Behandlung dieses Gegenstands (wie die Demontage, Belastung durch Hitze und Feuchtigkeit, usw.) Es wird empfohlen, die Verpackung für den späteren Gebrauch aufzubewahren. Zur Verbesserung unserer Dienstleistungen könnten wir die auf der Verpackung abgebildeten Produktfarben und -details verändern.

Hinweis: Bitte diese Bedienungsanleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: KITTY05DE
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Für Anfragen in Bezug auf technischen Support, Reklamationen oder Kundendienst wenden Sie sich bitte an:

- Besuchen Sie unsere Website unter <https://www.lexibook.com/contact-us> und füllen Sie das Kontaktformular aus.
- Oder senden Sie uns direkt eine E-Mail an: savcomfr@lexibook.com.

Hinweise zum Umweltschutz:

Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung unserer Ressourcen und helfen Sie, die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).



Korrekte Entsorgung von Batterien in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fällt und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll über ausgewiesene Sammelstellen entsorgt werden, die von der Regierung oder den lokalen Behörden benannt werden. Die korrekte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt sowie die Gesundheit von Mensch und Tier zu vermeiden. Informieren Sie sich über das örtliche Sammelsystem für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus niemals mit dem normalen Hausmüll. Für genauere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder Entsorgungsstelle.

