

D – Gebrauchsanleitung Schaukeltier / Artikel-Nr. 6166342, 6166377, 6166385

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor Gebrauch sorgfältig durch!

- **ACHTUNG:** Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Aufgrund seiner Konstruktion (niedrige Sitzhöhe) ist das Schaukeltier für Kinder über 3 Jahren nicht geeignet.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 30 kg.
- Das Schaukeltier darf generell nur unter Aufsicht Erwachsener verwendet werden!
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Verschraubungen auf festen Sitz. Bei Bedarf mit geeignetem Werkzeug nachziehen. Lose Kleinteile können für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen!
- Wie jedes Spielzeug obliegt auch dieser Artikel mit der Zeit einer gewissen Abnutzung. Daher bitte vor jedem Gebrauch überprüfen, ob das Schaukeltier dem Kind überlassen werden kann.
- Nur auf geeignetem, ebenem Untergrund verwenden.
- Bitte schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit. Zur Reinigung bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Das Schaukeltier enthält ein Soundmodul, welches mit 2 Batterien des Typs Mignon AA / 1,5V betrieben wird. Entfernen Sie am Ende des Produkt-Lebenszyklus bitte das Soundmodul und führen Sie dieses und die Batterien jeweils einer geeigneten Entsorgung zu. Beachten Sie hierzu die Hinweise zur Entsorgung von leeren Batterien und elektrischen bzw. elektronischen Altgeräten.
- Gebrauchsanleitung für eventuelle Rückfragen aufbewahren.

Montage:

- Der Aufbau des Schaukeltiers muss durch einen Erwachsenen erfolgen!
- Befestigen Sie mit Hilfe der Schrauben und Zylindermuttern die Kufen am Schaukeltier.
- Legen Sie 2 Batterien des Typs Mignon AA / 1,5V (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach im Bauch des Schaukeltiers ein.

Hinweise zur Entsorgung von leeren Batterien



Das links abgebildete Symbol auf Batterien, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass die Batterien am Ende ihres Lebenszyklus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Ggf. ergänzte Buchstaben unter der Mülltonne bedeuten, dass die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alle Arten von Batterien (sowohl aufladbare als auch nicht wieder aufladbare) inkl. Knopfzellen bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.


Hinweise zur Entsorgung von elektrischen bzw. elektronischen Altgeräten



Das links abgebildete Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, elektrische oder elektronische Produkte bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Altgeräte oder im Handel abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Bitte entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie ggf. bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer des Produkts.

ACHTUNG: Die Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Nehmen Sie die Batterien aus dem Spielzeug heraus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Assembly Instructions

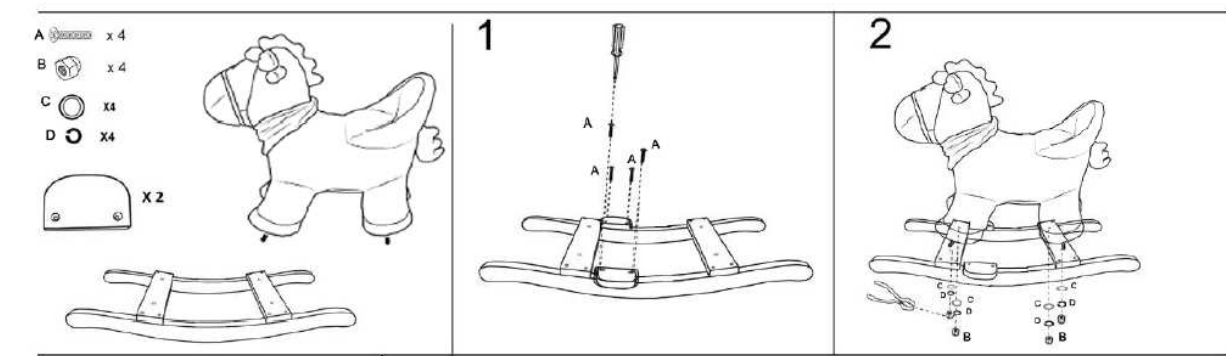

FR - Instructions Animal à bascule / Article N° 6166342, 6166377, 6166385

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant utilisation !

- **ATTENTION !:** ne convient pas pour des enfants de plus de 36 mois. En raison de sa conception (assise basse), cet animal à bascule ne convient pas pour des enfants de plus de 3 ans.
- Supporte 30 kg max.
- D'une manière générale, cet animal à bascule est à utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte !
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien en place. Si nécessaire, resserrez-les à l'aide d'un outil adéquat. Si de petits éléments se détachent, ceux-ci pourraient présenter un danger d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
- Comme n'importe quel jouet, cet article peut présenter certains signes d'usure avec le temps. Pour cette raison, vérifiez toujours avant utilisation que ce jouet peut être utilisé par l'enfant.
- A utiliser uniquement sur une surface plane et adaptée.
- Protégez cet article contre l'humidité. Pour le nettoyage, essuyez simplement avec un chiffon légèrement humide.
- Cet animal à bascule comprend un module sonore, fonctionnant à l'aide de 2 piles type AA / 1,5V. Lorsque ce produit aura atteint la fin de sa vie, retirez le module sonore et faites-le recycler, tout comme les piles. Pour cela, reportez-vous aux obligations légales encadrant le recyclage des piles usagées et des appareils électriques et électroniques usagés.
- Veuillez conserver cette notice pour toute éventuelle question ultérieure.

Montage :

- Le montage du animal à bascule doit être effectué par un adulte !
- Fixez le châssis à bascule sur les pieds à l'aide des vis et des écrous cylindrique.
- Insérez 2 piles de type AA / 1,5 V (non inclusive) dans le compartiment à piles situé dans le ventre du animal à bascule.

Renseignements concernant le traitement des piles usées



Le symbole imprimé sur les piles, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu 'après utilisation les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques. Des lettres éventuellement ajoutées au-dessus du symbole du vide-ordures signifient que la pile contient du plomb (Pb), du cadmium (Cd) ou du mercure (Hg). Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre toutes sortes de pile (non seulement des piles rechargeables mais encore des piles non-rechargeables), piles bouton incluses à un centre de rassemblement local ou au commerce. Cela est gratuit. Le propre traitement de piles permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement.

Renseignements concernant le traitement de vieux appareils électriques et électroniques



Le symbole imprimé sur le produit, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu 'après utilisation du produit il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre des produits électriques ou électroniques à un centre de rassemblement local pour des appareils vieux électriques ou au commerce. Cela est gratuit. Le propre traitement de déchets électriques permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement. Pour des ultérieures informations veuillez contacter votre commune locale ou le vendeur du produit.

ATTENTION: Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Ne laissez pas les piles usagées dans le jouet. Otez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps.

NL - Gebruiksaanwijzing Schommeldier / Artikel-nr. 6166342, 6166377, 6166385

Lees deze instructies voorafgaande aan het gebruik zorgvuldig door!

- **OPGELET !:** niet bedoeld voor kinderen ouder dan 36 maanden. Op basis van zijn constructie (geringe zithoogte) is het schommeldier niet geschikt voor kinderen boven de 3 jaar.
- **OPGELET !:** Het schommeldier mag in het algemeen alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt!
- **OPGELET !:** Weg te houden van het vuur.
- De maximale belastbaarheid bedraagt 30 kg.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed vast zitten. Draai ze indien nodig met een geschikt gereedschap aan. Losse kleine onderdelen kunnen voor kinderen onder 3 jaar het gevaar van verstikking inhouden!

- Net als elk ander speelgoed is ook dit artikel in de loop der tijd onderhevig aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u voor het gebruik te controleren of het schommeldier aan het kind kan worden toevertrouwd.
- Alleen te gebruiken op een geschikte, vlakke ondergrond.
- Bescherm het artikel tegen vocht. Voor de reiniging alleen met een licht vochtige doek afnemen.
- Het schommeldier is voorzien van een geluidsmodule die werkt op 2 batterijen type AA / 1,5 V. Verwijder na afloop van de levenscyclus van het product deze geluidsmodule en zorg voor de passende afvalverwijdering van zowel de batterijen als de geluidsmodule. Neem hiertoe de richtlijnen voor de afvalverwijdering van lege batterijen en elektrische of elektronische apparatuur in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze bij eventuele vragen te raadplegen.

Montage

- Het schommeldier moet door een volwassene worden gemonteerd!
- Bevestig met de schroeven en de cilindrische moeren het onderstel aan het schommeldier.
- Plaats de 2 AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) in het batterijvakje. Dit vindt u in het buik van het schommeldier.

Aanwijzing voor het recyclen van verbruikte batterijen



Het links afgebeelde symbool op batterijen, dat verpakking of de meegeleverde documenten betekent, dat de batterijen op het einde van de levenscyclus niet bij het gewone huisvuil gegooid mogen worden. De afkortingen op de vuilnisbakken betekenen, dat de batterij lood (Pb), cadmium (Cd) of kwikzilver (Hg) bevatten. U bent als gebruiker wettelijk verplicht, alle soorten batterijen (zowel herlaadbare alsook niet herlaadbare) incl. knoopcelbatterijen in te leveren bij een wettelijk verzamelpunt of bij een detailhandelaar. Dit kost u niets. Dit maakt recyclage mogelijk van waardevolle grondstoffen en voorkomt mogelijke negatieve uitwerkingen op de mens en het milieu.

Aanwijzing voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten



Het links afgebeelde symbool op het product, verpakking of de meegeleverde documenten betekent, dat het product aan het einde van de levenscyclus gescheiden van het huisafval dient verwijderd te worden. U bent als gebruiker daartoe wettelijk verplicht, elektrische of elektronische apparaten in te leveren bij een wettelijk verzamelpunt of bij een detailhandelaar. Dit kost u niets. Dit maakt recyclage mogelijk van waardevolle grondstoffen en voorkomt mogelijke negatieve uitwerkingen op de mens en het milieu. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij uw gemeente of bij de verkoper van het product.

WAARSCHUWING: De batterijen dienen met de polen in de juiste richting te worden geplaatst. Lege batterijen dienen te worden verwijderd. Verwijder de batterijen uit het speelgoed indien u het lange tijd niet zult gebruiken.

