



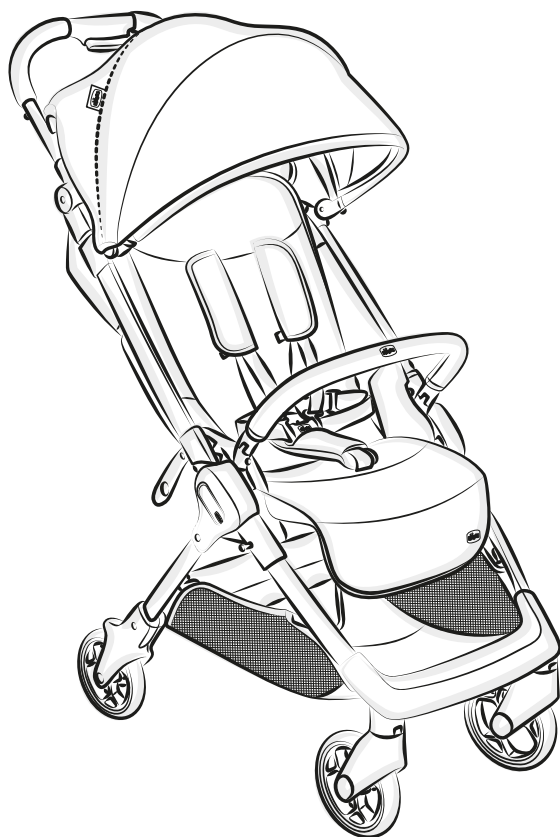
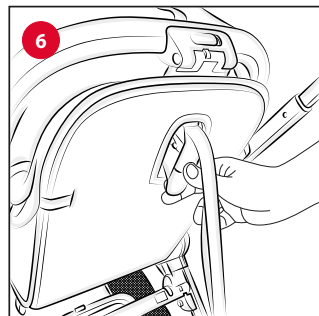
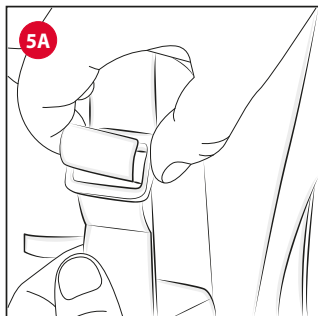
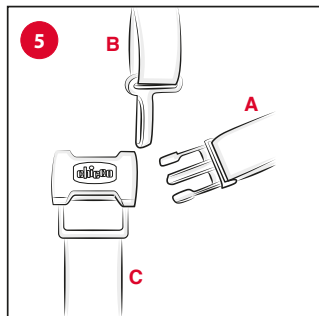
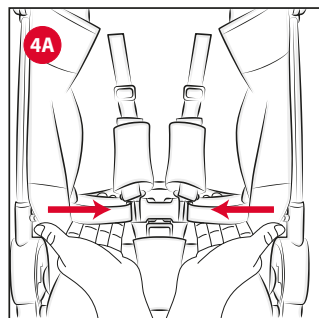
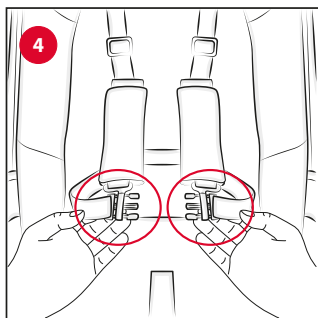
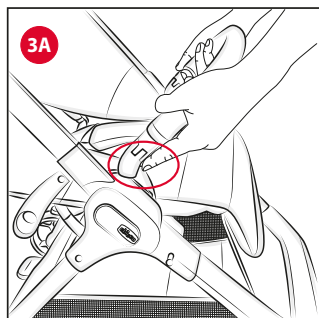
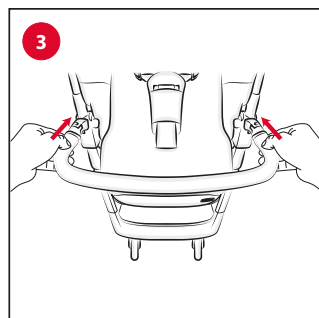
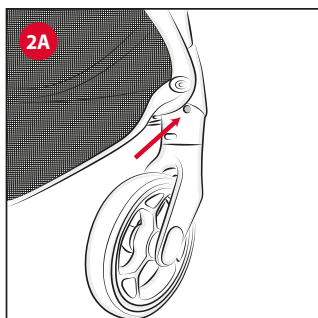
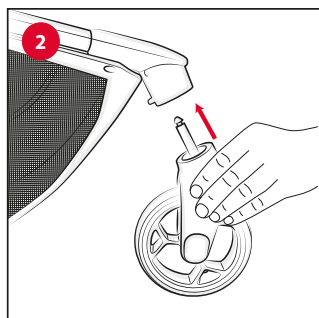
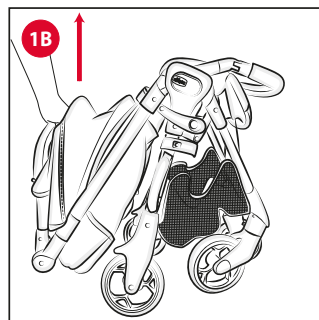
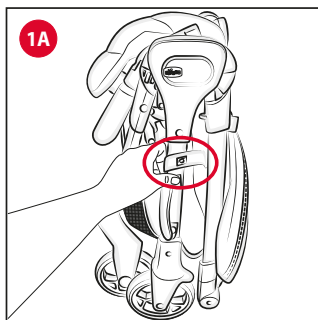
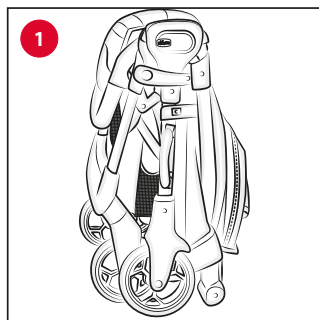
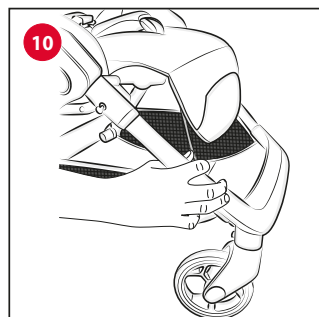
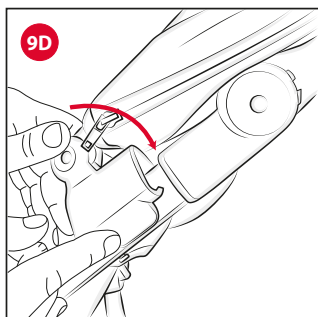
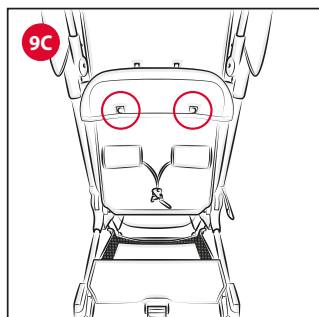
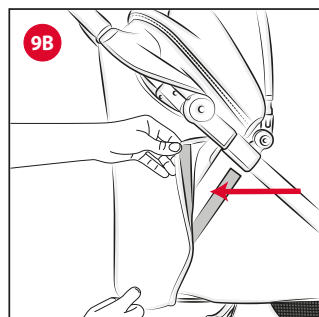
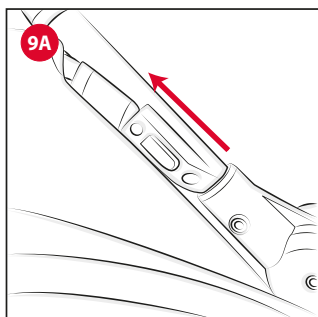
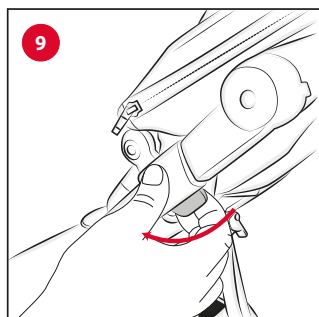
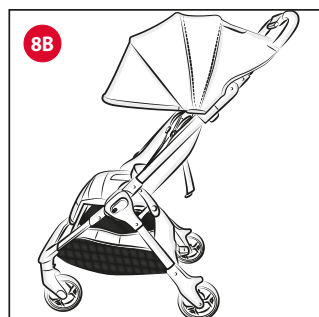
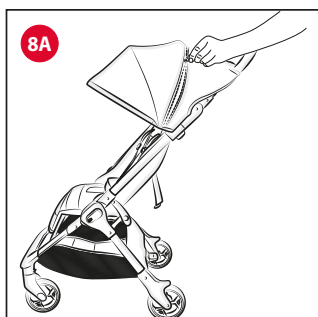













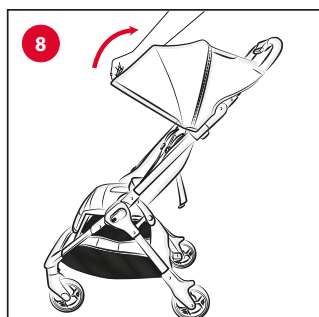








CHICCO WE 2

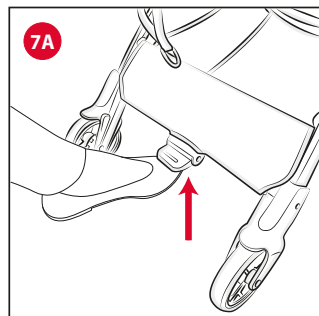

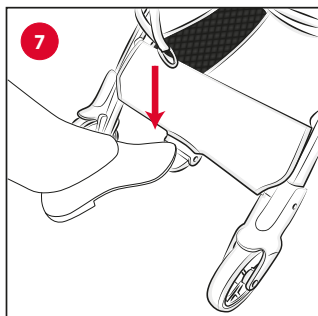

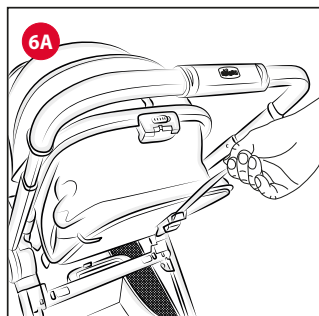

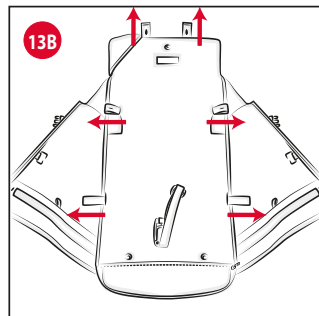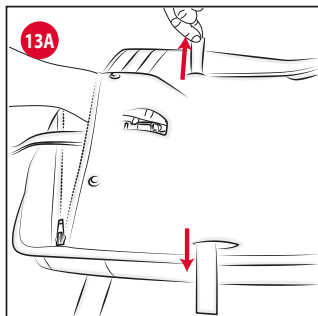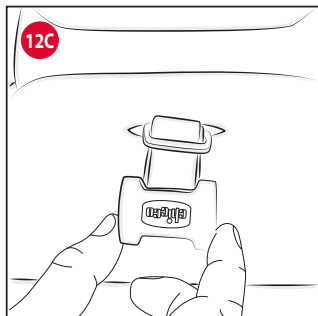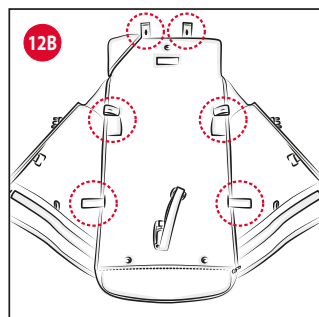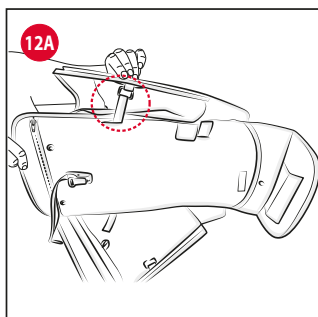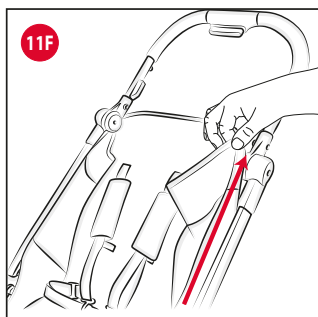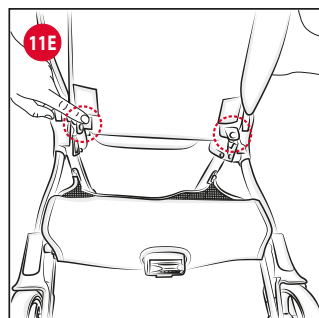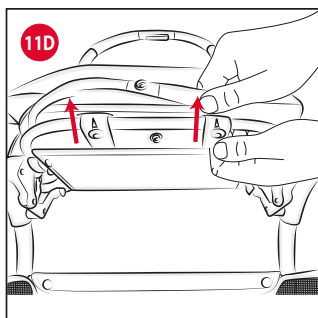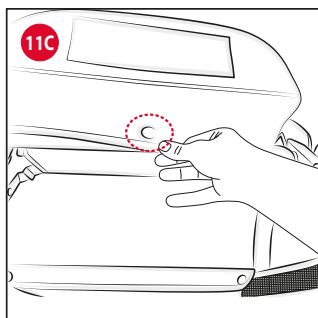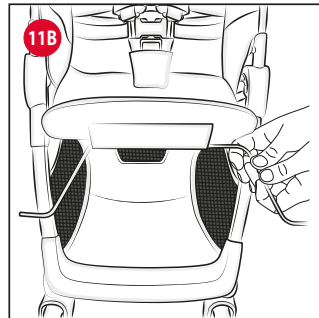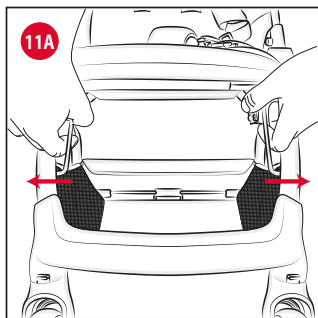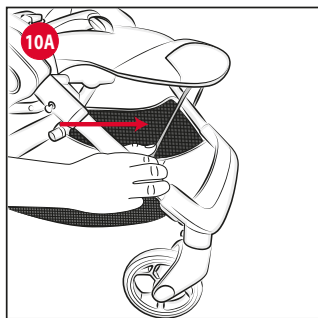

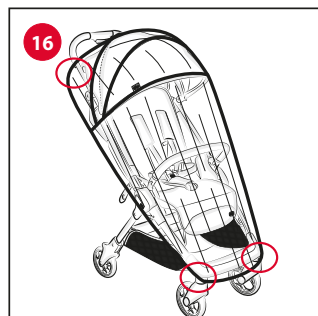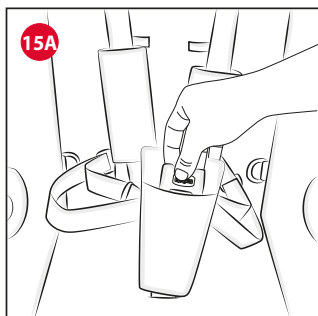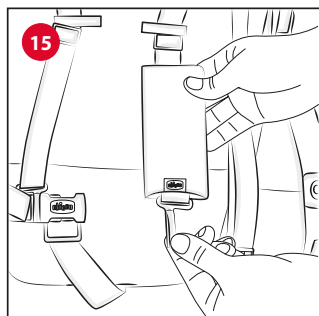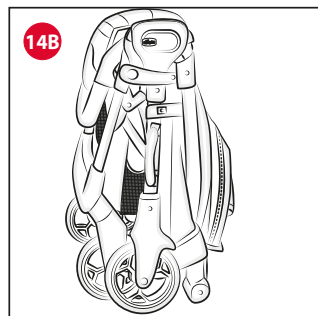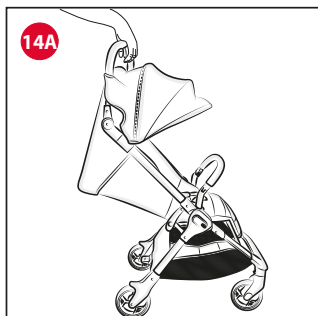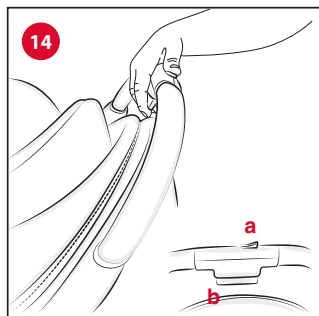

IT ISTRUZIONI D'USO

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE: PRIMA DELL'USO RIMUOVERE ED ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVERTENZE

- **ATTENZIONE:** Non lasciare mai il bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.
- **ATTENZIONE:** Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- **ATTENZIONE:** Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- L'uso di spartigambe e cinture di sicurezza è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza contemporaneamente allo spartigambe.

- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
- **ATTENZIONE:** Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Il veicolo è adatto fino a 22 kg o 4 anni, o qualunque limite che si verifichi per primo.
- Per bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi d'età, lo schienale deve essere utilizzato in posizione completamente reclinato.
- Solo i Seggiolini Auto CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (con gli appositi adattatori) possono essere agganciati al passeggino CHICCO WE 2.
- Il dispositivo di parcheggio deve essere sempre inserito quando si posiziona e rimuove il bambino.
- Utilizzare il dispositivo di parcheggio ogni qualvolta si sosti.
- Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato, con dentro il bambino, anche se con i freni azionati.
- Non sovraccaricare il cestello. Peso massimo 5 kg.
- Ogni peso attaccato ai manici e / o sullo schienale e / o sui lati del passeggino potrebbe compromettere la stabilità del passeggino.
- Non trasportare più di un bambino alla volta.
- Non applicare al passeggino accessori, parti di ricambio o componenti non fornite o approvate dal costruttore.
- Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Con il seggiolino auto installato sul passeggino, questo veicolo non

sostituisce una culla o lettino. Se il bambino necessitasse di dormire, allora dovrebbe essere collocato in una navicella, culla o lettino.

- Verificare prima dell'assemblaggio che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Nelle operazioni di regolazione, assicurarsi che le parti mobili del passeggino non vengano in contatto con il corpo del bambino.
- Assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto.
- Il prodotto deve essere assemblato esclusivamente da un adulto.
- Per evitare rischi di strangolamento, non dare al bambino e non riporre vicino al bambino oggetti muniti di corde.
- Non usare il passeggino sulle scale o sulle scale mobili: si potrebbe perdere improvvisamente il controllo.
- Prestare attenzione quando si sale e scende un gradino o il marciapiede.
- Se lasciate il passeggino esposto al sole per molto tempo, aspettate che si raffreddi prima di mettervi il bambino. L'esposizione prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Evitare il contatto del passeggino con acqua salina per prevenire la formazione di ruggine.

- Non utilizzare il passeggino in spiaggia.
- Quando non in uso, il passeggino va tenuto lontano dalla portata dei bambini.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Questo prodotto necessita di manutenzione periodica. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate da un adulto.

PULIZIA

La seduta del passeggino è sfoderabile (vedi paragrafo SVESTIZIONE E VESTIZIONE DEL PASSEGGINO). Pulire le parti in tessuto mediante una spugna umida e del sapone neutro. Pulire le parti in plastica periodicamente con un panno umido. Asciugare le parti in metallo, dopo un eventuale contatto con acqua, al fine di evitare il formarsi di ruggine. Di seguito sono riportati i simboli di lavaggio ed i relativi significati:



Lavare a mano in acqua fredda



Non candeggiare



Non asciugare meccanicamente



Non stirare



Non lavare a secco

MANUTENZIONE

Lubrificare le parti mobili, in caso di necessità, con olio secco al silicone. Controllare periodicamente lo stato di usura delle ruote e tenerle pulite da polvere e sabbia. Assicurarsi che tutte le parti in plastica che scorrono sui tubi in metallo siano pulite da polvere, sporco e sabbia, al fine di evitare attriti che possono compromettere il corretto funzionamento del passeggino. Tenere il passeggino in un posto asciutto.

ISTRUZIONI GENERALI

APERTURA E PRIMO MONTAGGIO DEL PASSEGGINO

ATTENZIONE: Effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino o altri bambini siano a debita distanza.

ATTENZIONE: Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.

1. Il passeggino arriva chiuso (Fig.1). Per aprirlo, sganciare la leva di blocco (Fig.1A). Successivamente, tirare la parte frontale del passeggino e simultaneamente tirare verso l'alto il maniglione, fino ad udire il "click" di corretta apertura (Fig.1B)

ATTENZIONE: Prima dell'uso assicurarsi che il passeggino sia bloccato in posizione aperta, verificando che il meccanismo sia effettivamente bloccato.

2. Montare le ruote anteriori inserendo il perno della ruota nell'apposito foro fino ad avvenuto bloccaggio (Fig. 2). Per rimuoverle premere il perno metallico posto dietro ciascuna ruota (Fig. 2A).

ATTENZIONE: Prima dell'uso accertarsi che tutte le ruote siano fissate correttamente.

3. Installare il manicotto paracolpi inserendolo nelle apposite sedi posizionate sugli snodi del passeggino (Fig. 3). Se fosse necessario rimuoverlo, premere i tasti su entrambi i lati (Fig. 3A).

ATTENZIONE: Il manicotto non deve essere utilizzato per sollevare il prodotto con il bambino all'interno.

CESTELLO PORTAOGGETTI

Il cestello portaoggetti è già installato e non è removibile.

UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Il passeggino è dotato di sistema di ritenuta a cinque punti di an-

coraggio costituito da due spallacci, due asole di regolazione, una cintura girovita ed uno spartigambe con fibbia.

4. **ATTENZIONE:** Per l'utilizzo con bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi è necessario utilizzare gli spallacci facendoli prima passare attraverso le due asole di regolazione (Fig. 4) e la cintura girovita nelle asole verticali (Fig. 4A). È possibile regolare l'altezza degli spallacci spostandoli nelle asole presenti sullo schienale.
5. Dopo aver adagiato il bambino nel passeggino, allacciare le cinture (Fig. 5) facendo passare le due forchette (A) attraverso la fibbia degli spallacci (B) e poi in quella dello spartigambe (C); regolare l'altezza degli spallacci così da farli aderire alle spalle del bambino (Fig. 5A). Assicurarsi che le cinture siano sempre allacciate correttamente. Per sganciare la cintura, premere e tirare le forchette laterali.

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del vostro bambino è indispensabile utilizzare sempre le cinture di sicurezza. Per assicurarsi che le cinture siano agganciate correttamente, una volta messo il bambino e fissato, tirare con forza la parte finale delle cinture.

REGOLAZIONE SCHIENALE

Lo schienale è regolabile in diverse posizioni.

6. Per reclinare lo schienale agire sul sistema di regolazione posteriore premendo il tasto e tirando verso il basso lo schienale (Fig. 6) fino al raggiungimento della posizione desiderata. Viceversa, per alzare lo schienale, tirare il nastro verso l'alto (Fig. 6A).

ATTENZIONE: Con il peso del bambino le operazioni possono risultare più difficoltose.

FRENI POSTERIORI

Le ruote posteriori sono dotate di freni gemellati che permettono di operare contemporaneamente su entrambe le ruote posteriori agendo sul tubo di supporto.

7. Per frenare il passeggino, premere verso il basso il pedale posto centralmente (Fig. 7). Per sbloccare il sistema frenante, premere il pedale nell'altro senso (Fig. 7A).

CAPOTTA PARASOLE

La capotta è già installata sul passeggino.

8. Per aprire e regolare la capotta agire sull'archetto anteriore (Fig. 8). È possibile estendere la capotta aprendo la cerniera (Fig. 8A-8B). La capotta è dotata di una finestrella in rete.
9. Qualora si volesse rimuovere la capotta dal passeggino, staccare la clip di aggancio al tubo (Fig. 9), svincolare l'archetto posteriore dai perni plastici e sfilarlo (Fig. 9A). Concludere le operazioni staccando il velcro sui due lati (Fig. 9B) e i due bottoni sul retro (Fig. 9C). Per rimontare la capotta eseguire le operazioni sopra descritte in senso inverso, posizionando la clip di aggancio aderente allo snodo del maniglione (Fig. 9D).

POGGIAGAMBE REGOLABILE

È possibile utilizzare il poggia gambe in 2 posizioni.

10. Per utilizzare il poggia gambe in posizione orizzontale spostare in avanti il supporto metallico (Fig. 10-10A). Per abbassarlo riposizionare il supporto nella posizione originale.

SVESTIZIONE E VESTIZIONE DEL PASSEGGINO

11. RIMOZIONE DEL TESSILE DALLA SEDUTA

Rimuovere la capotta come descritto nei paragrafi 8-9.

Rimuovere il manicotto paracolpi.

Svincolare il tondino di regolazione del poggia gambe dai tubi anteriori e sfilare il tondino dalla tasca in tessuto. (Fig. 11A e Fig. 11B)

ATTENZIONE: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Sganciare il bottone automatico posizionato sotto la seduta. (Fig. 11C)

Sfilare le asole tessili dai perni plastici. (Fig. 11D) Ripetere la stessa operazione anche con le asole presenti sul fondo dello schienale. (Fig. 11E)

Sfilare le due alette tessili dai binari presenti sui due tubi laterali. (Fig. 11F)

12. RIMOZIONE DELLO SCHIENALE

Rimuovere se presente l'imbottitura dello spartigambe.

Sfilare la cinghia di regolazione dello schienale dai due anelli posti sulle alette laterali del tessile. (Fig. 12A)

Aprire la zip posta sull'estremità superiore dello schienale ed estrarre il pannello plastico facendo attenzione a sfilare correttamente i sei nastri presenti sulla parte laterale e sulla parte inferiore del tessile e lo spartigambe. (Fig. 12B e Fig. 12C)

13. RE-INSERIMENTO DEL PANNELLO SCHIENALE NEL TESSILE

Inserire completamente il pannello plastico nella tasca tessile aiutandosi dall'interno ed estrarre attraverso le asole tessili i nastri vincolati al pannello plastico. (Fig. 13A e Fig. 13B)

Chiudere la zip posta sull'estremità superiore dello schienale.

Estrarre lo spartigambe dalla relativa asola tessile presente sulla seduta. (Fig. 12C)

VESTIZIONE DEL PASSEGGINO

Rimontare il tessile sul passeggino eseguendo le operazioni indicate nel paragrafo "rimozione del tessile dalla seduta" in senso inverso.

CHIUSURA DEL PASSEGGINO

ATTENZIONE: Effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza.

ATTENZIONE: Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.

ATTENZIONE: Prima della chiusura verificare che il cestello portaogetti sia vuoto.

Il passeggino è dotato di comando di chiusura utilizzabile con una sola mano.

14. Per chiudere il passeggino, premere il tasto "A" posto dietro l'impugnatura e, contemporaneamente, premere il tasto "B" (Fig. 14); spingere il maniglione verso il basso ed il passeggino si chiuderà in automatico. Il passeggino si bloccherà da solo in posizione chiusa. Il passeggino, una volta chiuso, sta in piedi da solo (Fig. 14A-14B).

ACCESSORI

ATTENZIONE: Gli accessori descritti qui nel seguito possono non essere presenti su alcune versioni del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni relative agli accessori presenti nella configurazione da Voi acquistata.

KIT SPALLACCI E SPARTIGAMBE

Il passeggino è dotato di spallacci imbottiti e di un morbido spartigambe, in grado di assicurare la sicurezza e la comodità del bambino.

15. Infilare gli spallacci nelle cinghie (Fig. 15) e far passare lo spartigambe nell'apposita imbottitura (Fig. 15A). Tramite il velcro si possono attaccare gli spallacci alle cinture

ATTENZIONE: Regolare, se necessario, la larghezza del girovita agendo sulle fibbie.

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del vostro bambino è indispensabile usare sempre le cinture di sicurezza.

MANTELLINA PARAPIOGGIA

16. Per fissare la mantellina parapiovra fate passare i velcri intorno ai tubi del passeggino in corrispondenza delle posizioni indicate in figura 16 (le operazioni devono essere eseguite su entrambi i lati del passeggino). A fine utilizzo lasciare asciugare all'aria la mantellina qualora si bagnasse.

ATTENZIONE: La mantellina parapiovra non può essere utilizzata sul passeggino sprovvisto di capotta, poiché può provocare il soffocamento del bambino.

ATTENZIONE: Quando la mantellina parapiovra è montata sul passeggino non lasciare mai lo stesso esposto al sole con dentro il bambino per il rischio di surriscaldamento.

UTILIZZO SEGGIOLINO AUTO SUL PASSEGGINO

Sul passeggino CHICCO WE 2 è possibile installare i seguenti elementi acquistabili separatamente:

• Seggiolino Auto FIRST-SEAT RECLINE

• Seggiolino Auto KORY

Tutti i Seggiolini Auto per l'utilizzo sul passeggino necessitano degli appositi adattatori venduti a parte.



ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO E/O L'UTILIZZO DEGLI ELEMENTI SOPRA ELENCATI FARE RIFERIMENTO AI RELATIVI MANUALI.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.



EN INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNINGS

- **WARNING:** Never leave the child unattended.
- **WARNING:** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let the child play with this product.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- The use of the crotch strap and safety harness is necessary to guarantee the safety of your child. Always use the safety harness together with the crotch strap.
- **WARNING:** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING:** This product is not suitable for running or skating.
- The vehicle is suitable for children up to 22 kg or 4 years, or whichever limit is reached first.

- The backrest should be used in its most reclined position for children from birth to 6 months of age.
- Only CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE car seats (with the appropriate adaptors) can be attached to the CHICCO WE 2 stroller.
- The brake must always be engaged when positioning or removing your child from the stroller.
- Use the brake every time you stop.
- Never leave the stroller on a sloped surface, with a child on board, even when the brakes are on.
- Do not overload the storage basket. Maximum weight 5 kg.
- Any weight attached to the handles and/or backrest and/or on the sides of the stroller may effect the stability of the stroller.
- Do not transport more than one child at a time.
- Do not use accessories, replacement parts, or any component not supplied or approved by the manufacturer / distributor.
- Do not use this product if any part is broken, torn or missing.
- This configuration should not be used as a replacement for a cot or bed. Should your child need to sleep, then they should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Before assembling, ensure that the product and its components have not been damaged during transportation. In this case, do not use and keep out of reach of children.
- During adjustment operations, ensure that the moving parts of the stroller do not come into contact with your child.

- Make sure that the person using the stroller knows how to operate it in the safest way.
- This product must only be used by an adult.
- The product must only be assembled by an adult.
- To avoid all strangulation hazards, never give children objects with cords or strings attached, or leave them close to such objects.
- Never use the stroller on staircases or escalators: you could suddenly lose control of it.
- Always pay attention when going up and down steps or pavements.
- If the stroller is left exposed to direct sunlight for an extended period of time, allow it to cool down before placing your child inside. Prolonged exposure to direct sun light may cause the colour of the materials and fabric to fade.
- Prevent the stroller from coming into contact with salt water. It may cause rusting.
- Do not use the stroller on the beach.
- When not in use, the stroller should be kept out of reach of children.

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

This product requires periodical maintenance. Cleaning and maintenance should only be carried out by an adult.

CLEANING

The seat of the stroller can be removed (please see the section FITTING AND REMOVING THE STROLLER LINING). Clean the fabric parts using a wet terrycloth and neutral soap. Periodically wipe the plastic parts clean with a soft damp cloth. To prevent the formation of rust, always dry metal parts if they have come into contact with water. The washing symbols and relative meanings are indicated below:



Hand wash



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

MAINTENANCE

If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone lubricant. Regularly check the condition of the wheels and clean off all dust and sand. To avoid friction that may compromise the correct functioning of the stroller, make sure all plastic parts that run along the metal tubes are clean of dust, dirt and sand. Keep the stroller in a dry place.

GENERAL INSTRUCTIONS

OPENING THE STROLLER AND FIRST ASSEMBLY

WARNING: When opening the stroller, make sure that your child or other children are at a safety distance.

WARNING: Make sure that during these operations the moving parts of the stroller do not come into contact with your child.

1. The stroller arrives in a folded state (Fig.1). To open it, first, release the locking latch (Fig.1A). Then, push the front section of the stroller forward while lifting the handlebar simultaneously until you hear a "click," indicating it is fully opened (Fig.1B).

WARNING: Before use, ensure that the stroller is locked in the open position, checking that the mechanism is effectively locked.

2. Assemble the front wheels by inserting the pin of the wheel into the appropriate hole until it locks in place (Fig. 2). To remove them, press the metal pin behind each wheel (Fig. 2A).

WARNING: Before use, ensure that the wheels have locked correctly.

3. Install the bumper bar by inserting it into the appropriate slots located on the joints of the stroller (Fig. 3). Should you need to remove it, press the buttons on both sides (Fig. 3A).

WARNING: Never use the bumper bar to lift the product with your child sitting in it.

CARRY-ALL BASKET

The storage basket is already installed and cannot be removed.

HOW TO USE THE SAFETY HARNESS

This stroller has a five-point safety harness featuring two shoulder straps, two adjustment holes, a waist strap and a crotch strap with buckle.

4. **WARNING:** To use it with children from birth to approx. 6 months of age, you must use the shoulder straps, first threading them through the two adjusting holes (Fig. 4), and threading the waist strap through the vertical holes (Fig. 4A). The height of the shoulder straps can be adjusted by using the different slots found on the backrest.

5. After laying the child in the stroller, fasten the straps (Fig. 5) by passing first the two forks (A) inside the shoulder strap buckle (B) and then inside the crotch strap buckle (C); adjust the height of the shoulder straps so that they correctly fit your child's shoulders (Fig. 5A). Always make sure that the straps are fastened correctly. To unfasten the strap, press and pull the side clips.

WARNING: To guarantee the safety of your child, the safety harness must be fastened at all times. To make sure the harness straps are fitted correctly, place your child inside the stroller and pull the ends of the straps firmly.

ADJUSTING THE BACKREST

The backrest can be adjusted to different positions.

6. To lower the backrest use the rear adjustment system by pushing on the button and pulling the backrest down to the desired position (Fig. 6). On the other hand, to lift the backrest, pull the strap upwards (Fig. 6A).

WARNING: The child's weight can make these operations more difficult.

REAR BRAKES

The rear wheels have linked brakes, which can be applied simultaneously on both rear wheels by using the support tube.

7. To activate the brakes, press down on the pedal located centrally (Fig. 7). To release the brakes, press the pedal in the opposite di-

rection (Fig. 7A).

SUN CANOPY

The canopy is already installed on the stroller.

8. To open and adjust the canopy use the front arch (Fig. 8). The hood can be extended by opening the zipper (Fig. 8A-8B). The canopy features a mesh window.

9. Should you need to remove the hood from the stroller, remove the fastening clip from the tube (Fig. 9), release the rear arch from the plastic pins and pull it out (Fig. 9A). Complete the operations by removing the Velcro on both sides (Fig. 9B) and the two buttons on the back (Fig. 9C). To mount the hood again, carry out the operations described above in the opposite order, positioning the fastening clip close to the handle joint (Fig. 9D).

ADJUSTABLE LEGREST

The legrest can be used in 2 positions.

10. To use the leg rest in a horizontal position, move the metal support forward (Fig. 10-10A). To lower it, return the support to its original position.

FITTING AND REMOVING THE STROLLER LINING

11. REMOVING THE SEAT LINING

Remove the hood as described in paragraphs 8-9.

Remove the bumper bar.

Release the legrest adjustment rod from the front tubes and remove the rod from the fabric pocket. (Fig. 11A and Fig. 11B)

WARNING: Keep out of the reach of children.

Release the snap button located beneath the seat. (Fig. 11C)

Remove the fabric buttonholes from the plastic pins. (Fig. 11D) Repeat the same operation with the buttonholes on the bottom of the backrest. (Figure 11E)

Remove the two fabric fins from the rails on the two lateral tubes. (Fig. 11F)

12. REMOVING THE BACKREST

Remove the padding of the crotch strap if present.

Remove the backrest adjustment strap from the two rings on the side flaps of the fabric. (Fig. 12A)

Open the zip on the upper end of the backrest and pull out the plastic panel, taking care to correctly remove the six straps on the side and lower part of the fabric and the crotch strap. (Fig. 12B and Fig. 12C)

13. FITTING THE BACKREST PANEL IN THE FABRIC AGAIN

Fit the plastic panel completely into the fabric pocket also helping yourself from the inside and pull out the straps fastened to the plastic panel through the fabric slots. (Fig. 13A and Fig. 13B)

Close the zip at the top of the backrest.

Pull the crotch strap out of the relevant fabric slot on the seat. (Figure 12C)

FITTING THE STROLLER LINING

Fit the fabric lining back on the stroller by repeating the steps indicated in the paragraph "removing the seat lining" in the opposite order.

FOLDING THE STROLLER

WARNING: When unfolding and folding this product, make sure that your child or other children are at a safe distance.

WARNING: Make sure that during these operations the moving parts of the stroller do not come into contact with your child.

WARNING: Before closing the stroller, ensure that the storage basket is empty.

The stroller has a closing device that can be used with one hand.

14. To fold the stroller, press the button "A" behind the handle while pressing the button "B" (Fig. 14); push down on the handle and the stroller will close automatically. The stroller will lock itself in the closed position. When closed, the stroller stands on its own (Fig. 14A-14B).

ACCESSORIES

WARNING: The accessories described below may not be included

in some product versions. Carefully read the instructions for the accessories that came with the model you have purchased.

SHOULDER STRAPS AND CROTCH STRAPS

The stroller is fitted with padded shoulder straps and a soft crotch strap to ensure the safety and comfort of your child.

15. For assembly, insert the shoulder straps in the buckles (Fig. 15) and the crotch strap in the relevant padding (Fig. 15A). Attach the shoulder straps to the belts using the internal Velcro fasteners.

WARNING: Adjust the waist belt if necessary by pressing on the buckles.

WARNING: To guarantee the safety of your child, the safety harness must always be fastened.

RAIN COVER

16. To fit the rain cover, fasten the Velcro straps around the stroller's frame, in the positions shown in fig. 16 (the steps must be repeated on both sides of the stroller). When you have finished using the rain cover, allow it to dry properly if it is wet.

WARNING: The rain cover cannot be used on the stroller without the hood being extended, as it may cause suffocation.

WARNING: When the rain cover is fitted on the stroller, never leave it exposed to direct sunlight with your child inside, as the temperature will rise considerably.

USING THE CAR SEAT ON THE STROLLER

The following elements, which can be purchased separately, can be fit on the CHICCO WE 2 stroller:

- FIRST-SEAT RECLINE car seat

- KORY car seat

All car seats for use on the stroller require the special adaptors sold separately.

WARNING: FOR THE ASSEMBLY AND/OR USE OF THE ITEMS LISTED ABOVE, REFER TO THE RELEVANT MANUALS.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not therefore apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national laws in the country of purchase, where appropriate.

FR NOTICE D'EMPLOI

IMPORTANT – À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT : AVANT L'EMPLOI, ENLEVER ET ÉLIMINER TOUS LES SACS EN PLASTIQUE ET ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT ET LES TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT

- **AVERTISSEMENT :** Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT :** S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- **AVERTISSEMENT :** Toujours utiliser le système de retenue.
- L'utilisation de l'entrejambe et du harnais de sécurité est indispensable pour garantir la sécurité de l'enfant. Ne jamais utiliser l'entrejambe sans le harnais de sécurité.
- **AVERTISSEMENT :** Vérifier que les dispositifs de fixation du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit ne

convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.

- Le véhicule est adapté jusqu'à 22 kg ou 4 ans, ou la limite se vérifiant la première.
- De la naissance de l'enfant à ses 6 mois environ, le dossier doit être utilisé complètement incliné.
- Seuls les sièges-auto CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (avec les adaptateurs appropriés) peuvent être accrochés à la poussette CHICCO WE 2.
- Le frein doit être actionné avant de positionner ou de retirer l'enfant.
- Utiliser le dispositif de freinage chaque fois que la poussette est à l'arrêt.
- Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à l'intérieur, même avec le frein actionné.
- Ne pas surcharger le panier Poids maximum 5 kg.
- Tout poids suspendu aux poignées et/ou au dossier et/ou sur les côtés de la poussette pourrait compromettre sa stabilité.
- Ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.
- Ne pas monter sur la poussette d'accessoires, pièces de rechange ou composants non fournis ou non approuvés par le constructeur.
- Ne pas utiliser la poussette si des parties sont cassées, arrachées ou manquantes.
- Une fois le siège-auto fixé à la poussette, le dispositif ne remplace pas un berceau ou un lit enfant. Si l'enfant veut dormir, l'installer dans une nacelle, un berceau ou un lit enfant.



- Avant l'assemblage, vérifier que le produit et tous ses composants ne présentent aucun dommage dû au transport ; dans le cas contraire, le produit ne doit pas être utilisé et il devra être tenu hors de la portée des enfants.
- Pendant les opérations de réglage, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.
- Vérifier que les utilisateurs de la poussette connaissent le fonctionnement exact de celle-ci.
- Ce produit doit être utilisé uniquement par un adulte.
- Le produit doit être monté uniquement par un adulte.
- Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant ni poser près de l'enfant d'objets munis de cordes.
- Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers ou sur un escalator : elle pourrait être déséquilibrée.
- Faire attention lors de la montée ou descente d'un trottoir.
- En cas d'exposition prolongée au soleil, attendre que la poussette refroidisse avant d'y positionner l'enfant. Une exposition prolongée au soleil peut provoquer des variations de couleur des matériaux et des tissus.
- Éviter tout contact de la poussette avec de l'eau salée pour empêcher la formation de rouille.
- Ne pas utiliser la poussette à la plage.
- Lorsque la poussette n'est pas utilisée, la ranger hors de portée des enfants.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Ce produit doit être entretenu régulièrement. Les opérations de

nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par un adulte.

NETTOYAGE

L'assise de la poussette est déhoussable (consulter le paragraphe « COMMENT ENLEVER / REMETTRE LA HOUSSE DE LA POUSSETTE »). Nettoyer les parties en tissu avec une éponge humide et du savon neutre. Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un chiffon humide. Essuyer les parties en métal si elles sont mouillées, pour empêcher toute formation de rouille.

Les symboles de lavage et leur signification sont décrits ci-dessous :



Laver à la main à l'eau froide



Ne pas blanchir



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser



Ne pas laver à sec

ENTRETIEN

En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles avec de l'huile sèche de silicone. Contrôler régulièrement l'état d'usure des roues, et les tenir à l'abri de la poussière et du sable. Vérifier que toutes les parties en plastique, qui coulisent le long des tubes en métal, ne sont pas couvertes de poussière, de saleté et de sable afin d'éviter d'éventuels frottements pouvant compromettre le bon fonctionnement de la poussette.

Ranger la poussette dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

OUVERTURE ET PREMIER MONTAGE DE LA POUSSETTE

AVERTISSEMENT : Effectuer cette opération en veillant à ce que les enfants soient suffisamment éloignés.

AVERTISSEMENT : Lors de ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec l'enfant.

1. La poussette arrive pliée (Fig.1). Pour l'ouvrir, libérez d'abord le loquet de sécurité (Fig.1A). Ensuite, poussez le devant de la poussette vers l'avant tout en soulevant simultanément le guidon jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant qu'elle est complètement ouverte (Fig.1B).

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser la poussette, vérifier qu'elle est bloquée en position ouverte, en contrôlant que le mécanisme est effectivement verrouillé.

2. Monter les roues avant en insérant l'axe de roue dans le trou approprié jusqu'au blocage (Fig. 2). Pour les retirer, appuyer sur la cheville métallique située derrière chaque roue (Fig. 2A).

AVERTISSEMENT : avant l'utilisation, s'assurer que toutes les roues sont correctement fixées.

3. Installer l'arceau de sécurité en l'insérant dans les logements situés sur les croisements de la poussette (Fig. 3). S'il est nécessaire de l'enlever, appuyer sur le bouton des deux côtés (Fig. 3A).

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'arceau de sécurité pour soulever la poussette avec l'enfant assis dedans.

PANIER PORTE-OBJETS

Le panier porte-objets est déjà installé et n'est pas amovible.

UTILISATION DES HARNAIS DE SÉCURITÉ

La poussette est munie d'un système de retenue à cinq points d'ancrage constitué de deux épaulières, de deux boutonnères de réglage, d'une ceinture abdominale et d'un entrejambe avec boucle.

4. **AVERTISSEMENT :** En présence d'enfants de 0 à 6 mois environ, il est nécessaire d'utiliser les couvre-harnais en les faisant d'abord passer dans les deux fentes de réglage (Fig. 4) et la ceinture abdominale dans les fentes verticales (Fig. 4A). Il est possible de régler la hauteur des couvre-harnais en les déplaçant dans les fentes présentes sur le dossier.

5. Après avoir installé votre enfant dans la poussette, attacher le harnais de sécurité (fig. 5) en introduisant les deux attaches (A) dans





la boucle des épaulières (B) puis dans celle de l'entrejambe (C); ajuster la hauteur des épaulières couvre-harnais de sorte qu'elles adhèrent aux épaules de l'enfant (Fig. 5A). Vérifier que les harnais sont toujours fixés correctement. Pour décrocher le harnais, appuyer simultanément sur les fourches latérales et tirer.

AVERTISSEMENT : pour garantir la sécurité de votre enfant, il est indispensable de toujours utiliser les ceintures de sécurité. Pour s'assurer que le harnais est bien accroché, après avoir installé et attaché l'enfant, tirer avec force la partie finale des sangles.

RÉGLAGE DU DOSSIER

Le dossier est réglable sur plusieurs positions.

6. Pour abaisser le dossier, agir sur le système de réglage arrière en appuyant sur le bouton et en tirant le dossier (Fig. 6) vers le bas jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Inversement, pour relever le dossier, tirer la bande vers le haut (Fig. 6A).

AVERTISSEMENT : le poids de l'enfant peut rendre ces opérations plus difficiles à accomplir.

FREINS ARRIÈRE

Les roues arrière sont équipées de freins jumelés qui travaillent simultanément sur les deux roues arrière, en intervenant sur le tube de support.

7. Pour freiner la poussette, pousser la pédale centrale vers le bas (Fig. 7). Pour débloquer le système de freinage, appuyer sur la pédale dans le sens opposé (Fig. 7A).

CANOPY AVEC FILET PARE-SOLEIL

La capote est déjà montée sur la poussette.

8. Pour ouvrir et régler la capote, agir sur l'arceau avant (Fig. 8). Il est possible d'étendre la capote en ouvrant la charnière (Fig. 8A-8B). La capote dispose d'une fenêtre en maille.

9. Pour retirer la capote de la poussette, décrocher le clip de fixation au tube (Fig. 9), libérer l'arceau arrière des goupilles en plastique et le défilier (Fig. 9A). Conclure les opérations en détachant les velcros des deux côtés (Fig. 9B) et les deux boutons à pression au dos (Fig. 9C). Pour remonter la capote, effectuer les opérations décrites ci-dessus dans le sens inverse, en positionnant le clip d'accrochage adhérent au croisement de la poignée (Fig. 9D).

REPOSE-JAMBES RÉGLABLE

Le repose-jambes peut être utilisé sur 2 positions.

10. Pour utiliser le repose-jambes en position horizontale, déplacer le support métallique vers l'avant (Fig. 10-10A). Pour l'abaisser, remettre en place le repose-jambes en position initiale.

COMMENT ENLEVER / REMETTRE LA HOUSSE DE LA POUSSETTE

11. RETRAIT DU TISSU DU SIÈGE

Retirer la capote comme décrit aux paragraphes 8-9.

Retirer l'arceau de sécurité.

Libérer le bouton de réglage du repose-jambes des tubes avant et l'extraire de la poche en tissu. (Fig. 11A et Fig. 11B)

AVERTISSEMENT : tenir hors de la portée des enfants.

Décrocher le bouton à pression situé sur le siège. (Fig. 11C)

Extraire les fentes en tissu des chevilles en plastique. (Fig. 11D) Répéter la même opération avec les fentes au bas du dossier. (Fig. 11E) Enlever les deux ailettes en tissu des rails présents sur les deux tubes latéraux. (Fig. 11F)

12. COMMENT RETIRER LE DOSSIER

Retirer, si présent, le rembourrage de l'entrejambe.

Extraire la sangle de réglage du dossier des deux anneaux situés sur les ailettes latérales du tissu. (Fig. 12A)

Ouvrir la fermeture éclair présente sur l'extrémité supérieure du dossier et extraire le panneau en plastique en veillant à retirer convenablement les six rubans présents sur la partie latérale et sur la partie inférieure du tissu et l'entrejambe. (Fig. 12B et Fig. 12C)

13. COMMENT REMONTER LE PANNEAU DU DOSSIER DANS LE TISSU

Introduire complètement le panneau en plastique dans la poche en tissu en s'aidant depuis l'intérieur et extraire, à travers les fentes

en tissu, les rubans bloqués au panneau en plastique. (Fig. 13A et Fig. 13B)

Refermer la fermeture à glissière sur l'extrémité supérieure du dossier.

Extraire l'entrejambe de la fente en tissu correspondante, présente sur le siège. (Fig. 12C)

COMMENT REMETTRE LA HOUSSE DE LA POUSSETTE

Remonter le tissu sur la poussette en procédant comme indiqué au paragraphe « retirer le tissu du siège » mais dans le sens inverse.

PLIAGE DE LA POUSSETTE

AVERTISSEMENT : Effectuer cette opération en veillant à ce que les enfants soient suffisamment éloignés.

AVERTISSEMENT : Lors de ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec l'enfant.

AVERTISSEMENT : Avant la fermeture, s'assurer aussi que le panier porte-objets soit vide.

La poussette est munie d'une commande de fermeture à utiliser d'une seule main.

14. Pour fermer la poussette, appuyer sur le bouton « A » derrière la poignée et appuyer simultanément sur le bouton « B » (Fig. 14) ; abaisser la poignée, la poussette se repliera automatiquement. La poussette se verrouillera automatiquement en position de fermeture. Une fois fermée, la poussette reste debout toute seule. (Fig. 14A-14B).

ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT : Les accessoires décrits ci-après peuvent ne pas être présents sur certaines versions du produit. Lire attentivement les instructions relatives aux accessoires présents sur le modèle acheté.

KIT ÉPAULIÈRES ET ENTREJAMBE

La poussette est munie d'épaulières couvre-harnais rembourrées et d'un entrejambe confortable, capables de garantir la sécurité et la commodité de votre enfant.

15. Enfiler les couvre-harnais dans les sangles (Fig. 15) et faire passer l'entrejambe dans le rembourrage prévu à cet effet (Fig. 15A). Attachez les bretelles du harnais aux boucles à l'aide des fermetures velcro internes.

AVERTISSEMENT : Régler, si nécessaire, la largeur de la ceinture abdominale à l'aide des boucles.

AVERTISSEMENT : pour garantir la sécurité de votre enfant, il est indispensable de toujours utiliser les harnais de sécurité.

HABILLAGE-PLUIE

16. Pour fixer l'habillage-pluie, faire passer les velcros autour des tubes de la poussette au niveau des positions indiquées en figure 16 (ces opérations doivent être exécutées des deux côtés de la poussette). En fin d'utilisation, laisser l'habillage sécher à l'air s'il est mouillé.

AVERTISSEMENT : L'habillage-pluie ne peut pas être utilisé sur la poussette sans capote, car il pourrait étouffer l'enfant.

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser la poussette exposée au soleil avec l'enfant à l'intérieur lorsque l'habillage-pluie est monté, pour éviter les coups de chaleur.

UTILISATION DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSSETTE

Il est possible d'installer sur la poussette CHICCO WE 2 les éléments suivants vendus séparément :

- Siège-auto FIRST-SEAT RECLINE
- Siège-auto KORY

Tous les sièges-auto destinés à être utilisés sur la poussette nécessitent des adaptateurs spéciaux vendus séparément.

AVERTISSEMENT : POUR LE MONTAGE ET/OU L'UTILISATION DES ÉLÉMENTS INDiquÉS CI-DESSUS, SE REPORTER AUX NOTICES CORRESPONDANTES.

GARANTIE

Le produit est garanti contre les défauts de conformité dans des



conditions normales d'utilisation selon les indications prévues par la notice d'emploi. La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages dérivant d'un usage inapproprié, de l'usure ou d'événements accidentels. En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les normes nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.



chicco.fr/tri-selectif.html

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBE- DINGT AUFBEWAH- REN.

WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN.

SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG:** Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Die Verwendung von Schritt- und Sicherheitsgurten ist unerlässlich für die Sicherheit des Kindes. Verwenden Sie den Sicherheitsgurt stets in Verbindung mit dem Schrittgurt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor der Verwendung oder der Sitzein-

heit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.

- **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Der Sportwagen ist für Kinder bis 22 kg Körpergewicht oder 4 Jahre geeignet, je nachdem welche dieser Grenzen zuerst erreicht wird.
- Bei Benutzung für Kinder ab der Geburt bis ca. zum 6. Lebensmonat muss die Rückenlehne vollständig zurückgeklappt werden.
- Nur CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE Autokindersitze (mit den entsprechenden Adaptern) können auf dem CHICCO WE 2 Sportwagen befestigt werden.
- Die Haltevorrichtung muss stets angezogen sein, wenn Sie das Kind hineinsetzen und herausnehmen.
- Verwenden Sie stets die Haltevorrichtung, wenn Sie anhalten.
- Lassen Sie den Sportwagen niemals mit dem Kind darin auf einer schrägen Fläche stehen, selbst wenn die Bremsen angezogen sind.
- Der Korb darf nicht mit über 5 kg beladen werden.
- An den Griffen und/oder an der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Sportwagens angehängte Gegenstände könnten die Stabilität des Sportwagens beeinträchtigen.
- Transportieren Sie niemals mehr als ein Kind auf einmal.
- Bringen Sie an dem Sportwagen kein Zubehör, Ersatzteile oder Komponenten an, die nicht vom Hersteller mitgeliefert oder genehmigt wurden.

- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn Teile davon gebrochen, abgerissen oder verlorengegangen sind.
- Mit dem am Sportwagen befestigten Autokindersitz ersetzt diese Version nicht die Wiege oder das Kinderbett. Wenn das Baby schlafen möchte, sollte es in einen Kinderwagenaufsatz, eine Wiege oder ein Bettchen gelegt werden.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob das Produkt und seine Komponenten keine Transportschäden aufweisen. Im Falle einer Beschädigung darf das Produkt nicht benutzt werden und ist von Kindern fernzuhalten.
- Vergewissern Sie sich bei der Verstellung, dass die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass auch andere Benutzer über die richtige Funktion des Sportwagens Kenntnis haben.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen in Gebrauch genommen werden.
- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Um eine Strangulationsgefahr zu vermeiden, dem Kind keine Gegenstände mit Kordeln geben oder diese in seine Nähe legen.
- Benutzen Sie den Sportwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen: Sie könnten in unvorhergesehener Weise die Kontrolle darüber verlieren.
- Achten Sie auf einzelne Stufen oder

Bordsteinkanten.

- Falls der Sportwagen länger in der Sonne stand, vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie Ihr Kind in den Sportwagen setzen, dass kein Teil überhitzt ist. Wird das Produkt der Sonne ausgesetzt, könnte dies Farbveränderungen bei Materialien und Stoffen verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Sportwagens mit Salzwasser, damit sich kein Rost bildet.
- Den Sportwagen nicht am Strand verwenden.
- Wird der Sportwagen nicht verwendet, muss er für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

TIPPS FÜR DIE PFLEGE UND WARTUNG

Dieses Produkt benötigt regelmäßige Pflege und Wartung. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

PFLEGE

Der Sitz des Sportwagens ist abziehbar (siehe den Abschnitt ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES BEZUGS). Die Stoffteile mit einem feuchten Schwamm und Neutraleife reinigen. Reinigen Sie die Kunststoffteile regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Die Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

Nachstehend sind die Reinigungssymbole und ihre entsprechende Bedeutung aufgeführt:



Handwäsche kalt



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

PFLEGE

Die beweglichen Teile sollten, wenn notwendig, mit trockenem Silikonöl geschmiert werden. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Räder und säubern Sie diese bitte, wenn sie staubig oder sandig sind. Vergewissern Sie sich, dass alle Kunststoffteile, die auf den Metallrohren gleiten, frei von Staub, Schmutz und Sand sind, um Reibungen zu vermeiden, die das korrekte Funktionieren des Sportwagens beeinträchtigen könnten.

Den Sportwagen an einem trockenen Ort aufbewahren.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ÖFFNEN UND ERSTE MONTAGE DES SPORTWAGENS

WARNUNG: Achten Sie bei der Ausführung dieses Arbeitsvorgangs darauf, dass das Kind und eventuell auch andere Kinder sich in entsprechender Entfernung befinden.



WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

1. Der Kinderwagen wird im zusammengeklappten Zustand geliefert (Abb. 1). Um ihn zu öffnen, lösen Sie zuerst die Verriegelung (Abb. 1a). Schieben Sie dann den vorderen Teil des Kinderwagens nach vorne, während Sie gleichzeitig den Schieber anheben, bis Sie ein „Klicken“ hören, das anzeigt, dass er vollständig geöffnet ist (Abb. 1B).

WARNUNG: Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Sportwagen in geöffneter Position blockiert ist, indem man prüft, ob der Mechanismus korrekt blockiert ist.

2. Montieren Sie die Vorderräder, indem Sie den Zapfen des Rads in das entsprechende Rohr stecken, bis er einrastet (Abb. 2). Zum Abnehmen der Räder den hinter jedem Rad angebrachten Metallzapfen drücken (Abb. 2A).

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Räder korrekt befestigt sind.

3. Montieren Sie den Frontbügel, indem Sie ihn in die entsprechenden Sitze an den Gelenken des Sportwagens einsetzen (Abb. 3). Falls er abgenommen werden muss, die Tasten auf beiden Seiten drücken (Abb. 3A).

WARNUNG: Niemals den Frontbügel zum Anheben des Sportwagens mit dem Kind darin verwenden.

KORB

Der Korb ist schon montiert und kann nicht abgenommen werden.

GEBRAUCH DER SICHERHEITSGURTE

Der Sportwagen ist mit einem 5-Punkt-Rückhaltesystem ausgestattet, das aus zwei Schultergurten mit zwei Verstellschlitzen, einem Beckengurt und einem Schrittgurt mit Gurtschloss besteht.

4. **WARNUNG:** Für die Verwendung bei Kindern ab der Geburt bis ca. 6 Monate müssen stets die Schultergurte benutzt werden, nachdem man sie durch die beiden Verstellschlaufen (Abb. 4) und den Beckengurt in die vertikalen Schlaufen geführt hat (Abb. 4A). Die Höhe der Schulterpolster kann verstellt werden, indem man sie in den Schlaufen an der Rückenlehne versetzt.

5. Nachdem Sie das Kind in den Sportwagen gesetzt haben, schließen Sie die Sicherheitsgurte (Abb. 5), indem Sie die zwei Gabeln (A) zuerst durch das Gurtschloss der Schultergurte (B) ziehen und sie dann in das Gurtschloss des Schrittgurts (C) einfügen. Stellen Sie nun die Länge der Schultergurte so ein, dass sie an den Schultern des Kindes anliegen (Abb. 5A). Prüfen Sie stets, ob die Sicherheitsgurte richtig angelegt sind. Zum Öffnen des Gurtes die seitlichen Gabeln drücken und herausziehen.

WARNUNG: Um die Sicherheit Ihres Kindes nicht zu gefährden, müssen stets die Sicherheitsgurte verwendet werden. Um sich zu vergewissern, dass die Gurte korrekt befestigt sind, nachdem man das Kind hineingesetzt und angeschnallt hat, fest am Ende der Gurte ziehen.

VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann in verschiedene Positionen eingestellt werden.

6. Um die Rückenlehne nach hinten zu neigen, das hintere Verstellungssystem betätigen. Dazu die Taste drücken und die Rückenlehne nach unten ziehen (Abb. 6), bis die gewünschte Position erreicht wird. Umgekehrt zum Anheben der Rückenlehne das Band nach oben ziehen (Abb. 6A).

WARNUNG: Durch das Gewicht des Kindes können diese Vorgänge erschwert werden.

HINTERBREMSEN

Die Hinterräder sind mit Zwillingsbremsen versehen, wodurch beide hinteren Bremsen gleichzeitig durch das Stützrohr betätigt werden können.

7. Um den Sportwagen zu bremsen, drücken Sie das mittig angebrachte Fußpedal nach unten (Abb. 7). Um die Bremse zu lösen, drücken Sie das Pedal in die andere Richtung (Abb. 7A).

VERDECK

Das Verdeck ist bereits am Sportwagen montiert.

8. Zum Öffnen und Einstellen des Verdecks verwenden Sie den vorderen Bogen (Abb. 8). Das Verdeck kann durch Öffnen des Reißverschlusses erweitert werden (Abb. 8A-8B). Das Verdeck verfügt über ein Gitterfenster.
9. Wenn Sie das Verdeck vom Kinderwagen abnehmen möchten, entfernen Sie den Befestigungsclip vom Rohr (Abb. 9), lösen Sie den hinteren Bogen von den Plastikzapfen und ziehen Sie es heraus (Abb. 9A). Beenden Sie die Vorgänge, indem Sie das Klettband auf den beiden Seiten (Abb. 9B) und die zwei Knöpfe auf der Rückseite (Abb. 9C) ablösen. Um das Verdeck wieder zu montieren, führen Sie die oben beschriebenen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durch und bringen Sie den Befestigungsclip in der Nähe des Griffgelenks (Abb. 9D) an.

VERSTELLBARE BEINSTÜTZE

Die Beinstütze kann in 2 Positionen verstellt werden.

10. Um die Beinstütze in horizontaler Position zu verwenden, drücken Sie die Metallstütze (Abb. 10-10A) nach vorne. Zum Absenken die Stütze wieder in ihre ursprüngliche Position bringen.

ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES SPORTWAGENBEZUGS

11. ABNEHMEN DES SITZBEZUGS

Nehmen Sie das Verdeck ab, wie in den Abschnitten 8-9 beschrieben.

Entfernen Sie den Frontbügel.

Lösen Sie den Einstellstab der Beinstütze von den vorderen Rohren und entfernen Sie den Stab aus der Stofftasche. (Abb. 11A und Abb. 11B)

WARNUNG: Den Stab außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Lösen Sie den Druckknopf unter der Sitzfläche. (Abb. 11C)

Entfernen Sie die Textilschlaufen von den Plastikzapfen. (Abb. 11D) Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auch mit den Ösen an der Unterseite der Rückenlehne. (Abb. 11E)

Ziehen Sie die beiden Stoffflügel aus den Führungen auf den zwei seitlichen Rohren. (Abb. 11.F)

12. ABNEHMEN DER RÜCKENLEHNE

Falls vorhanden, die Polsterung des Schrittgurts entfernen.

Ziehen Sie den Einstellriemen der Rückenlehne aus den beiden Ringen auf den seitlichen Flügeln des Stoffs. (Abb. 12A)

Öffnen Sie den Reißverschluss am oberen Ende der Rückenlehne und ziehen Sie die Kunststoffplatte heraus. Achten Sie dabei darauf, dass die sechs Bänder an der Seite und am unteren Teil des Stoffs sowie der Schrittgurt korrekt entfernt werden. (Abb. 12B und Abb. 12C)

13. WIEDEREINSETZEN DER RÜCKENLEHNEPLATTE IN DEN STOFF

Führen Sie die Kunststoffplatte vollständig in die Stofftasche ein, helfen Sie sich dabei von innen, und ziehen Sie die an der Kunststoffplatte befestigten Bänder durch die Stoffschlaufen heraus. (Abb. 13A und Abb. 13B)

Schließen Sie den Reißverschluss am oberen Ende der Rückenlehne. Ziehen Sie den Schrittgurt aus der entsprechenden Stoffschleife am Sitz heraus. (Abb. 12C)

BEZIEHEN DES SPORTWAGENS

Bringen Sie den Bezug wieder auf dem Sportwagen an, indem Sie die im Abschnitt „Abnehmen des Sitzbezugs“ angegebenen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

ZUSAMMENKLAPPEN DES SPORTWAGENS

WARNUNG: Achten Sie bei der Ausführung dieses Arbeitsvorgangs darauf, dass das Kind und eventuell auch andere Kinder sich in entsprechender Entfernung befinden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

WARNUNG: Prüfen Sie vor dem Schließen, ob der Einhängkorb leer ist.

Der Sportwagen verfügt über ein Schließsystem, das mit nur einer



Hand bedient werden kann.

14. Um den Sportwagen zusammenzuklappen, drücken Sie die Taste „A“ hinter dem Griff und gleichzeitig die Taste „B“ (Abb. 14); schieben Sie den Griff nach unten und der Sportwagen schließt sich automatisch. Der Sportwagen blockiert sich selbstständig in der geschlossenen Position. Wenn der Sportwagen einmal geschlossen wurde, bleibt er von allein stehen (Abb. 14A-14B).

ZUBEHÖR

WARNUNG: Die nachstehend beschriebenen Zubehörteile können je nach Produktmodell variieren (d.h. sie könnten enthalten sein oder nicht). Lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung für die Zubehörteile der von Ihnen gekauften Ausführung.

SET SCHULTERGURTE UND SCHRITTGURT

Der Sportwagen ist mit gepolsterten Schultergurten und einem weichen Schrittgurt ausgestattet, die die Sicherheit und den Komfort des Kindes gewährleisten.

15. Die Schultergurte in die Gurtpolster einfügen (Abb. 15) und den Schrittgurt durch die spezielle Polsterung führen (Abb. 15A). Befestigen Sie die Schultergurte mit den inneren Klettverschlüssen an den Gurten.

WARNUNG: Stellen Sie gegebenenfalls mithilfe der Gurtschlösser die Länge des Beckengurtes ein.

WARNUNG: Um die Sicherheit Ihres Kindes nicht zu gefährden, müssen stets die Sicherheitsgurte verwendet werden.

REGENSCHUTZ

16. Zur Befestigung des Regenschutzes legen Sie die Klettbänder in Höhe der in Abbildung 16 angegebenen Positionen um die Rohre des Sportwagens (diese Schritte müssen an beiden Seiten des Sportwagens durchgeführt werden). Lassen Sie nach Gebrauch den Regenschutz (falls er nass geworden sein sollte) an der Luft trocknen.

WARNUNG: Der Regenschutz darf niemals ohne Verdeck am Sportwagen verwendet werden, da das Kind ersticken könnte.

WARNUNG: Wenn der Regenschutz am Sportwagen befestigt ist, niemals den Sportwagen mit dem Kind darin in der Sonne stehen lassen, um das Risiko einer Überhitzung zu vermeiden.

VERWENDUNG DES AUTOKINDERSITZES AUF DEM SPORTWAGEN

Am Sportwagen CHICCO WE 2 können die folgenden, separat erhältlichen Elemente installiert werden:

- Autokindersitz FIRST-SEAT RECLINE
- Autokindersitz KORY

Sämtliche Autokindersitze benötigen für die Verwendung am Sportwagen eigene, separat erhältliche Adapter.

WARNUNG: FÜR DIE MONTAGE UND/ODER VERWENDUNG DER OBEN ANGEFÜHRTE ELEMENTE WIRD AUF DIE JEWEILIGEN ANLEITUNGEN VERWIESEN.

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanweisung) auftreten. Die Garantie verfällt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen. Für die Dauer der Gewährleistung auf Konformitätsmängel beachten Sie bitte die spezifischen Bestimmungen der im Kaufland geltenden nationalen Vorschriften, sofern vorgesehen.

ES INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE – LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, quite y elimine las bolsas de plástico y los demás componentes que formen parte del embalaje del producto o, en cualquier caso, manténgalos fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- **ADVERTENCIA:** No dejar nunca al niño desatendido.
- **ADVERTENCIA:** Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- **ADVERTENCIA:** No permita que el niño juegue con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Usar siempre el sistema de retención.
- El uso del separapiernas y de los cinturones de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad del niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad junto con el separapiernas.
- **ADVERTENCIA:** Comprobar que los dispositivos de sujeción del

asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.

- **ADVERTENCIA:** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- El vehículo es adecuado para niños de hasta 22 kg de peso o de 4 años, lo que se dé primero.
- Para los niños de 0 a 6 meses, el respaldo debe utilizarse en posición totalmente reclinada.
- Solo las sillas de auto CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (con los debidos adaptadores) pueden engancharse a la silla de paseo CHICCO WE 2.
- Accione siempre el dispositivo de estacionamiento cuando coloque y retire al niño.
- Utilice el dispositivo de freno cada vez que se detenga.
- No deje nunca la silla de paseo sobre una superficie inclinada con el niño dentro, aunque los frenos estén accionados.
- No sobrecargue el cestillo. Peso máximo 5 kg.
- Todo peso enganchado a los mangos y/o al respaldo y/o en los lados de la silla de paseo puede comprometer la estabilidad de la misma.
- No transporte a más de un niño a la vez.
- No aplique a la silla de paseo accesorios, partes de repuesto o componentes no suministrados o aprobados por el fabricante.
- No utilice el producto si algunas de sus partes están rotas, rasgadas o faltan.
- Cuando la silla para auto está montada en la silla de paseo, este vehí-

culo no sustituye a una cuna o una camita. Si el bebé necesita dormir, acomódalo en un capazo, una cuna o una camita.

- Antes del montaje verifique que el producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Durante las operaciones de regulación, asegúrese de que las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.
- Asegúrese de que los usuarios de la silla de paseo conocen perfectamente el funcionamiento de la misma.
- El uso de este producto debe estar a cargo exclusivamente de un adulto.
- El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
- Para evitar riesgos de asfixia, no le dé al niño objetos con cordones ni los deje a su alcance.
- No utilice la silla de paseo en escaleras, ya sean fijas o mecánicas: Se podría perder el control inesperadamente.
- Preste atención al subir o bajar un escalón o la acera.
- Si se deja la silla de paseo expuesta al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de acomodar al niño. La exposición prolongada al sol podría afectar al color de los materiales y tejidos.
- Para prevenir la formación de óxido, evite que la silla de paseo entre

en contacto con agua salina.

- No utilice la silla de paseo en la playa.
- Cuando no se utilice, la silla de paseo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas por un adulto.

LIMPIEZA

La funda del asiento de la silla de paseo puede quitarse (véase la sección COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE PASEO). Limpie las partes de tela con una esponja húmeda y jabón neutro. Limpie periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo. Seque las partes de metal, después de un posible contacto con agua, para evitar que se oxiden.

A continuación, se muestran los símbolos de lavado con los correspondientes significados:



Lavar a mano con agua fría



No usar lejía



No secar en secadora



No planchar



No lavar en seco

MANTENIMIENTO

Lubrique las partes móviles, solo en caso de necesidad, con aceite seco de silicona. Controle periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y manténgalas limpias de polvo y arena. Asegúrese de que todas las partes plásticas que se deslizan sobre los tubos de metal estén libres de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el funcionamiento correcto de la silla de paseo.

Guarde la silla de paseo en un lugar seco.

INSTRUCCIONES GENERALES

APERTURA Y PRIMER MONTAJE DE LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Antes de realizar esta operación, asegúrese de que no haya niños cerca.

ADVERTENCIA: Cerciérese de que, durante estas operaciones, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.

1. El cochecito llega en estado plegado (Fig.1). Para abrirlo, primero, suelte el pestillo de bloqueo (Fig.1A). Luego, empuje la sección delantera del cochecito hacia adelante mientras levanta el manillar simultáneamente hasta que escuche un "clic", lo que indica que está completamente abierto (Fig. 1B).

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla de paseo, compruebe que esté bloqueada en posición abierta y verifique que el mecanismo esté realmente bloqueado.

2. Monte las ruedas delanteras, introduciendo el perno de la rueda dentro del orificio correspondiente, hasta que se queden bloqueadas (Fig. 2). Para quitarlas, pulse el perno metálico situado detrás de cada rueda (Fig. 2A).

ADVERTENCIA: Antes del uso asegúrese de que todas las ruedas estén fijadas correctamente.

3. Monte el protector delantero, introduciéndolo en sus alojamientos situados en las articulaciones de la silla de paseo (Fig. 3). Si desea quitarlo, presione los botones correspondientes de ambos lados (Fig. 3A).

ADVERTENCIA: El protector no debe utilizarse para alzar el producto con el niño acomodado en su interior.

CESTILLO PORTAOBJETOS

El cestillo portaobjetos ya está instalado y no se puede desmontar.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

La silla de paseo cuenta con un sistema de retención de cinco puntos de anclaje, formado por dos hombreras, dos ojales de regulación, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla.

4. **ADVERTENCIA:** Para utilizarlo con niños de 0 a 6 meses aproximadamente es necesario utilizar las hombreras, pasándolas primero a través de los dos ojales de regulación (Fig. 4), y el cinturón abdominal, pasándolo por los ojales verticales (Fig. 4A). La altura de las hombreras se puede regular desplazándolas en los ojales del respaldo.

5. Después de acomodar al bebé en la silla de paseo, abróchele los cinturones (fig. 5) pasando las dos horquillas (A), primero, por la hebilla de las hombreras (B) y, luego, por la del separapiernas (C); regule la altura de las hombreras de manera que se adhieran a los hombros del niño (Fig. 5A). Asegúrese de que los cinturones estén abrochados correctamente en todo momento. Para desenganchar el cinturón, presione y tire de las horquillas laterales.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad. Para asegurarse de que los cinturones estén montados correctamente, después de acomodar y asegurar al bebé, tire con fuerza del extremo de los cinturones.

REGULACIÓN DEL RESPALDO

El respaldo se puede regular en varias posiciones.

6. Para reclinarse el respaldo, pulse el botón del sistema de regulación trasera y tire del respaldo hacia abajo (Fig. 6) hasta situarlo en la posición que desee. Y, viceversa, para subir el respaldo, tire de la correa hacia arriba (Fig. 6A).

ADVERTENCIA: Con el peso del niño las operaciones pueden resultar más difíciles.

FRENOS POSTERIORES

Las ruedas traseras están equipadas con frenos gemelos que pueden activarse en las dos ruedas traseras al mismo tiempo, accionando el tubo de soporte.

7. Para frenar la silla de paseo, presione hacia abajo el pedal situado en el centro (Fig. 7). Para desbloquear el sistema de frenos, tire del pedal en la dirección contraria (Fig. 7A).

CAPOTA PARASOL

La capota ya está instalada en la silla de paseo.

8. La capota se abre y se regula mediante el arco delantero (Fig. 8).

La capota se puede extender abriendo la cremallera (Fig. 8A-8B). La capota cuenta con una ventana de malla.

9. Si desea desmontar la capota de la silla de paseo, suelte el clip de enganche al tubo (Fig. 9), suelte el arco trasero de los pernos de plástico y extráigalo (Fig. 9A). Finalice las operaciones separando el velcro de los dos lados (Fig. 9B) y los dos botones de la parte trasera (Fig. 9C). Para volver a montar la capota, realice las operaciones anteriormente descritas, pero en sentido inverso, colocando el clip de enganche adhesivo a la articulación del asa (Fig. 9D).

REPOSIPIERNAS REGULABLE

El apoyapiernas se puede utilizar en 2 posiciones.

10. Para utilizar el apoyapiernas en posición horizontal, desplace hacia delante el soporte metálico (Fig. 10-10A). Para bajarlo, coloque el soporte en la posición original.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE PASEO

11. EXTRACCIÓN DE LA TELA DEL ASIENTO

Desmonte la capota siguiendo las instrucciones de los apartados 8-9. Desmonte el protector delantero.

Suelte la barra de regulación del apoyapiernas de los tubos delante-

ros y extraiga la barra del bolsillo de tela. (Fig. 11A y Fig. 11B)

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños.

Desenganche el botón automático situado debajo del asiento. (fig. 11C) Extraiga los ojales de tela de los pernos de plástico. (Fig. 11D) Repita esta misma operación con los ojales del fondo del respaldo. (Fig. 11E) Extraiga las dos aletas de tela de las guías de los dos tubos laterales. (Fig. 11F)

12. DESMONTAJE DEL RESPALDO

Extraiga el acolchado del separapiernas (si lo hay).

Extraiga la correa de regulación del respaldo de los dos anillos situados en las aletas laterales de la tela. (Fig. 12A)

Abra la cremallera situada en el extremo superior del respaldo y extraiga el panel de plástico, prestando atención a extraer correctamente las seis cintas de la parte lateral y de la parte inferior de la tela y el separapiernas. (Fig. 12B y Fig. 12C)

13. MONTAJE DEL PANEL DEL RESPALDO EN LA TELA

Introduzca por completo el panel de plástico en el bolsillo de tela, ayudándose desde el interior y extraiga las cintas unidas al panel de plástico a través de los ojales de tela. (Fig. 13A y Fig. 13B)

Cierre la cremallera situada en el extremo superior del respaldo.

Extraiga el separapiernas del ojal de tela que está en el asiento. (fig. 12C)

COLOCACIÓN DE LA TELA EN LA SILLA DE PASEO

Vuelva a montar la tela en la silla de paseo realizando las operaciones indicadas en el apartado "extracción de la tela del asiento", pero en orden inverso.

CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Lleve a cabo esta operación asegurándose de que no haya niños cerca.

ADVERTENCIA: Córrese de que, durante estas operaciones, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.

ADVERTENCIA: Antes del cierre, compruebe también que el cestillo portaobjetos esté vacío.

La silla de paseo cuenta con un sistema de cierre que puede accionarse con una sola mano.

14. Para cerrar la silla de paseo, pulse el botón "A" situado detrás de la empuñadura y, al mismo tiempo, pulse el botón "B" (Fig. 14); empuje el asa hacia abajo y la silla de paseo se cerrará de modo automático. La silla de paseo se fija sola en la posición cerrada. La silla de paseo, una vez cerrada, permanece en posición vertical sin necesidad de apoyo (Fig. 14A-14B).

ACCESORIOS

ADVERTENCIA: Los accesorios descritos a continuación pueden no estar presentes en algunas versiones del producto. Lea detenidamente las instrucciones relativas a los accesorios previstos en la configuración que usted ha adquirido.

KIT DE HOMBRERAS Y SEPARAPIERNAS

La silla de paseo incorpora hombreras acolchadas y un separapiernas suave que garantizan la seguridad y la comodidad del niño.

15. Introduzca las hombreras en las correas (Fig. 15) y pase el separapiernas por el acolchado correspondiente (Fig. 15A). Fije las correas de los hombros a los cinturones utilizando los cierres internos de velcro.

ADVERTENCIA: Si es necesario, regule la longitud del cinturón abdominal mediante las hebillas.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

CUBIERTA IMPERMEABLE

16. Para fijar la cubierta impermeable, pase los velcros alrededor de los tubos de la silla de paseo por los puntos indicados en la figura 16 (esta operación debe efectuarse en los dos lados de la silla de paseo). Después del uso, deje secar la cubierta si está mojada.

ADVERTENCIA: La cubierta impermeable no puede usarse en la silla de paseo sin capota, ya que puede representar un riesgo de asfixia para el niño.



ADVERTENCIA: Si la cubierta impermeable está montada, no deje la silla de paseo expuesta al sol con el niño sentado en ella porque existe el riesgo de sobrecalentamiento.

USO DE LA SILLA DE AUTO EN LA SILLA DE PASEO

En la silla de paseo CHICCO WE 2 se pueden montar los siguientes elementos, que se compran por separado:

- Silla de auto FIRST-SEAT RECLINE
- Silla de auto KORY

Todas las sillas de auto que vayan a utilizarse con la silla de paseo requieren adaptadores específicos que se venden aparte.

ADVERTENCIA: PARA EL MONTAJE Y/O EL USO DE ESTOS ELEMENTOS, CONSULTAR LOS MANUALES CORRESPONDIENTES.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños derivados del mal uso, desgaste o accidentes. Para la duración de la garantía por defectos de conformidad, se remite a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si procede.



PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE – LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO: ANTES DE UTILIZAR, REMOVA E ELIMINE EVENTUAIS SACOS DE PLÁSTICO E TODOS OS ELEMENTOS QUE FAÇAM PARTE DA EMBALAGEM DO PRODUTO OU MANTENHA-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIAS

- **AVISO:** Nunca deixe a criança abandonada.
- **AVISO:** Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.
- **AVISO:** Para evitar ferimentos, assegure-se que o seu filho está afastado do produto, enquanto o abre e fecha.
- **AVISO:** Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
- **AVISO:** Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver sentado no assento.
- A utilização do cinto de segurança com o retentor entrepernas é indispensável para garantir a segurança da criança. Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.
- **AVISO:** Verifique se o assento auto está correctamente encaixados antes de usar o produto.
- **AVISO:** Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização

de patinagem ou corrida.

- Este carrinho é adequado desde o nascimento até aos 22 kg de peso ou 4 anos de idade (o limite que ocorrer primeiro).
- Para bebés desde o nascimento até cerca dos 6 meses de idade, o encosto deve ser utilizado na posição totalmente reclinada.
- Somente as cadeiras auto CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (com os adaptadores apropriados) podem ser fixadas no carrinho de passeio CHICCO WE 2.
- O carrinho deve ter sempre o sistema de travão acionado quando colocar e retirar a criança.
- Acione o sistema de travão sempre que parar.
- Nunca deixe o carrinho de passeio num plano inclinado com a criança lá dentro, mesmo que tenha acionado o sistema de travão.
- Não sobrecarregue o cesto. Peso máximo: 5 kg.
- Qualquer carga pendurada nas pegas e/ou no encosto e/ou nos lados do carrinho de passeio poderá comprometer a estabilidade do mesmo.
- Não transporte mais de uma criança de cada vez.
- Não acrescente ao carrinho, acessórios, peças de substituição ou componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o produto se algum dos seus componentes estiver rasgado, danificado ou em falta.
- O carrinho de passeio com a cadeira auto instalada não substitui um berço ou cama. Se o bebé neces-



sitar de dormir, deve ser colocado numa alcofa, berço ou cama.

- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detete algum componente danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Enquanto efetua as operações de regulação, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entram em contacto com o corpo da criança.
- Assegure-se de que os utilizadores do carrinho de passeio conhecem o exato funcionamento do mesmo.
- Este produto deve ser utilizado exclusivamente por um adulto.
- O produto deve ser montado exclusivamente por um adulto.
- Para evitar riscos de estrangulamento, não dê às crianças nem coloque perto delas, objetos que incluam cordas ou cordões.
- Não utilize o carrinho em escadas, escadas rolantes ou passarelas rolantes: poderá perder subitamente, o controlo do mesmo.
- Tenha muito cuidado sempre que subir ou descer um degrau ou o passeio.
- Se deixar o carrinho exposto ao sol durante muito tempo, aguarde que arrefeça antes de colocar o bebé dentro. A exposição prolongada ao sol pode causar alterações de cor nos materiais e tecidos.
- Evite o contacto do carrinho de passeio com água salgada, para prevenir a formação de ferrugem.

- Não utilize o carrinho na praia.
- Quando não estiver a ser utilizado, o carrinho deve ficar fora do alcance das crianças.

CONSELHOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Este produto necessita de manutenção periódica. As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas por um adulto.

LIMPEZA

O carrinho de passeio dispõe de revestimento removível (consulte o parágrafo REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO). Limpe as partes em tecido com uma esponja húmida e detergente neutro. Limpe regularmente as partes em plástico, com um pano húmido. Seque as partes em metal, após um eventual contacto com água, de modo a evitar a formação de ferrugem.

Em seguida são indicados os símbolos de lavagem e os respetivos significados:



Lavar à mão em água fria



Não usar lixívia



Não secar na máquina



Não passar a ferro



Não limpar a seco

MANUTENÇÃO

Em caso de necessidade, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone. Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Certifique-se de que todas as peças de plástico que deslizam sobre tubos de metal se encontram limpas de pó, sujidade e areia, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento do carrinho de passeio. Mantenha o carrinho num local seco.

INSTRUÇÕES GERAIS

ABERTURA E PRIMEIRA MONTAGEM DO CARRINHO DE PASSEIO

AVISO: Efetue esta operação certificando-se de que as crianças se encontram devidamente afastadas.

AVISO: Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho de passeio não entram em contacto com o corpo das crianças.

1. O carrinho vem originalmente fechado (Fig.1). Para abri-lo, primeiro, acione o sistema de bloqueio (Fig.1A). Em seguida, empurre a parte frontal do carrinho para a frente enquanto levanta o guidão simultaneamente até ouvir um "clique", indicando que ele está totalmente aberto (Fig.1B).

AVISO: Antes de utilizar, certifique-se de que o carrinho de passeio está bloqueado na posição aberta, verificando se o mecanismo está efetivamente bloqueado.

2. Monte as rodas de trás inserindo o perno da roda, no orifício apropriado, até que fique bloqueado (Fig. 2). Para as remover, prima no perno de metal situado atrás de cada roda (Fig.2A)

AVISO: Antes de utilizar o carrinho, verifique se as rodas estão fixadas corretamente.

3. Instale a barra de proteção frontal inserindo-a nos locais apropriados situados nas rótulas do carrinho de passeio (Fig. 3). Se for necessário removê-la, carregue nos botões de ambos os lados (Fig. 3A).

AVISO: Nunca utilize a barra de proteção frontal para levantar o produto com a criança lá dentro.

CESTO PORTA-OBJETOS

O cesto porta-objetos já vem instalado e não é removível.





UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA

O carrinho de passeio está equipado com um sistema de retenção de cinco pontos de fixação constituído por duas correias dos ombros, duas presilhas de regulação, uma correia abdominal e uma correia separadora de pernas com fecho.

4. **AVISO:** Para a utilização com bebés desde o nascimento até aproximadamente 6 meses, é necessário utilizar as correias dos ombros, fazendo-as passar pelas duas presilhas de regulação (Fig. 4) e o cinto abdominal nas presilhas verticais (Fig. 4A). É possível regular a altura das correias dos ombros, passando-as nas presilhas do encosto.

5. Depois de ter instalado a criança no carrinho de passeio, feche o cinto (Fig. 5) fazendo passar os dois ganchos (A) pelas argolas das correias dos ombros (B) e depois inserindo-os no fecho da correia separadora de pernas (C); regule a altura das correias dos ombros para fazê-las aderir aos ombros da criança (Fig. 5A). Assegure-se de que o cinto está sempre corretamente fechado. Para abrir o cinto, prima e puxe os ganchos laterais.

AVISO: para garantir a segurança da criança é indispensável utilizar sempre o cinto de segurança. Para verificar se o cinto está colocado corretamente, depois de instalar a criança e ajustar as correias, puxe com força as extremidades do cinto.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

O encosto é regulável em múltiplas posições.

6. Para baixar o encosto, atue no sistema de regulação posterior carregando no botão e puxando o encosto para baixo (Fig. 6) até alcançar a posição desejada. Vice-versa, para elevar o encosto, puxe a correia para cima (Fig. 6A).

AVISO: com o peso da criança, estas operações podem tornar-se mais difíceis.

TRAVÕES DE BLOQUEIO

O carrinho dispõe de um sistema de travões que atua simultaneamente em ambas as rodas de trás, ao acionar o pedal central.

7. Para travar o carrinho de passeio, carregue no pedal central (Fig. 7). Para desbloquear o sistema de travões, carregue no pedal, no sentido oposto (Fig. 7A).

CAPOTA PARA-SOL

A capota já está instalada no carrinho de passeio.

8. Para abrir e regular a capota, acione o arco dianteiro (Fig. 8). É possível expandir a capota ao abrir o fecho de correr (Fig. 8A-8B). A capota inclui uma janela em rede.

9. Se desejar remover a capota do carrinho de passeio, solte o grampo que prende o tubo (Fig. 9), solte o arco posterior dos pernos de plástico e remova-o (Fig. 9A). Conclua as operações abrindo o velcro de ambos os lados (Fig. 9B) e as duas molas de pressão na parte de trás (Fig. 9C). Para voltar a montar a capota, execute as operações descritas acima na ordem inversa, posicionando a grampo de fixação rente à rótula da pega (Fig. 9D).

APOIO DAS PERNAS REGULÁVEL

É possível utilizar o apoio das pernas em 2 posições.

10. Para utilizar o apoio das pernas na posição horizontal, mova o suporte de metal para frente (Fig. 10-10A). Para descê-lo, reposicione o suporte na sua posição original.

REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO

11. REMOÇÃO DO TÊXTIL DO ASSENTO

Remova a capota, conforme descrito nos parágrafos 8-9.

Remova a barra de proteção frontal.

Solte o tubo de regulação do apoio das pernas dos tubos dianteiros e remova a parte do bolso de tecido. (Fig. 11A e Fig. 11B)

AVISO: mantenha-o fora do alcance das crianças.

Abra a mola de pressão localizada sob o assento. (Fig. 11C)

Retire as presilhas têxteis dos pinos de plástico. (Fig. 11D) Repita a mesma operação também com as presilhas na parte inferior do encosto. (Fig. 11E)

Remova as duas aletas têxteis das guias nos dois tubos laterais. (Fig. 11F)

12. REMOÇÃO DO ENCOSTO

Remova, se houver, o acolchoado do separador de pernas.

Remova a correia de regulação do encosto dos dois anéis localizados nas aletas laterais do têxtil. (Fig. 12A)

Abra o fecho de correr, localizado na extremidade superior do encosto, e remova o painel de plástico, prestando atenção para retirar corretamente as seis correias nas laterais e na parte inferior do tecido e o separador de pernas. (Fig. 12B e Fig. 12C)

13. REINSERIR O PAINEL DO ENCOSTO NO TÊXTIL

Insira o painel de plástico completamente na bolsa têxtil, agindo também na parte interna, e puxe, através das presilhas têxteis, as correias que prendem o painel de plástico. (Fig. 13A e Fig. 13B)

Feche o fecho de correr localizado na extremidade superior do encosto.

Retire o separador de pernas através da respetiva presilha têxtil no assento. (Fig. 12C)

COLOCAR O REVESTIMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO

Volte a montar o têxtil no carrinho, executando as operações indicadas no parágrafo "remoção do têxtil do assento" na ordem inversa.

FECHO DO CARRINHO DE PASSEIO

AVISO: ao efetuar esta operação certifique-se de que as crianças se encontram devidamente afastadas.

AVISO: Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho de passeio não entram em contacto com o corpo das crianças.

AVISO: Antes de fechar o carrinho, verifique se o cesto porta-objetos está vazio.

O carrinho de passeio dispõe de um sistema de fecho que pode ser acionado com uma só mão.

14. Para fechar o carrinho de passeio, carregue no botão "A" situado por trás da pega e, ao mesmo tempo, carregue no botão "B" (Fig. 14); empurre a pega saltando-a para a frente e o carrinho de passeio fecha-se automaticamente. O carrinho de passeio será bloqueado automaticamente nessa posição fechada. O carrinho de passeio, uma vez fechado, fica em pé sozinho (Fig. 14A-14B).

ACESSÓRIOS

AVISO: Algumas versões do produto podem não estar equipadas com os acessórios que em seguida se descrevem. Leia atentamente as instruções relativas aos acessórios existentes na configuração que adquiriu.

KIT DE PROTETORES DOS OMBROS E DA CORREIA SEPARADORA DE PERNAS

O carrinho de passeio está equipado com protetores acolchoados nas correias dos ombros e na correia separadora de pernas, capazes de garantir a segurança e o conforto da criança.

15. Introduza as correias dos ombros nos protetores (Fig. 15) e passe a correia separadora de pernas pelo respetivo acolchoado (Fig. 15A). Prenda os protetores às correias dos ombros usando os velcros internos.

AVISO: se necessário, regule o comprimento do cinto abdominal, através das fivelas.

AVISO: Para garantir a segurança da criança é indispensável utilizar sempre o cinto de segurança.

CAPA IMPERMEÁVEL

16. Para fixar a capa impermeável, passe os velcros à volta dos tubos do carrinho de passeio nas posições indicadas na figura 16 (as operações devem ser efetuadas em ambos os lados do carrinho de passeio). Depois da utilização, se a capa estiver molhada, deixe-a secar ao ar livre.

AVISO: A capa impermeável não pode ser utilizada em carrinhos de passeio que não disponham de capotas, pois pode provocar asfixia na criança.

AVISO: Nunca deixe a criança no carrinho de passeio, exposto ao sol, com a capa impermeável montada, para evitar o risco de aquecimento excessivo.

UTILIZAÇÃO DA CADEIRA AUTO NO CARRINHO DE PASSEIO

No carrinho de passeio CHICCO WE 2 é possível instalar os seguintes



produtos adquiridos separadamente:

- Cadeira auto FIRST-SEAT RECLINE
- Cadeira auto KORY

Todas as cadeiras auto para utilização no carrinho precisam dos adaptadores apropriados vendidos separadamente.

AVISO: PARA A MONTAGEM E/OU UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS LISTADOS ACIMA CONSULTE OS RESPECTIVOS MANUAIS.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de uso, de acordo com o disposto nas instruções de utilização. A garantia não poderá, portanto, aplicar-se em caso de danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente. Para o prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, consulte as disposições específicas das normas nacionais, aplicáveis no país de aquisição, se as houver.

CZ POKYNY K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: POKYNY SI POZORNĚ PŘE- ČTĚTE A USCHO- VEJTE PRO POZDĚJ- ŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A ZLIKVIDUJTE PŘÍPADNÉ PLASTOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

VAROVÁNÍ

- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo..
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte zádržný systém.
- Použití mezinožního pásu dítěte a bezpečnostních pásů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte. Bezpečnostní pásy vždy používejte současně s mezinožním pásem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení sedačky nebo autosedačky

správně zaklesnuta..

- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Vozítko je určeno pro hmotnost dítěte do 22 kg nebo věku 4 let, popřípadě do té doby, než nastane první z okolností.
- Pro novorozence a kojence přibližně do 6 měsíců věku musí být opěrka zad vždy kompletně sklopena.
- Ke kočárku CHICCO WE 2 lze připojit pouze autosedačky CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (s příslušnými adaptéry).
- Při usazování nebo vyjímání dítěte musí být parkovací brzdový mechanismus vždy v zajištěné poloze.
- Kočárek zabrzděte při každém zastavení.
- Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, a to ani tehdy, když je kočárek zabrzděn.
- Nepřetěžujte košík. Maximální hmotnost nákladu 5 kg.
- Jakékoli závaží na rukojeti a/nebo na opěrce zad a/nebo na stranách kočárku může ohrozit stabilitu kočárku.
- Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Autosedačka připevněná ke kočárku nenahrazuje kolébku nebo postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, mělo by být uloženo do korbičky,

kolébky nebo postýlky.

- Před montáží prověřte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Při nastavování kočárku se ujistěte, že se jeho pohyblivé části nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte.
- Ubezpečte se, že osoby používající kočárek jsou dobře obeznámeny s přesným způsobem jeho použití.
- Tento výrobek musí být používán výhradně dospělou osobou.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Abyste zamezili riziku uškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňůrami.
- S kočárkem nejezděte po normálních ani po jezdících schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Zvýšenou pozornost věnujte nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich.
- Pokud kočárek stál dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, jež může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

DOPORUČENÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Čistění a údržba musí být prováděna výhradně dospělou osobou.

ČISTĚNÍ

Sedák kočárku má snímatelný potah (viz odstavec „NASTAŽENÍ/SEJMUTÍ POTAHU KOČÁRKU“). Látkový potah čistěte vlhkou houbou a neutrálním mýdlem. Části z plastu pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich rezivění.

Dále jsou uvedeny jednotlivé symboly a jejich význam:



Perte v ruce ve studené vodě



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlete



Nečistěte za sucha chemicky

ÚDRŽBA

V případě potřeby promazte pohyblivé části silikonovým olejem. Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebení koleček a odstraňujte z nich prach a písek. Kontrolujte, zda plastové díly, pohybující se po kovové kostře kočárku, nejsou znečištěny prachem, nečistotami a pískem. Zamezte tak tření, které by mohlo ohrozit správnou funkčnost kočárku.

Kočárek uchovávejte na suchém místě.

VŠEOBECNÉ POKYNY

OTEVŘENÍ A PRVNÍ MONTÁŽ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte.

1. Kočárek je dodáván ve složeném stavu (obr. 1). Chcete-li ji otevřít, nejprve uvolněte zajišťovací západku (obr. 1A). Poté zatlačte přední část kočárku dopředu a současně zvedněte řídítka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které znamená, že je kočárek zcela otevřen (obr. 1B).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se ujistěte, zda se kočárek zablokoval v rozložené poloze. Zkontrolujte, zda je mechanismus skutečně zajištěn.

2. Přední kola namontujte tak, že vložíte čep kola do příslušného otvoru, dokud nedojde k zajištění (obr. 2). Pro jejich demontáž stiskněte kovové čepy umístěné za každým kolem (obr. 2A).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím kočárku si ověřte, zda jsou všechna kola správně připevněna.

3. Nainstalujte ochranné madlo tak, že je vložíte do příslušných otvorů umístěných na kloubových spojích kočárku (obr. 3). V případě potřeby je můžete sundat stisknutím tlačítek na obou stranách (obr. 3A).

UPOZORNĚNÍ: Nikdy kočárek nezvedejte za ochranné madlo, pokud v něm dítě sedí.

KOŠÍK NA DROBNÉ PŘEDMĚTY

Košík na drobné předměty je již namontovaný a nelze jej sundat.

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Kočárek je vybaven pětibodovým zádržným systémem, který se skládá ze dvou ramenních pásů, dvou otvorů na úpravu délky, břišního pásu a pásu mezi nohama dítěte s přezkou.

4. **UPOZORNĚNÍ:** Při použití pro děti od narození do přibližně 6 měsíců věku je nutné používat ramenní popruhy, a to tak, že je nejdříve protáhnete dvěma otvory pro výškové nastavení (obr. 4). Břišní popruh musí být provlečený svislými otvory (obr. 4A). Výšku ramenních popruhů lze nastavit jejich posunutím v otvorech zádové opěrky.

5. Po usazení dítěte do kočárku zapnete pásy (obr. 5): nejdříve provlékněte dva jazyčky (A) přezkou ramenních popruhů (B) a poté je zasuňte do přezky pásu mezi nohama dítěte (C); nastavte délku ramenních popruhů tak, aby přiléhaly k ramenům dítěte (obr. 5A). Vždy zkontrolujte, zda jsou pásy zapnuty správně. Pokud chcete



pás rozpoznout, stiskněte a vytáhněte oba postranní jazyčky.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy. Abyste se ujistili, zda jsou pásy správně připraveny, posadte dítě do kočárku, pásy zapněte a silně zatáhněte za jejich konce.

NASTAVENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY

Opěrku zad lze nastavit do několika různých poloh.

6. Pro sklopení opěrky použijte regulaci nacházející se vzadu, a to stisknutím tlačítka a zatažením opěrky směrem dolů (obr. 6), do- kud nedocílíte požadované polohy. A naopak, pro zvednutí zádo- vé opěrky zatáhněte za pásku směrem nahoru (obr. 6A).

UPOZORNĚNÍ: Hmotnost dítěte může ztížit vykonání výše uvede- ných úkonů.

ZADNÍ BRZDY

Zadní kolečka jsou vybavena spojenou brzdou, která po stisku jed- noho pedálu zabrzdí současně obě zadní kolečka.

7. Chcete-li kočárek zabrzdit, sešlápněte dolů pedál umístěný upro- střed (obr. 7). Chcete-li kočárek odbrzdít, stiskněte pedál v opač- ném směru (obr. 7A).

SLUNEČNÍ BOUDA

Bouda je již nainstalovaná na kočárku.

8. Otevření a nastavení polohy boudy lze provést pomocí předního oblouku (obr. 8). Boudy je možné zvětšit (roztáhnout) rozepnutím zipu (obr. 8A-8B). Stříška je vybavena okénkem ze síťoviny.

9. Budete-li chtít sundat boudu z kočárku, sejměte klip uchycení k trubce (obr. 9), uvolněte zadní oblouk z plastových čepů a bou- du stáhněte (obr. 9A). Operaci dokončíte tak, že odepnete suchý zip na obou stranách (obr. 9B) a dva knoflíky na zadní straně (obr. 9C). Pro nové nasazení boudy proveďte výše popsané úkony v opačném pořadí tak, že klip uchycení upevníte na kloubový spoj rukojeti (obr. 9D).

NASTAVITELNÁ OPĚRKA NOHOU

Opěrku nohou lze používat ve 2 polohách.

10. Chcete-li použít opěrku nohou ve vodorovné poloze, přesuňte kovový držák dopředu (obr. 10-10A). Pro její sklopení umístěte držák do původní polohy.

SEJMUTÍ A NASAZENÍ POTAHU KOČÁRKU

11. SEJMUTÍ LÁTKY ZE SEDÁKU

Sejměte boudu, jak je popsáno v odst. 8-9.

Odstraňte ochranné madlo.

Uvolněte kulatý úchyt nastavení opěrky nohou od předních trubek a stáhněte jej z látkové tašky. (obr. 11A a obr. 11B)

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Uvolněte automatický knoflík umístěný pod sedákem. (obr. 11C)

Vyvlékněte textilní oka z plastových kolíků. (Obr. 11D) Stejnou ope- raci zopakujte s oky na spodní straně opěradla. (obr. 11E).

Stáhněte dvě textilní křídélka z kolejnic na obou bočních trubkách. (obr. 11F)

12. DEMONTÁŽ OPĚRKY ZAD

Vyjměte (je-li ve výbavě) vycpávku z pásu mezi nohama.

Stáhněte pás nastavení opěrky zad z dvou kroužků umístěných na bočních křídélkách potahu. (obr. 12A)

Rozepněte zip na horním konci opěrky zad a vyjměte plastový pa- nel, přitom dávejte pozor, abyste správně vytáhli šest pásků na boční a spodní části potahu a pás mezi nohama. (Obr. 12B a obr. 12C)

13. OPĚTOVNÉ NASAZENÍ PANELU OPĚRKY ZAD DO POTAHU

Plastový panel vložte celý do látkové kapsy, přitom si pomáhejte ze- vní, a přes látková oka protáhněte pásky upevněné k plastovému panelu. (obr. 13A a obr. 13B)

Zapněte zip na horním konci opěrky zad.

Vytáhněte pás mezi nohama z příslušného látkového oka na sedáku. (obr. 12C)

NASAZENÍ POTAHU KOČÁRKU

Potah na kočárek nasazujte tak, že úkony uvedené v odstavci „Se- jmутí látky ze sedáku“ proveďte opačně.

SLOŽENÍ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Dříve než začnete kočárek skládat, ověřte také, zda je košík na drobné předměty prázdný.

Kočárek je vybavený skládacím mechanismem, jenž lze ovládat pouze jednou rukou.

14. Pro složení kočárku stiskněte tlačítko „A“ za rukojeti a zároveň stiskněte tlačítko „B“ (obr. 14); zatlačte rukojeť směrem dolů a kočárek se automaticky složí (zavře). Kočárek se automatic- ky zajistí ve složené poloze. Složený kočárek stojí samostatně (obr. 14A–14B).

DOPLŇKY

UPOZORNĚNÍ: Doplnky popsané v tomto návodu nemusí být dodávány ke všem modelům kočárku. Pozorně si přečtěte ty body návodu, jež se týkají doplňků dodávaných k vámi zakoupenému modelu kočárku.

SADA RAMENNÍCH PÁSŮ A PÁSU MEZI NOHAMA DÍTĚTE

Kočárek je vybaven vyztuženými ramenními popruhy a měkkým pá- sem mezi nohama, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí dítěte.

15. Protáhněte ramenní popruhy pásy (obr. 15) a protáhněte pás mezi nohama příslušným vyztužením (obr. 15A). Ramenní po- pruhy připevňte k pásům pomocí vnitřních suchých zipů.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je to nutné, upravte přezkami šířku břišního pásu.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy.

PLÁŠTĚNKA

16. K připevnění pláštěnky protáhněte suché zipy kolem kostry ko- čárku na místech vyznačených na obrázku 16 (po obou stranách kočárku). Po použití nechte pláštěnku volně uschnout (pokud je mokrá).

UPOZORNĚNÍ: Pláštěnka nesmí být použita s kočárkem bez boudy, neboť by mohla způsobit udušení dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte na kočárku připevněnou pláštěnku, nikdy nenechávejte kočárek na slunci, pokud v něm sedí dítě. Hrozí nebezpečí úžehu.

POUŽITÍ AUTOSEDAČKY NA KOČÁRKU

Na kočárek CHICCO WE 2 lze připevnit tyto samostatně prodávané součásti:

- Autosedačka FIRST-SEAT RECLINE
- Autosedačka KORY

Pro všechny autosedačky používané na kočárku je třeba zvlášť za- koupit příslušné adaptéry.

UPOZORNĚNÍ: PŘI MONTÁŽI A/NEBO POUŽÍVÁNÍ VÝŠE UVE- DENÝCH PRVKŮ POSTUPOJTE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NÁVO- DŮ.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka, která se vztahuje na jakýkoli ne- dostatek, který by se objevil při běžném způsobu používání výro- bu v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo naho- dílých událostí. Po dobu trvání záruky na vady se řiďte zvláštními ustanoveními národních předpisů platných v zemi nákupu, pokud jsou poskytována.



PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYTKOWANIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- **OSTRZEŻENIE:** Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj systemu zapieć.
- Użycie pasa krocznego oraz pasów bezpieczeństwa jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka. Należy zawsze stosować jednocześnie zarówno pasy zabezpieczające jak i pas kroczy.
- **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy urządzenia mocujące siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
- **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani

jazdy na rolkach.

- Wózek jest przeznaczony dla dzieci o wadze do 22 kg lub w wieku do 4 lat, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.
- Dla noworodków aż do 6. miesiąca życia oparcie powinno być używane w pozycji całkowicie opuszczonej.
- Tylko foteliki samochodowe CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (z odpowiednimi adapterami) można zamocować na wózku spacerowym CHICCO WE 2.
- Podczas sadzania i wyjmowania dziecka, blokada postojowa musi być zawsze włączona.
- Po zatrzymaniu zawsze włączać tylne urządzenie do hamowania.
- Nie pozostawiać nigdy wózka na pochyłej powierzchni jeśli siedzi w nim dziecko, nawet wówczas, gdy zostały załączone hamulce.
- Nie przeciążać koszyka. Maksymalny ciężar 5 kg.
- Zawieszanie ciężkich przedmiotów na rączkach i/lub na oparciu wózka może zagrażać jego stabilności.
- Nie przewozić jednocześnie kilkorga dzieci.
- Nie montować na wózku akcesoriów, części zamiennych oraz elementów, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez producenta.
- Nie używać produktu jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony, wyrwany lub zgubiony.
- Wózek z zamocowanym fotelikiem samochodowym nie zastępuje gondoli ani łóżeczka. Jeżeli dziecko będzie chciało spać, należy położyć



- je w gondoli, kołysce lub łóżeczku.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego elementy składowe nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W razie uszkodzenia, produkt nie powinien być używany i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Podczas czynności związanych z regulacją wózka należy upewnić się, czy części ruchome wózka nie mają bezpośredniej styczności z ciałem dziecka.
 - Upewnić się, czy użytkownicy wózka znają dokładny sposób jego działania.
 - Produkt ten powinien być używany tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.
 - Produkt powinien być montowany tylko przez dorosłą osobę.
 - Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nie dawać dziecku, ani nie pozostawiać w jego pobliżu przedmiotów ze sznurkami.
 - Nie używać wózka na schodach, ani na schodach ruchomych: istnieje ryzyko nagłej utraty kontroli nad wózkiem.
 - Uważać wchodząc na stopień lub chodnik oraz schodząc z nich.
 - Jeśli wózek stał przez dłuższy czas na słońcu, przed posadzeniem w nim dziecka należy poczekać, aż się schłodzi. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować zmianę koloru materiałów i tkanin.
 - Unikać kontaktu wózka ze słońcą, wodą, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
 - Nie używać wózka na plaży.

- Kiedy nie jest używany, wózek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Produkt wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie i konserwacja produktu muszą być powierzone osobie dorosłej.

CZYSZCZENIE

Obicie siedziska wózka spacerowego można zdejmować (patrz punkt ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE OBICIA WÓZKA). Czyścić części z tkaniny za pomocą wilgotnej gąbki i łagodnego mydła. Co jakiś czas czyścić plastikowe części przy pomocy wilgotnej szmatki. Po ewentualnym zetknięciu z wodą, wysuszyć metalowe części, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

Poniżej podano symbole sposobu prania oraz ich znaczenie:



Prać ręcznie w zimnej wodzie



Nie stosować wybielaczy



Nie suszyć mechanicznie



Nie prasować



Nie prać chemicznie

KONSERWACJA

W razie konieczności smarować ruchome części suchym olejem silikonowym. Kontrolować okresowo stan zużycia kół oraz czyścić je z kurzu i piasku. Aby uniknąć ewentualnego tarcia i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wózka należy czyścić z kurzu, brudu i piasku wszystkie plastikowe części, które przesuwają się po jego metalowej ramie.

Przechowywać wózek w suchym miejscu.

OGÓLNE INSTRUKCJE

ROZKŁADANIE I PIERWSZY MONTAŻ WÓZKA

OSTRZEŻENIE: Wykonując tę czynność upewnić się, że dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości.

OSTRZEŻENIE: Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.

1. Wózek dociera w stanie złożonym (rys.1). Aby go rozłożyć, najpierw zwolnij zatrzask blokujący (Rys.1A). Następnie popchnij przednią część wózka do przodu, jednocześnie podnosząc pałąk, aż usłyszysz „kliknięcie”, wskazujące, że wózek jest całkowicie otwarty (Rys.1B).

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnić się, że wózek po rozłożeniu został zablokowany. W tym celu sprawdzić, czy mechanizm jest rzeczywiście zablokowany.

2. Zamontować przednie koła; w tym celu włożyć sworzeń koła do właściwego otworu, aż do zablokowania (Rys. 2). Aby je zdjąć, nacisnąć metalowy sworzeń znajdujący się za każdym kołem (Rys. 2A).

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, czy wszystkie koła zostały prawidłowo zamocowane.

3. Złożyć barierkę zabezpieczającą wsuwając ją do właściwych miejsc na przegubach wózka (Rys 3). Jeżeli trzeba będzie ją zdjąć, nacisnąć przyciski z obu stron (Rys. 3A).

OSTRZEŻENIE: Nie wykorzystywać barierki do podnoszenia wózka, w którym jest dziecko.

KOSZYK

Koszyk jest już założony i nie można go zdjąć.

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Wózek wyposażony jest w system zabezpieczający z pięcioma



punktami zaczepienia, składający się z dwóch pasów naramiennych, dwóch otworów regulacyjnych, pasa biodrowego oraz pasa krocznego ze sprzączką.

4. **OSTRZEŻENIE:** W przypadku dzieci w wieku od urodzenia do około 6 miesięcy, należy zakładać pasy naramienne. Najpierw przełożyć je przez dwie szlufki regulacyjne (Rys. 4), a pas brzuszny przez pionowe, podłużne otwory (Rys. 4A). Długość pasów naramiennych można wyregulować w otworach oparcia.

5. Po ułożeniu dziecka w wózek zapiąć pasy (rys. 5): najpierw przełożyć dwie pary widełek (A) przez sprzączkę pasów naramiennych (B), a następnie do sprzączki pasa krocznego (C); długość pasów naramiennych wyregulować w taki sposób, aby przylegały do ramion dziecka (Rys. 5A). Upewnić się, że pasy zawsze są poprawnie zapięte. Aby odpiąć pas, należy wcisnąć i pociągnąć boczne widełki.

OSTRZEŻENIE: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dziecku, zawsze zapiąć pasy bezpieczeństwa. Aby upewnić się, czy pasy są prawidłowo zamocowane, po włożeniu dziecka i zabezpieczeniu go pasami, należy pociągnąć energicznie za końcówkę pasów.

REGULACJA OPARCIA

Oparcie można ustawiać w różnych pozycjach.

6. Aby przechylić oparcie, nacisnąć przycisk umieszczony na tylnym systemie regulacji i pociągnąć oparcie w dół (Rys. 6A), aż do wybranej pozycji. I odwrotnie, aby podnieść oparcie, pociągnąć taśmę do góry (Rys. 6A).

OSTRZEŻENIE: Kiedy dziecko leży w wózku, czynności te mogą być utrudnione.

TYLNE HAMULCE

Tylne koła mają sprzężone hamulce, które zatrzymują jednocześnie obydwa tylne koła po naciśnięciu rurki mechanizmu hamującego.

7. Aby zahamować wózek, nacisnąć w dół pedał umieszczony centralnie (Rys. 7). Aby odblokować układ hamowania, nacisnąć pedał w przeciwnym kierunku (Rys. 7A).

BUDKA PRZECIWSŁONECZNA

Budka jest już zainstalowana na wózku.

8. Poprzez przedni kabłąk można otworzyć i wyregulować budkę (Rys. 8). Budkę można rozłożyć rozsuwając zamek (Rys. 8A-8B). Zadaszenie posiada okienko z siatki.

9. Jeżeli zajdzie potrzeba zdjęcia budki z wózka, odpiąć klips mocujący do rurki (Rys. 9), wyjąć tylny pałąk z plastikowych sworzni i zdjąć go (Rys. 9A). Na koniec rozpiąć rzep z obu stron (Rys. 9B) oraz oba guziki z tyłu (Rys. 9C). Aby złożyć budkę, wykonać opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności; klips mocujący trzeba złożyć tak, aby przylegał do przegubu uchwyty (Rys. 9D).

REGULOWANY PODNÓŻEK

Podnóżka można używać w 2 pozycjach.

10. Aby używać podnóżka w pozycji poziomej, przesunąć do przodu metalowy wspornik (Rys. 10-10A). Aby go obniżyć, przestawić wspornik na pierwotną pozycję.

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE OBICIA NA WÓZEK

11. ZDEJMOWANIE TKANINY Z SIEDZISKA

Zdjąć budkę w sposób opisany w punktach 8-9.

Zdjąć barierkę zabezpieczającą.

Odsunąć pręt regulacji podnóżka od przednich rurek i wyjąć go z materiałowej kieszeni. (Rys. 11A i Rys. 11B)

OSTRZEŻENIE: przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Rozpiąć napę pod siedziskiem. (rys. 11C)

Zdjąć tekstylne otwory z plastikowych sworzni. (Rys. 11D) Powtórzyć tę samą czynność także dla otworów obecnych w dolnej części oparcia. (Rys. 11E)

Wysunąć obie materiałowe wypustki z przewodnic na obu bocznych rurkach. (Rys. 11F)

12. ZDEJMOWANIE OPARCIA

Wyjąć wypełnienie pasa krocznego (jeżeli jest).

Wysunąć pas regulacji oparcia z obu pierścieni na bocznych wypustkach tkaniny. (Rys. 12A)

Rozpiąć zamek błyskawiczny na górze oparcia i wyjąć plastikowy panel. Zwrócić uwagę, aby prawidłowo wyjąć sześć taśm obecnych z boku i na dole tkaniny oraz pasa krocznego. (Rys. 12B i Rys. 12C)

13. PONOWNE WKŁADANIE PANELU OPARCIA DO TKANINY

Włożyć całkowicie plastikowy panel do materiałowej kieszeni, pomagając sobie od wewnątrz. Przez otwory wyjąć taśmy z tkaniny, zamocowane do plastikowego panelu. (Rys. 13A i Rys. 13B)

Zamknąć zamek błyskawiczny na górze oparcia.

Wyjąć pas kroczny przez odpowiednią szlufkę z materiału, znajdującą się na siedzeniu. (rys. 12C)

ZAKŁADANIE OBICIA WÓZKA

Złożyć tkaninę na wózek. W tym celu wykonać czynności opisane w punkcie „zdejmowanie tkaniny z siedziska” w odwrotnej kolejności.

SKŁADANIE WÓZKA

OSTRZEŻENIE: wykonując tę czynność należy upewnić się, czy Wasze dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości.

OSTRZEŻENIE: Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.

OSTRZEŻENIE: Przed złożeniem sprawdzić, czy koszyk jest pusty.

Wózek jest wyposażony w system do zamykania go jedną ręką.

14. Aby złożyć wózek, nacisnąć przycisk „A” za uchwytem i równocześnie nacisnąć przycisk „B” (Rys. 14); popchnąć uchwyt w dół i wózek automatycznie się złoży. Wózek zablokuje się sam na pozycji zamkniętej. Po złożeniu wózek sam stoi pionowo (Rys. 14A-14B).

AKCESORIA

OSTRZEŻENIE: Opisane poniżej akcesoria przewidziane są tylko dla niektórych wersji produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję dotyczącą akcesoriów przewidzianych dla zakupionej przez Was konfiguracji.

ZESTAW DO PASÓW NARAMIENNYCH I PASA KROCZNEGO

Wózek wyposażony jest w wysyłane nakładki na pasy naramienne i miękki pas kroczny, zapewniające dziecku bezpieczeństwo i wygodę.

15. Wsunąć nakładki naramienne w pasy (Rys. 15) i przełożyć pas kroczny przez odpowiednią część wypełnienia (Rys. 15A). Przy pomocy pasy naramienne do pasów za pomocą wewnętrznych zapięć na rzepy.

OSTRZEŻENIE: W razie potrzeby wyregulować sprzączkami szerokość pasa brzuszego.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dziecku, obowiązkowo zawsze należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.

OSŁONA PRZECIWDZESZCZOWA

16. Aby zamocować osłonę przeciwdeszczową, owinąć rzepy wokół rurek ramy wózka, w punktach wskazanych na rysunku 16 (trzeba to zrobić z obu stron wózka). Jeśli osłona się zmoczyła, po zakończeniu jej użytkowania należy wysuszyć ją na wolnym powietrzu.

OSTRZEŻENIE: Osłony przeciwdeszczowej nie wolno używać na wózku bez budki, ponieważ grozi to uduszeniem dziecka.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiać na słońcu wózka z dzieckiem w środku, jeżeli jest założona osłona przeciwdeszczowa, gdyż grozi to przegrzaniem.

UŻYWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO NA WÓZKU

Na wózek spacerowy CHICCO WE 2 można zakładać następujące elementy zakupione oddzielnie:

- Fotelik samochodowy FIRST-SEAT RECLINE
- Fotelik samochodowy KORY

Wszystkie foteliki samochodowe do użycia na wózku spacerowym wymagają specjalnych adapterów sprzedawanych oddzielnie.

OSTRZEŻENIE: INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I/LUB

UŻYCIA POWYŻEJ PRZEDSTAWIONYCH ELEMENTÓW ZAWARTE SĄ W ODNOŚNYCH INSTRUKCJACH.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją na wszystkie wady, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń. Informacje na temat okresu gwarancyjnego na wady zgodności można znaleźć we właściwych przepisach krajowych, obowiązujących w kraju zakupu (tam, gdzie dotyczy).

NL GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAR VOOR LATE- RE RAADPLEGING.

WAARSCHUWING: VERWIJDER VOOR HET GEBRUIK EVENTUELE PLASTIC ZAKKEN EN ALLE ANDERE VERPAKKINGSONDERDELEN EN GOOI ZE WEG OF HOUD ZE IN IEDER GEVAL BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

WAARSCHUWING

- **WAARSCHUWING:** Nooit het kind zonder toezicht laten.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het inen uitklappen van het product om letsel te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Laat het kind niet met dit product spelen.
- **WAARSCHUWING:** Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.
- Het gebruik van het tussenbeenstuk en de veiligheidsgordels is essentieel om de veiligheid van het kind te garanderen. Gebruik de veiligheidsgordels altijd samen met het tussenbeenstuk.
- **WAARSCHUWING:** Controleer voor gebruik of het wiegje of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.

- **WAARSCHUWING:** Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.
- Het voertuig is geschikt tot 22 kg of 4 jaar, wat het eerst komt.
- Voor kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden moet de rugleuning in de volledig neergelaten stand worden gebruikt.
- Alleen CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE autostoeltjes (met de juiste adapters) kunnen op de CHICCO WE 2 wandelwagen bevestigd worden.
- Het product moet in parkeerstand staan als u het kind erin zet of eruit haalt.
- Gebruik de parkeerstand telkens wanneer u stopt.
- Laat de wandelwagen nooit met het kind erin op een helling staan, ook al zijn de remmen geactiveerd.
- Overbelast de mand niet. Maximumgewicht 5 kg.
- Ieder gewicht dat aan de handgrepen en/of de rugleuning en/of de zijkanten van de wandelwagen hangt, kan de stabiliteit van de wandelwagen in het gedrang brengen.
- Vervoer niet meer dan één kind tegelijkertijd.
- Gebruik geen accessoires, reserveonderdelen of onderdelen voor de wandelwagen, die niet door de fabrikant geleverd of goedgekeurd zijn.
- Gebruik het product niet als er onderdelen stuk of gescheurd zijn, of ontbreken.
- Als het autostoeltje op de structuur



van de wandelwagen geïnstalleerd is, vervangt het de draagmand of het bedje niet. Als het kind moet slapen, moet het in een draagmand, wieg of bedje worden gelegd.

- Controleer voor de montage of het artikel en de onderdelen ervan niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dat geval mag het product niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Zorg ervoor dat bij de regelhandelingen de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.
- Verzekert u ervan dat de gebruikers van de wandelwagen goed weten hoe hij werkt.
- Dit product mag uitsluitend door een volwassene worden gebruikt.
- Het product mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
- Om gevaar voor wurging te voorkomen mag u het kind geen voorwerpen met touwen geven of ze binnen het bereik van het kind laten liggen.
- Gebruik de wandelwagen niet op trappen of roltrappen: u zou de controle erover onverwachts kunnen verliezen.
- Kijk goed uit als u een trede of de stoep op- of afgaat.
- Als u de wandelwagen gedurende lange tijd in de zon laat staan, wacht dan tot hij afgekoeld is voordat u het kind erin zet. Door lang in de zon te staan kunnen de materialen

en stoffen van kleur veranderen.

- Zorg ervoor dat de wandelwagen niet in aanraking komt met zout water om roestvorming te voorkomen.
- Gebruik de wandelwagen niet op het strand.
- Als de wandelwagen niet wordt gebruikt, dient hij buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

TIPS VOOR HET REINIGEN EN HET ONDERHOUD

Dit artikel heeft geregeld onderhoud nodig. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.

REINIGEN

De bekleding kan van het zitje van de wandelwagen verwijderd worden (zie paragraaf DE BEKLEDING VAN DE WANDELWAGEN NEMEN EN AANBRENGEN). Reinig de stoffen delen met een vochtige spons en een neutraal wasmiddel. Reinig de kunststof delen regelmatig met een vochtige doek. Na eventuele aanraking met water moeten de metalen delen afgedroogd worden om roestvorming te voorkomen.

Hieronder worden de wassymbolen en de betekenis ervan weer gegeven:



Handwas in koud water



Niet bleken



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



Niet chemisch laten reinigen

ONDERHOUD

Smeer de bewegende delen indien nodig met droge siliconenolie. Controleer periodiek de slijtagestaat van de wielen en houd ze vrij van stof en zand. Verzekert u ervan dat de kunststof delen, die over de metalen buizen lopen, vrij zijn van stof, vuil en zand om wrijving te voorkomen, die de goede werking van de wandelwagen kan schaden.

Berg de wandelwagen op een droge plaats op.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

OPENEN EN EERSTE MONTAGE VAN DE WANDELWAGEN

WAARSCHUWING: Let er bij deze handeling op dat het kind of andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden.

WAARSCHUWING: Verzekert u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

1. De kinderwagen wordt in opgevouwen toestand geleverd (afb.1).

Om hem te openen laat eerst de vergrendeling los (afb.1A). Duw vervolgens het voorste gedeelte van de kinderwagen naar voren, terwijl u het stuur tegelijkertijd optilt totdat u een "klik" hoort, die aangeeft dat de kinderwagen volledig is geopend (afb.1B).

WAARSCHUWING: Verzekert u er voor gebruik van dat de wandelwagen op de open stand vergrendeld is, door te controleren of het mechanisme inderdaad geblokkeerd is.

2. Monteer de voorwielen door de wielpin in de daarvoor bedoelde boring te duwen totdat het geblokkeerd is (Fig. 2). Druk op de





metalen pin achter elk wiel om ze te verwijderen (Afb. 2A).

WAARSCHUWING: Verzeker u er voor het gebruik van dat alle wielen goed zijn vastgezet.

3. Installeer de bumper bar door deze in de speciale houders op de koppelingen van de wandelwagen te duwen (Fig. 3). Om de bar te verwijderen, drukt u op de toetsen aan beide zijden (Fig. 3A).

WAARSCHUWING: Gebruik de bumper bar nooit om het product met het kind erin op te tillen.

BOODSCHAPPENMAND

De boodschappenmand is al geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd.

GEbruik VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

De wandelwagen is uitgerust met een veiligheidssysteem met vijf verankeringspunten bestaande uit twee schouderbanden, twee afstelknoopsgaten, een buikgordel en een tussenbeenstuk met gesp.

4. **WAARSCHUWING:** Voor kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 6 maanden moeten de schouderbanden worden gebruikt door ze eerst door twee afstelslussen te halen (Afb. 4) en moet de buikriem door de verticale lussen (Afb. 4A) worden gehaald. De hoogte van de schouderbanden kan afgesteld worden door ze in de lussen op de rugleuning te verplaatsen.

5. Zet het kind in de wandelwagen, doe hem de veiligheidsgordels om (afb. 5) en steek eerst de twee gesponten (A) door de gesp van de schouderbanden (B) en dan in de gesp van het tussenbeenstuk (C); regel de hoogte van de schouderriemen zodanig dat ze op de schouders van het kind rusten (fig.5A). Zorg ervoor dat de gordels altijd correct zijn vastgemaakt. Druk op de zijtongen en trek eraan om de gordel los te maken.

WAARSCHUWING: Om de veiligheid van uw kind te garanderen moeten de veiligheidsgordels altijd worden gebruikt. Om te controleren of de gordels goed zijn bevestigd, trekt u hard aan het uiteinde van de gordels als het kind in het stoeltje zit en is vastgezet.

DE RUGLEUNING AFSTELLEN

De rugleuning kan in verschillende standen afgesteld worden.

6. U kunt de rugleuning laten zakken met behulp van de achterste afstelling door op de knop te drukken en de rugleuning omlaag te trekken (Fig. 6) tot u de gewenste stand heeft bereikt. Om de rugleuning omhoog te brengen, trekt u de riem omhoog (afb. 6A).

WAARSCHUWING: Met het gewicht van het kind kunnen deze handelingen moeilijker zijn.

ACHTERSTE REMMEN

De achterwielen zijn uitgerust met dubbele remmen, waardoor met de steunbuis tegelijkertijd op beide achterwielen wordt geremd.

7. Duw het pedaal in het midden omlaag om de wandelwagen af te remmen (fig. 7). Om het remsysteem te deblokkeren drukt u het pedaal in de andere richting (Fig. 7A).

ZONNEKAP

De kap is reeds op de wandelwagen aangebracht.

8. Om de kap te openen en af te stellen gebruikt u het voorste boogje (fig. 8). U kunt het oppervlak van de kap vergroten door de ritssluiting te openen (Fig. 8A-8B). De kap is voorzien van een gaasvenster.

9. Als u de kap van de wandelwagen wilt verwijderen, maakt u de clip los van de buis (Fig. 9), maakt u het achterste boogje los van de plastic pinnen en verwijdert u de kap (Fig. 9A). Maak ten slotte het klittenband aan beide zijden (Fig. 9B) en de twee knoppen aan de achterkant (Fig. 9C) los. Om de kap weer te monteren, voert u de hierboven beschreven handelingen in omgekeerde volgorde uit, waarbij u de clip aan het gewicht van de greep vastmaakt (Fig. 9D).

VERSTELBARE VOETENSTEUN

De voetensteun kan in 2 standen gebruikt worden.

10. Om de voetensteun in horizontale positie te gebruiken, schuift u de metalen steun naar voren (Fig. 10-10A). Om de voetensteun

te laten zakken, plaatst u de metalen steun in de oorspronkelijke stand.

DE BEKLEDING VAN DE WANDELWAGEN NEMEN EN AANBRENGEN

11. DE STOF VAN HET ZITJE VERWIJDEREN

Verwijder de kap zoals beschreven in paragraaf 8-9.

Verwijder de bumper bar.

Maak het stelbeugeltje van de voetensteun los van de voorste buizen en verwijder het beugeltje van de stoffen zak. (Afb.11A en Afb.11B)

WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden.

Maak de drukknop onder het zitje los. (afb.11C)

Verwijder de textiellussen van de plastic pinnen. (Afb. 11D) Herhaal dezelfde handeling met de lussen aan de onderkant van de rugleuning. (afb. 11E)

Verwijder de twee textielen flappen van de rails op de twee zijbuisen. (Fig. 11F)

12. DE RUGLEUNING VERWIJDEREN

Verwijder de wattering van het tussenbeenstuk, indien aanwezig.

Verwijder de stelband van de rugleuning van de twee ringen op de zijflappen van de stof. (fig. 12A)

Open de ritssluiting aan de bovenkant van de rugleuning en trek het plastic paneel naar buiten. Zorg ervoor dat de zes banden aan de zijkant en onderkant van de stof en het tussenbeenstuk correct worden verwijderd. (Afb. 12B en Afb. 12C)

13. HET PANEEL VAN DE RUGLEUNING WEER IN DE STOF STEKEN

Steek het plastic paneel volledig in de stoffen zak en haal de banden die aan het plastic paneel zijn vastgemaakt door de stoffen knoopsgaten. (Afb.13A en Afb.13B)

Sluit de ritssluiting aan de bovenkant van de rugleuning.

Haal het tussenbeenstuk uit het bijbehorende stoffen knoopsgat op het zitje. (afb.12C)

BEKLEDING VAN DE WANDELWAGEN AANBRENGEN

Breng de stof weer aan op de wandelwagen door de handelingen beschreven in de paragraaf "De stof van het zitje verwijderen" in omgekeerde volgorde uit te voeren.

DE WANDELWAGEN DICHTKLAPPEN

WAARSCHUWING: Let er bij deze handeling op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden.

WAARSCHUWING: Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

WAARSCHUWING: Voordat u de wandelwagen sluit, controleert u ook dat de boodschappenmand leeg is.

De wandelwagen is voorzien van een sluitsysteem dat met een hand kan worden bediend.

14. Om de wandelwagen dicht te klappen, drukt u op de knop "A" achter de greep en tegelijkertijd op de knop "B" (Fig. 14); druk de greep omlaag en de wandelwagen gaat automatisch dicht. De wandelwagen wordt automatisch vergrendeld in de gesloten stand. De gesloten wandelwagen blijft rechtop staan (Fig. 14A-14B).

ACCESSOIRES

WAARSCHUWING: Het kan zijn dat de vervolgens beschreven accessoires bij enkele uitvoeringen van het product niet aanwezig zijn. Lees de instructies betreffende de accessoires die aanwezig zijn bij de door u gekochte uitvoering aandachtig door.

KIT SCHOUDERBESCHERMSTUKKEN EN TUSSENBEENSTUK

De wandelwagen is uitgerust met gestoffeerde schouderbeschermstukken en een zacht tussenbeenstuk die de veiligheid en het gemak van het kind verzekeren.

15. Steek de schouderriemen in de beschermstukken (fig.15) en steek de tussenbeenriem door het tussenbeenstuk (fig. 15A). Bevestig de schouderbanden aan de riemen met behulp van de interne klittenbandsluitingen.



WAARSCHUWING: Regel zo nodig de breedte van de buikgordel door middel van de gespen.

WAARSCHUWING: Om de veiligheid van uw kind te garanderen moeten de veiligheidsgordels altijd worden gebruikt.

REGENHOES

16. Wikkel de bandjes om de buizen van de wandelwagen op de in afbeelding 16 aangegeven plaatsen om de regenhoes te bevestigen (doe dit aan beide zijden van de wandelwagen). Laat de regenhoes na gebruik aan de lucht drogen als ze nat is.

WAARSCHUWING: De regenhoes mag niet zonder kap op de wandelwagen worden gebruikt, omdat het kind hierdoor kan stikken.

WAARSCHUWING: Laat de wandelwagen, wanneer de regenhoes is aangebracht, nooit met het kind in de zon staan vanwege gevaar voor oververhitting.

GEbruik VAN EEN AUTOSTOELTJE OP DE WANDELWAGEN

Op de wandelwagen CHICCO WE 2 kunt u de volgende items installeren die afzonderlijk kunnen worden aangeschaft:

- Autostoeltje FIRST-SEAT RECLINE
- Autostoeltje KORY

Alle autostoeltjes hebben voor het gebruik op de wandelwagen speciale adapters nodig die afzonderlijk verkocht worden.

WAARSCHUWING: VOOR DE MONTAGE EN/OF HET GEBRUIK VAN DE HIERVOOR GENOEMDE ELEMENTEN RAADPLEEGT U DE HANDLEIDINGEN ERVAN.

GARANTIE

Schuif vervolgens de spelbalk naar de gewenste positie. Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen. De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen. Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διατάξεις ασφάλισης πριν από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή τραυματισμών, απομακρύνετε το παιδί σας κατά το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα του προϊόντος αυτού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το προϊόν αυτό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.
- Η χρήση του διαχωριστικού ποδιών και των ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του παιδιού σας. Χρησιμοποιείτε πάντα

τις ζώνες ασφαλείας ταυτόχρονα με το διαχωριστικό για τα ποδαράκια του παιδιού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις σύνδεσης του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.
- Το όχημα είναι κατάλληλο για έως 22 kg ή 4 ετών ή οποιοδήποτε όριο παρουσιαστεί πρώτο.
- Όταν το προϊόν το χρησιμοποιούν για παιδιά ηλικίας μέχρι 6 μηνών, η πλάτη θα πρέπει να είναι πάντα στην οριζόντια θέση.
- Μόνο τα καθίσματα αυτοκινήτου CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (με τους κατάλληλους προσαρμογείς) μπορούν να συνδεθούν στο καροτσάκι CHICCO WE 2.
- Το φρένο στάθμευσης πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο όταν τοποθετείται και αφαιρείται το παιδί.
- Χρησιμοποιείτε το φρένο στάθμευσης κάθε φορά που κάνετε στάση.
- Μην αφήνετε ποτέ το καροτσάκι σε μία επικλινή επιφάνεια, με το παιδί μέσα, ακόμα και όταν το φρένο είναι ενεργοποιημένο.
- Μην υπερφορτώνετε το καλαθάκι. Μέγιστο βάρος 5 κιλά.
- Κάθε βάρος κρεμασμένο είτε στις λαβές ή/και στη πλάτη ή/και στις πλευρές του καροτσιού, μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα του καροτσιού.
- Μην μεταφέρετε πάνω από ένα παιδί κάθε φορά.
- Μην εφαρμόζετε στο καρότσι περι-



πάτου εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή στοιχεία που δεν προμηθεύονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αν ορισμένα τμήματα είναι σπασμένα, σχισμένα ή απουσιάζουν.
- Το καρότσι σε συνδυασμό με το κάθισμα αυτοκινήτου, δεν αντικαθιστά την κούνια ή το κρεβατάκι του παιδιού. Εάν χρειάζεται να κοιμηθεί το παιδί, θα πρέπει να το βάλετε στο πορτ-μπεμπέ, στην κούνια ή στο κρεβατάκι του.
- Πριν τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα στοιχεία του, δεν παρουσιάζουν τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία ρύθμισης τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το καρότσι περιπάτου γνωρίζουν ακριβώς τη λειτουργία του.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού μη δίνετε στο παιδί ή μην τοποθετείτε κοντά του αντικείμενα με κορδόνια.
- Μη χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες. Μπορεί να χάσετε ξαφνικά τον έλεγχο.
- Προσέχετε όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε ένα σκαλοπάτι ή το πεζο-

δρόμιο.

- Αν αφήσετε το καρότσι περιπάτου εκτεθειμένο στον ήλιο για πολύ χρόνο, περιμένετε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το παιδί πάνω σε αυτό. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα των υλικών και των υφασμάτων.
- Αποφεύγετε την επαφή του καροτσιού με θαλασσινό νερό για να μην σκουριάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε το καροτσάκι περιπάτου στην παραλία.
- Το καροτσάκι περιπάτου, όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν χρειάζεται τακτική συντήρηση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από ενήλικα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η επένδυση του καθίσματος του καροτσιού περιπάτου αφαιρείται (δείτε την παρ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ). Να καθαρίζετε τα υφασμάτινα μέρη με ένα υγρό σφουγγάρι και ουδέτερο σαπούνι. Καθαρίζετε κατά διαστήματα τα πλαστικά τμήματα με ένα υγρό πανάκι. Στεγνώνετε τα μεταλλικά τμήματα, μετά από τυχόν επαφή με νερό, για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

Στη συνέχεια αναγράφονται τα σύμβολα για το πλύσιμο με τη σχετική επεξήγηση:



Πλύνετε στο χέρι με κρύο νερό



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη



Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήρα



Μην το σιδερώνετε



Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λιπαίνετε τα κινητά τμήματα, σε περίπτωση ανάγκης με ξηρό λάδι οδικών. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς των τροχών και κρατήστε τους καθαρούς από σκόνη και άμμο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλαστικά τμήματα κατά μήκος των μεταλλικών σωλήνων δεν παρουσιάζουν ίχνη σκόνης, βρωμιάς ή άμμου για να αποφύγετε την τριβή που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του καροτσιού. Φυλάξτε το καροτσάκι περιπάτου σε στεγνό χώρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τμή-





ματα του καρτοσάκι δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.

1. Το καρτοσάκι φτάνει διπλωμένο (Εικ. 1). Για να το ανοίξετε, πρώτα, απασφαλίστε το μάνταλο ασφάλισης (Εικ. 1Α). Στη συνέχεια, σπρώξτε το μπροστινό τμήμα του καρτοσάκι προς τα εμπρός ενώ σηκώνετε ταυτόχρονα το χερούλι μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ», υποδεικνύοντας ότι είναι πλήρως ανοιχτό (Εικ. 1Β).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στην ανοιχτή θέση και βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός έχει όντως ασφαλίσει.

2. Συναρμολογήστε τις μπροστινές ρόδες εισάγοντας τον πείρο της ρόδας στην ειδική οπή μέχρι να μπλοκάρει (Εικ. 2). Για να τις αφαιρέσετε πατήστε τον μεταλλικό πείρο που υπάρχει πίσω από κάθε τροχό (Εικ. 2Α).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί έχουν στερεωθεί σωστά.

3. Τοποθετήστε τη μπάρα προστασίας εισάγοντας την στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν στις αρθρώσεις του καρτοσάκι περιπάτου (Εικ. 3). Αν είναι απαραίτητο να την αφαιρέσετε, πατήστε τα πλήκτρα και στις δύο πλευρές (Εικ. 3Α).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη μπάρα για να σηκώνετε το καρότσι όταν είναι μέσα το παιδί.

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το καλάθακι μικροαντικειμένων είναι ήδη τοποθετημένο και δεν είναι αφαιρούμενο.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το καρτοσάκι διαθέτει ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων που αποτελούνται από δύο λωρίδες για τους ώμους, δύο σχισμές ρύθμισης, μία ζώνη για τη μέση και ένα διαχωριστικό για τα πόδια με αγκράφα.

4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε το καρότσι για παιδιά ηλικίας έως 6 μηνών, πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιείτε τις βάτες αφού πρώτα τις περάσετε από τις σχισμές ρύθμισης (Εικ. 4) και τη ζώνη ασφαλείας στις κατακόρυφες σχισμές (Εικ. 4Α). Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος των βατών μετακινώντας τις στις σχισμές που υπάρχουν στην πλάτη.
5. Αφού βάλετε το παιδί στο καρότσι περιπάτου, δέστε τις ζώνες ασφαλείας (Εικ. 5) αφού περάσετε τα δύο δίχαλα (Α) στην αγκράφα της βάτας (Β) και στη συνέχεια κουμπώστε τα στην αγκράφα του διαχωριστικού ποδιών (C). Ρυθμίστε το ύψος των βατών έτσι ώστε να εφαρμόζουν στους ώμους του παιδιού (Εικ. 5Α). Να βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι πάντα δεμένες σωστά. Για να λύσετε τη ζώνη της μέσης πιέστε και τραβήξτε τις πλάγιες προεξοχές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού σας στο καρότσι, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας. Για να βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες έχουν κουμπώσει σωστά, εφσόνον βάλετε το παιδί μέσα στο καρότσι και το δέσετε, τραβήξτε με δύναμη το άκρο της ζώνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Η πλάτη ρυθμίζεται σε πολλές θέσεις.

6. Για να κατεβάσετε την πλάτη χρησιμοποιήστε το σύστημα πίσω ρύθμισης πιέζοντας το πλήκτρο και τραβώντας προς τα κάτω την πλάτη (Εικ. 6) μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θέση. Αντίστροφα, για να ανυψώσετε την πλάτη, τραβήξτε την ταινία προς τα επάνω (Εικ. 6Α).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με το βάρος του παιδιού οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι δυσκολότερες.

ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΑ

Οι πίσω τροχοί διαθέτουν διπλά φρένα που σας επιτρέπουν να ενεργήσετε ταυτόχρονα και στους δύο πίσω τροχούς πιέζοντας μόνο το σωλήνα στήριξης.

7. Για να φρενάρете το καρτοσάκι, πατήστε προς τα κάτω το πεντάλ που βρίσκεται στο κέντρο (Εικ. 7). Για να ξεμπλοκάρете τα φρένα, πατήστε το πεντάλ προς την αντίθετη κατεύθυνση (Εικ. 7Α).

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Η κουκούλα είναι ήδη τοποθετημένη στο καρτοσάκι περιπάτου.

8. Για να ανοίξετε και να ρυθμίσετε την κουκούλα χρησιμοποιήστε το μπροστινό μεταλλικό τόξο (Εικ. 8). Μπορείτε να επεκτείνετε την

κουκούλα ανοίγοντας το φερμουάρ (Εικ. 8Α-8Β). Η κουκούλα διαθέτει ένα παράθυρο με δίχτυ.

9. Αν θελήσετε να αφαιρέσετε την κουκούλα από το καρτοσάκι περιπάτου, αποσυνδέστε τα κλιπ σύνδεσης στον σωλήνα (Εικ. 9), αποδεσμεύστε το πίσω τόξο από τους πλαστικούς πείρους και αφαιρέστε το (Εικ. 9Α). Ολοκληρώστε τη διαδικασία αποσυνδέοντας το βέλκρο στα δύο πλαίσια (Εικ. 9Β) και τα δύο κουμπιά στην πίσω πλευρά (Εικ. 9C). Για να επανατοποθετήσετε την κουκούλα εφαρμόστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά, τοποθετώντας το κλιπ σύνδεσης εφαρμοστό στην άρθρωση του χερουλιού (Εικ. 9D).

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα ποδιών σε 2 θέσεις.

10. Για να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα ποδιών σε οριζόντια θέση μετακινήστε προς τα εμπρός το μεταλλικό υποστήριγμα (Εικ. 10-10Α). Για να το κατεβάσετε τοποθετήστε ξανά το υποστήριγμα σε οριζόντια θέση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΟΣΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

11. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Αφαιρέστε την κουκούλα όπως περιγράφεται στις παραγράφους 8-9.

Αφαιρέστε τη μπάρα προστασίας.

Ελευθερώστε τη βέργα ρύθμισης του στήριγματος ποδιών από τους μπροστινούς σωλήνες και τραβήξτε έξω τη βέργα από την υφασματινή θήκη. (Εικ. 11Α και Εικ. 11Β)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Ξεκουμπώστε το αυτόματο κουμπί που είναι τοποθετημένο κάτω από το κάθισμα. (Εικ. 11C)

Αφαιρέστε τις υφασμασμένες σχισμές από τους πλαστικούς πείρους. (Εικ. 11D) Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τις σχισμές στο κάτω μέρος της πλάτης. (Εικ. 11E)

Αφαιρέστε τα δύο υφασμασμένα πτερύγια από τις ράγες των δύο πλευρικών σωλήνων. (Εικ. 11F)

12. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

Αφαιρέστε, αν υπάρχει, την επένδυση του διαχωριστικού ποδιών.

Τραβήξτε έξω τον μάντα ρύθμισης της πλάτης από τους δύο δακτύλιους που υπάρχουν στα πλευρικά υφασμασμένα πτερύγια. (Εικ. 12Α)

Ανοίξτε το φερμουάρ που βρίσκεται στο πάνω άκρο της πλάτης και αφαιρέστε το πλαστικό πάνελ, προσέχοντας να αφαιρέσετε σωστά τις έξι ταινίες στο πλάι και στο κάτω μέρος του υφάσματος και του διαχωριστικού ποδιών. (Εικ. 12B και Εικ. 12C)

13. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

Εισαγάγετε εντελώς το πλαστικό πάνελ στην υφασματινή θήκη με βοήθεια από την εσωτερική πλευρά και αφαιρέστε μέσα από τις υφασμασμένες σχισμές τις ταινίες που δεσμεύονται από το πλαστικό πάνελ. (Εικ. 13Α και Εικ. 13B)

Κλείστε το φερμουάρ που βρίσκεται στο πάνω άκρο της πλάτης.

Αφαιρέστε το διαχωριστικό ποδιών από τη σχετική υφασματινή σχισμή που υπάρχει στο κάθισμα. (Εικ. 12C)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΟΣΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Επανασυναρμολογήστε το ύφασμα στο καρτοσάκι περιπάτου εκτελώντας τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο "αφαίρεση του υφάσματος από το κάθισμα" με αντίστροφη σειρά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΤΟΣΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή τυχόν άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τμήματα του καρτοσάκι δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν το κλείσιμο βεβαιωθείτε ότι το καλάθακι για τα μικροαντικείμενα είναι άδείο.

Το καρότσι διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι.

14. Για να κλείσετε το καρτοσάκι περιπάτου, πατήστε το πλήκτρο "Α" που βρίσκεται πίσω από τη χειρολαβή και, ταυτόχρονα, πατήστε



το πλήκτρο "B" (Εικ. 14). Σπρώξτε το χερούλι προς τα κάτω και το καρτόσι περιπάτου θα κλείσει αυτόματα. Το καρτοσάκι θα μπλοκάρει μόνο του σε κλειστή θέση. Το κλειστό καρτοσάκι στέκεται μόνο του όρθιο (Εικ. 14Α-14Β).

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα αξεσουάρ που περιγράφονται στη συνέχεια, δεν διατίθενται απαραίτητα σε όλες τις εκδόσεις του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές με τα αξεσουάρ οδηγίες που υπάρχουν στην εκδοχή που εσείς αγοράσατε.

ΚΙΤ ΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΟΔΙΩΝ

Το καρτόσι περιπάτου διαθέτει βάτες με επένδυση και ένα μαλακό ιμάντα διαχωρισμού ποδιών, που μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την άνεση του παιδιού.

15. Τοποθετήστε τις βάτες ώμου στους ιμάντες (Εικ. 15) και περάστε μέσα από το διαχωριστικό ποδιών, την ειδική επένδυση (Εικ. 15Α). Συνδέστε τους ιμάντες ώμου στις ζώνες χρησιμοποιώντας τους εσωτερικούς συνδετήρες Velcro.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο το πλάτος της ζώνης της μέσης χρησιμοποιώντας τις αγκράφες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την απόλυτη ασφάλεια του παιδιού σας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

16. Για να στερεώσετε το αδιάβροχο κάλυμμα, περάστε τα λουράκια γύρω από τους σωλήνες του καρτοσιού περιπάτου στις θέσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα 16 (ενέργειες που πρέπει να γίνουν και στις δύο πλευρές του καρτοσιού περιπάτου). Στο τέλος της χρήσης, αν έχει βραχεί, αφήστε το κάλυμμα να στεγνώσει σε ανοιχτό χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αδιάβροχο κάλυμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το καρτόσι δε διαθέτει κουκούλα γιατί μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στο παιδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το αδιάβροχο κάλυμμα είναι τοποθετημένο στο καρτόσι περιπάτου, μην το αφήνετε ποτέ εκτεθειμένο στον ήλιο με το παιδί μέσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΤΟΣΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Στο καρτοσάκι περιπάτου CHICCO WE 2 μπορείτε να τοποθετήσετε τα ακόλουθα στοιχεία που μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά:

- Κάθισμα αυτοκινήτου FIRST-SEAT RECLINE
- Κάθισμα αυτοκινήτου KORY

Όλα τα καθίσματα αυτοκινήτου για τη χρήση του καρτοσιού περιπάτου απαιτούν ειδικούς αντάπτορες που πωλούνται ξεχωριστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν είναι εγγυημένο για κάθε παράλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα. Για ελαττώματα συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, όπου ισχύουν.

TR KULLANIM TALİMATLARI

ÖNEMLİ – DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKU- YUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARI: KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE ÜRÜNÜN TÜM PLASTİK POŞETLERİ VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ÇIKARIP ATINIZ VE BUNLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.

UYARILAR

- **UYARI:** Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın.
- **UYARI:** Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının bağlı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Yaralanmayı önlemek için bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
- **UYARI:** Daima emniyet kemeri sistemini kullanın.
- Çocuğunuzun güvenliği için bacak arası kemeri ile emniyet kemerinin kullanılması gerekmektedir. Emniyet kemerini daima bacak ayırıcı kemer ile birlikte kullanın.
- **UYARI:** Her kullanımdan önce oturma ünitesi veya oto güvenlik koltuğu donatılarının doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
- **UYARI:** Bu ürün koşu veya paten

için uygun değildir.

- Araç; en fazla 22 kg ağırlığındaki ya da 4 yaşındaki, veya hangisine önce ulaşırsa, çocuklar için uygundur.
- Doğumdan itibaren 6 ayağa kadar olan çocuklar için, sırt desteği en yatık konumda kullanılmalıdır.
- CHICCO WE 2 pusetine yalnızca CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE oto koltukları (uygun adaptörlerle) takılabilir.
- Çocuğunuzu pusete yerleştirirken veya pusetten çıkarırken fren daima devrede olmalıdır.
- Her durduğunuzda freni kullanınız.
- Frenler etkin olsa dahi, içerisinde çocuk varken puseti asla eğimli yüzeylerde bırakmayın.
- Eşya taşıma sepetine aşırı ağırlık yüklemeyin. Maksimum ağırlık 5 kg'dır.
- Tutma saplarına ve/veya sırt desteğine ve/veya pusetin yan taraflarına takılan herhangi bir ağırlık, pusetin dengesini etkileyebilir.
- Aynı anda birden fazla çocuk taşımayın.
- Üretici / distribütör tarafından verilmemiş veya onaylanmamış aksesuarları, yedek parçaları veya herhangi bir bileşeni kullanmayın.
- Kırılmış, kopuk veya eksik bir parça varsa, bu ürünü kullanmayın.
- Bu kullanım düzeninde bir beşik veya yatak yerine kullanılmamalıdır. Çocuğunuzun uyumaya ihtiyacı varsa; onu uygun bir bebek arabasının, beşiğin veya yatağın içine yatırtınız.
- Montajdan önce, ürünün ve parçalarının taşıma sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun.

Aksi halde, kullanmayın ve çocuklara erişiminden uzak tutun.

- Ayarlama işlemleri sırasında, pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmemesini sağlayın.
- Puseti kullanan kişinin, pusetin en güvenli şekilde nasıl kullanıldığını bildiğinden emin olun.
- Bu ürün sadece bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır.
- Ürün, yalnızca bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Her türlü boğulma tehlikesini önlemek için, kordonlu veya ipli cisimleri kesinlikle çocuklara vermeyin veya onları bu tür nesnelerin yakınında bırakmayın.
- Puseti kesinlikle merdiven veya yürüyen merdivenlerde kullanmayın: aniden kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- Basamak veya kaldırımdan inip çıkarken daima dikkatli olun.
- Puset uzun süre doğrudan güneş ışığında bırakılmış ise, çocuğu içine yerleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalması, malzeme ve kumaş renginin solmasına neden olabilir.
- Pusetin tuzlu su ile temas etmesini engelleyin. Bu, paslanmaya neden olabilir.
- Puseti plajda kullanmayın.
- Kullanılmadığı zamanlarda, puset, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM ÖNERİLERİ

Bu ürün, düzenli bakım gerektirir. Temizlik ve bakım yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

TEMİZLİK

Pusetin koltuğu çıkarılabilmektedir (lütfen PUSET KILIFININ TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ bölümüne bakınız). Kumaş kısımları nemli bir havlu kumaş ve doğal sabun kullanarak temizleyiniz. Plastik kısımları, yumuşak ve nemli bir bezle düzenli olarak siliniz. Pas oluşumunu önlemek için, suyla temas etmeleri halinde metal kısımları daima kurulaştırın.

Aşağıda, yıkama sembolleri ve açıklamaları gösterilmiştir:



Elde yıkayın



Ağartıcı kullanmayın



Kurutma makinesinde kurutmayın



Ütülemeyin



Kuru temizlemeye vermeyin

BAKIM

Gerekirse, hareketli parçaları kuru silikon yağlayıcı ile yağlayın. Tekerleklerin durumunu düzenli olarak kontrol edin ve tüm tozlardan ve kumlardan temizleyin. Pusetin düzgün çalışmasından ödün verebilecek sürtünmeden kaçınmak için; metal borular boyunca uzanan tüm plastik parçaların tozdan, kirden ve kumdan arınmış olduğundan emin olunuz.

Puseti kuru bir yerde saklayın.

GENEL KULLANIM TALİMATLARI

PUSETİN AÇILMASI VE İLK MONTAJI

UYARI: Puseti açarken, çocuğunuzun veya diğer çocukların güvenli bir mesafede olmasına dikkat ediniz.

UYARI: Bu işlemler sırasında, pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmediğinden emin olun.

1. Bebek arabası katlanmış halde gelir (Şekil 1). Açmak için, önce kilitleme mandalını serbest bırakın (Şekil 1A) Ardından, gidonu kaldırırken tam olarak açıldığını gösteren bir "klik" sesi duyana kadar bebek arabasının ön bölümünü ileriye doğru itin (Şekil.1B).

UYARI: Kullanmadan önce, mekanizmanın etkin şekilde kilitlenmiş olduğunu kontrol ederek, pusetin açık konumda kilitli olduğundan emin olunuz.

2. Tekerlek pimini yerine kilitleninceye kadar uygun deliğe geçirerek ön tekerlekleri monte ediniz (Şek. 2). Bunları sökmek için, her bir tekerleğin arkasındaki metal pime bastırın (Şek. 2A).

UYARI: Kullanmadan önce, tüm tekerleklerin doğru olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

3. Ön barı, pusetin ek yerlerinde yer alan uygun yuvalara takarak monte ediniz (Şek. 3). Çıkarmanız gerekirse, her iki yandaki düğmelere basınız (Şek. 3A).

UYARI: Çocuğunuz içinde otururken, ürünü yukarı kaldırmak için kesinlikle ön barı kullanmayınız.

BÜYÜK SEPET

Eşya taşıma sepeti önceden monte edilmiştir ve sökülemez.

EMNİYET KEMERİ NASIL KULLANILIR

Bu puset; iki omuz kemeri, iki ayarlama deliği, bir bel kemeri ve tokalı bir bacak arası kemerinden oluşan, beş noktadan bağlanan bir emniyet kemeriye sahiptir.

4. **UYARI:** Doğumdan yaklaşık 6 aya kadar olan çocuklarda kullanmak için, omuz kemerlerini öncelikle iki ayarlama deliğinden geçirek (Şek. 4) ve bel kemerini dikey deliklerden geçirek (Şek. 4A) kullanınız. Omuz kemerlerinin yüksekliği, sırt desteğinde bulunan farklı yuvalar kullanılarak ayarlanabilir.

5. Çocuk pusete yerleştirildikten sonra, kemerleri öncelikle iki çatalı (A) omuz kemeri tokasından (B) ve ardından bacak arası kemeri tokası (C) içinden geçirerek bağlayınız (Şekil 5); omuz kemerlerinin yüksekliğini, kemerler çocuğunuzun omzuna doğru biçimde uyacak şekilde ayarlayınız (Şek. 5A). Kemerlerin doğru şekilde bağlandığından daima emin olunuz. Kemeri açmak için, yan klipsleri bastırınız ve çekiniz.

UYARI: Çocuğunuzun güvenliğini garantilemek için, emniyet kemeri her zaman takılmalıdır. Kemerlerin doğru takıldığından emin olmak için, çocuğunuzu pusetin içine koyunuz ve kemerlerin uçlarını sıkıca çekiniz.

SIRT DESTEĞİNİN AYARLANMASI

Sırt desteğinin ayarlanabileceği farklı pozisyonlar mevcuttur.

6. Sirt desteğini yatırmak için, düğmeye basmak ve sirt desteğini istenen konuma doğru aşağı çekmek suretiyle arka ayarlama sistemini kullanınız (Şek. 6). Diğer yandan, sirt desteğini kaldırmak için, kayışı yukarıya doğru çekiniz (Şek. 6A).

UYARI: Çocuğun ağırlığı, bu işlemleri zorlaştırabilir.

ARKA FRENLER

Arka tekerlekler, yalnızca tek bir destek borusu kullanılarak aynı anda her iki arka tekerleğe uygulanabilen bağlantılı frenlere sahiptir.

7. Frenleri etkinleştirmek için, ortada bulunan pedala basınız (Şek. 7). Frenleri serbest bırakmak için, pedala zıt yönde bastırınız (Şek. 7A).

GÜNEŞ TENTESİ

Tente halihazırda pusete takılı durumdadır.

8. Tenteyi açmak ve ayarlamak için, ön kemer çubuğunu kullanınız (Şek. 8). Tente, fermuar açılarak uzatılabilir (Şek. 8A-8B). Tentede file yapıda bir gözetleme penceresi bulunur.

9. Tenteyi pusetten çıkarmanız gerekirse, sabitleme klipsini borudan sökünüz (Şek. 9), arka kemeri plastik pimlerden serbest bırakınız ve çekip çıkarınız (Şek. 9A). Her iki taraftaki cırt cırtlı şeritleri (Şek. 9B) ve arkadaki iki düğmeyi sökerek işlemleri tamamlayınız (Şek. 9C). Tenteyi tekrar monte etmek için, yukarıda açıklanan işlemleri ters sırayla gerçekleştiriniz ve sabitleme klipsini tutamak birleşim yerinin yakınına yerleştiriniz (Şek. 9D).

AYARLANABİLİR AYAK DESTEĞİ

Ayak desteği, 2 konumda kullanılabilir.

10. Ayak desteğini yatay konumda kullanmak için, metal desteği ileri hareket ettiriniz (Şek. 10-10A). İndirmek için, desteği başlangıçtaki konumuna geri getiriniz.

PUSET KILIFININ MONTAJI VE SÖKÜLMESİ

11. KOLTUK KILIFININ ÇIKARILMASI

Tenteyi paragraf 8-9'da açıklandığı şekilde sökünüz.

Ön bari sökünüz.

Ayak desteği ayarlama çubuğunu ön borulardan serbest bırakınız ve çubuğu kumaş cepten sökünüz. (Şek. 11A ve Şek.11B)

UYARI: Çocukların erişiminden uzak tutun.

Koltuğun altında bulunan cırt cırtlı düğmeyi serbest bırakınız. (Şek. 11C)

Kumaş ilikler plastik pimlerden çıkarın. (Şekil 11D) Aynı işlemi sırtlığın alt kısmındaki ilikler için de tekrarlayın. (Şekil 11E)

İki kumaş kanatçığı iki yan boru üzerindeki raylardan sökünüz. (Şek. 11F)

12. SIRT DESTEĞİNİN SÖKÜLMESİ

Varsa, bacak arası kemerinin dolgusunu sökünüz.

Sirt desteği ayarlama şeridini kumaşın yan kanatlarından bulunan iki halkadan sökünüz. (Şek. 12A)

Sırtlığın üst ucundaki fermuarı açınız ve kumaşın yan ve alt kısmındaki altı kayışı ve kasık kayışını doğru şekilde çıkarmaya dikkat ederek plastik paneli dışarı çekiniz. (Şek. 12B ve Şek. 12C)

13. SIRT DESTEĞİ PANELİNİN YENİDEN KUMAŞ İÇERİSİNE TAKILMASI

İçeriden destekleyerek plastik paneli kumaş cep içerisine tamamen takınız ve plastik panele bağlı şeritleri kumaş yuvalardan geçirip dışarıya çekiniz. (Şek. 13A ve Şek.13B)

Sirt desteğinin üst kısmındaki fermuarı kapatınız.

Bacak arası kemerini koltuktaki ilgili kumaş yuvadan çekip çıkarınız. (Şekil 12C)

PUSET KILIFININ TAKILMASI

"Koltuk kılıfının sökülmesi" paragrafında belirtilen adımları ters sırayla tekrar ederek kumaş kaplamayı yeniden pusete takınız.

PUSETİN KATLANMASI

UYARI: Bu ürünü açarken ve katlarken, çocuğunuzun veya diğer çocukların güvenli bir mesafede olduğundan emin olun.

UYARI: Bu işlemler sırasında, pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmediğinden emin olun.

UYARI: Puseti kapatmadan önce, eşya taşıma sepetinin boş olduğundan emin olunuz.

Puset, tek elle kullanılabilen bir kapatma mekanizmasına sahiptir.

14. Puseti katlamak için, tutma sapının, arkasındaki "A" düğmesine basarken diğer yandan "B" düğmesine basınız (Şek. 14); tutma sapından aşağı doğru itiniz; puset, otomatik olarak kapanacaktır. Puseti kapalı konumda kilitlenecektir. Puseti kapandığında kendi kendine durabilir (Şek. 14A-14B).

AKSESUARLAR

UYARI: Aşağıda açıklanan aksesuarlar ürünün bazı modellerinde bulunmayabilir. Satın aldığınız modelle birlikte temin edilen aksesuarlara ilişkin talimatları dikkatle okuyunuz.

OMUZ KEMERLERİ VE BACAK ARASI KEMERLERİ

Çocuğunuzun güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için, puseti, dolgulu omuz kemerleri ve yumuşak bir bacak arası kemeri ile donatılmıştır.

15. Montaj için, omuz kemerlerini (Şek. 15) tokalardan ve bacak arası kemerini ilgili dolgulu kısımdan geçirin (Şek. 15A). Omuz askılarını, içindeki Velcro bağlantılarıyla kemerlere takın.

UYARI: Gerekliyse, tokalar üzerine bastırarak bel kemerini ayarlayınız.

UYARI: Çocuğunuzun güvenliğini garantilemek için, emniyet kemeri daima takılmalıdır.

YAĞMURLUK

16. Yağmurluğu takmak için, Şekil 16'da gösterilen konumlarda olmak üzere cırt cırtlı şeritleri puseti çerçevesi etrafına tutturunuz (Adımlar pusetin her iki tarafında da tekrarlanmalıdır). Yağmurluğu kullandıktan sonra, ıslak ise düzgünce kurmasını sağlayınız.

UYARI: Boğulmaya neden olabileceğinden, yağmurluk; pusete üzerinde tente uzatılmadan kullanılamaz.

UYARI: Yağmurluk pusete takılı ise; puseti, çocuğunuz içindeyken kesinlikle doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız çünkü sıcaklık önemli ölçüde artacaktır.

OTO KOLTUĞUNUN PUSET ÜZERİNDE KULLANILMASI

Ayrı olarak satın alınabilen aşağıdaki elemanlar CHICCO WE 2 pusete takılabilir:

• FIRST-SEAT RECLINE oto koltuğu

• KORY oto koltuğu

Puset üzerinde kullanılacak olan tüm oto koltukları, ayrı satılan özel adaptör gerektirir.

UYARI: YUKARIDA LİSTELENEN ÖĞELERİN MONTAJI VE/VEYA KULLANIMI İÇİN, İLGİLİ KILAVUZLARA BAŞVURUNUZ.

GARANTİ

Ürün, talimatlarda belirtilen normal kullanım koşullarında, tüm uygunluk kusurlarına karşı garantilidir. Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasar durumunda geçerli değildir. Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için mümkün olduğu durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ І РЕШТУ КОМПОНЕНТІВ УПАКОВКИ. В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Перш ніж розпочати використання візка, слід переконатися, що всі блокувальні механізми прикріплені правильно.
- **УВАГА:** Щоб запобігти травмуванню дитини під час розкладання або складання візка, переконайтеся, що вона знаходиться на безпечній відстані.
- **УВАГА:** Не дозволяйте дитині гратися з цим виробом.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте систему утримання дитини.
- Обов'язково використовуйте паховий ремінь і ремені безпеки, оскільки вони гарантують безпеку дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки одночасно з паховим ременем.
- **УВАГА:** Перш ніж використовувати візок, перевірте, щоб правильно

но були прикріплені механізми кріплення сидіння або автомобільного крісла.

- **УВАГА:** Цей виріб не призначений для використання під час бігу або катання на роликах.
- Візок призначено для дітей вагою до 22 кг або віком до 4 років, залежно від того, що настане раніше.
- При перевезенні у візку дітей від народження і до 6 місяців спинка має перебувати в повністю відкинутому положенні.
- На візок CHICCO WE 2 можна встановлювати тільки автокрісла CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (з відповідними адаптерами).
- Гальмівний механізм завжди має бути задіяний під час розміщення дитини у візку і висадження з нього.
- Використовуйте гальма при кожній зупинці.
- В жодному разі не залишайте візок з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо увімкнені гальма.
- Не перевантажуйте кошик. Максимальна вага становить 5 кг.
- Будь-який вантаж, підвішений на ручки візка, його спинку або бокові частини, може порушити його стійкість.
- Не транспортуйте більше однієї дитини одночасно.
- Не використовуйте аксесуари візка, запасні частини або деталі, не поставлені або не схвалені виробником.
- Забороняється використовувати виріб з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.

- Дитяче автокрісло, встановлене на візку, не замінєє колиски або ліжечка. Якщо дитині необхідно спати, її слід покласти у візок для новонароджених, в колиску або в ліжечко.
- Перед складанням переконайтеся в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтеся виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Здійснюючи регулювання візка, слідкуйте за тим, аби його рухомі частини не торкалися дитини.
- Користувачі візка повинні добре знати принципи його роботи.
- Цей виріб має використовувати виключно доросла особа.
- Скласти виріб повинна тільки доросла особа.
- Щоб запобігти ризику удушення, не залишайте поруч із дитиною та не давайте їй речі, які мають тасьму або мотузки.
- Не користуйтеся візком на сходах або на ескалаторі: можлива втрата контролю.
- Будьте вкрай уважними при підйомі або спуску з тротуару чи зі сходинок.
- Після тривалого перебування візка на сонці дочекайтеся, доки він охолоне, і лише потім саджайте в нього дитину. Тривале перебування виробу на сонці може спричинити знебарвлення його матеріалів та текстилю.
- Уникайте контакту візка із солоною водою, щоб запобігти утворенню іржі.

- Не використовуйте візок на пляжі.
- Тримайте прогулянковий візок подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Цей виріб потребує регулярного догляду. Операції з чищення та догляду мають виконуватись дорослою особою.

ЧИЩЕННЯ

Оббивка сидіння візка є знімною (дивіться параграф «ЗНЯТТЯ ТА ОДЯГАННЯ ОББИВКИ ВІЗКА»). Текстильні частини необхідно чистити зволоженою губкою і нейтральним милом. Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою серветкою. Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

Нижче наведені символи прання з відповідними описами:



Прати вручну у холодній воді



Не відбілювати



Не сушити у механічний спосіб



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

ДОГЛЯД

За необхідності змащуйте рухомі частини сухою силіконовою оливою. Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і чистьте їх від пилу та піску. З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігайте накопиченню пилу, бруду і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.

Зберігайте візок у сухому місці.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

РОЗКЛАДАННЯ ТА ПЕРШИЙ МОНТАЖ ВІЗКА

УВАГА: При виконанні цих дій переконайтесь, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка.

УВАГА: Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися тіла дитини.

1. Коляска постачається у складеному стані (мал.1). Щоб відкрити її, спочатку відпустіть фіксатор (мал. 1А). Потім натисніть передню частину коляски вперед, одночасно піднімаючи кермо, поки не почуєте «клацання», що вказує на її повне відкриття (мал. 1В).

УВАГА: Перед початком використання переконайтесь, що візок розкладений і що задня хрестовина заблокована належним чином.

2. Змонтуйте передні колеса, вставивши штифт колеса у відповідне гніздо задньої трубки до його фіксації (мал. 2). Щоб зняти їх, натисніть металевий штифт позаду кожного колеса (мал. 2А).

УВАГА: Перед використанням впевніться в тому, щоб усі колеса були правильно зафіксовані.

3. Встановіть протиударний бампер, вставивши його у відповідні гнізда на шарнірах візка (мал. 3). Якщо потрібно його зняти, натисніть кнопки з обох боків (мал. 3А).

УВАГА: Не можна використовувати бампер для підняття виробу, коли всередині знаходиться дитина.

КОШИК ДЛЯ РЕЧЕЙ

Кошик для речей вже встановлено та зняти його неможливо.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

Ремінь безпеки прогулянкового візка має п'ять точок кріплення і складається з двох лямок, двох прорізів для регулювання, одного поясного ремня та одного розділового ремня для ніг з пряжкою.

4. **УВАГА:** Якщо у візку перебуває дитина у віці від народження і приблизно до 6 місяців, необхідно використовувати плечові реміні, попередньо провівши їх через два прорізи для регулювання (мал. 4) та поясний ремінь у вертикальні прорізи (мал. 4А). Можна регулювати висоту плечових ремнів, переміщуючи їх в петлях на спинці.

5. Розташували дитину у візку, пристебніть реміні безпеки (мал. 5), з'єднавши спочатку два зубці (А) з пряжкою плечових ремнів (В), а потім вставивши їх у пряжку розділового ремню для ніг (С); відрегулюйте висоту плечових ремнів так, щоб вони прилягали до плечей дитини (мал. 5А). Перевірте, щоб реміні завжди були правильно пристебнуті. Для того щоб відстебнути ремінь безпеки, натисніть та потягніть бічні зубці.

УВАГА: Для гарантування безпеки власної дитини необхідно завжди використовувати реміні безпеки. Щоб переконатися у правильному закріпленні ремнів безпеки, необхідно усадити дитину, застібнути реміні і сильно потягнути за кінець ремню.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Спинка регулюється у декількох положеннях.

6. Щоб опустити спинку, скористайтеся системою регулювання, що знаходиться ззаду, натиснувши кнопку та потягнувши спинку вниз (мал. 6) у потрібне положення. І навпаки, для того щоб підняти спинку, потягніть стрічку вгору (мал. 6А).

УВАГА: Якщо у кріслі знаходиться дитина, регулювання може бути дещо ускладнене.

ЗАДНІЙ ГАЛЬМА

Задні колеса прогулянкового візка оснащені парним гальмівним пристроєм, який дозволяє впливати одночасно на обидві пари задніх коліс натисненням лише на одну опорну трубку.

7. Для гальмування візка натисніть вниз центральну педаль (мал. 7). Щоб розблокувати гальмівну систему, підніміть педаль вгору (мал. 7А).

СОНЦЕЗАХИСНИЙ КАПОШОН

Капошон вже встановлено на візку.

8. Аби розкрити і відрегулювати капошон потягніть за передню дугу (мал. 8). Можна розкрити капошон, розстебнувши блискавку (мал. 8А-8В). Капошон оснащений сітчастим вікном.

9. Якщо потрібно зняти капошон з візка, від'єднайте затискач на трубі (мал. 9), звільніть задню дугу від пластмасових штифтів і зніміть її (мал. 9А). Завершіть операції, розстебнувши липучку з двох сторін (мал. 9В) та дві кнопки позаду (мал. 9С). Щоб встановити капошон, виконайте описані вище операції у зворотньому порядку, розташували затискач кріплення на шарнірі ручки (мал. 9Д).

РЕГУЛЬОВАНА ОПОРА ДЛЯ НІГ

Опору для ніг можна регулювати у 2 положеннях.

10. Щоб використовувати опору для ніг в горизонтальному положенні, перемістіть металеву опору вперед (мал. 10-10А). Щоб опустити її, поверніть опору у вихідне положення.

ЗНІМАННЯ ТА ОДЯГАННЯ ОББИВКИ ВІЗКА

11. ЗНЯТТЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ОББИВКИ СІДІННЯ

Зніміть капошон, як описано в пунктах 8-9.

Зніміть протиударний бампер.

Від'єднайте штангу регулювання опори для ніг від передніх трубок та вийміть штангу з тканинної кишені. (мал. 11А та мал. 11В)

УВАГА: тримайте у недосяжному для дітей місці.

Розстебніть кнопку, що знаходиться під сидінням. (мал. 11С)

Зніміть пластикові петлі з текстильних штифтів. (мал. 11Д) Виконайте ту саму процедуру для петель, розташованих на нижній частині спинки. (мал. 11Е)

Зніміть два тканинних клапани з напрямних на двох бічних труб-

ках. (мал. 11F)

12. ЗНЯТТЯ СПИНКИ

Зніміть, якщо є, м'яку оббивку пахового ремня.

Зніміть ремінь регулювання спинки з двох кілець, що знаходяться на бічних клапанах тканини. (мал. 12А)

Розстебніть блискавку на верхньому краї спинки та вийміть пластмасову панель, намагаючись правильно зняти шість стрічок, що знаходяться на боковій та нижній частині тканини та паховому ремні. (мал. 12В та мал. 12С)

13. НАДЯГАННЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ОББИВКИ НА ПАНЕЛЬ СПИНКИ

Повністю вставте пластмасову панель у текстильну кишеню, допомагаючи собі зсередини, та витягніть стрічки, прикріплені до пластмасової панелі, через прорізи у тканині. (Мал. 13А та мал. 13В)

Застебніть блискавку на верхньому краї спинки.

Витягніть паховий ремінь з відповідного прорізу у тканині на сидінні. (Мал. 12С)

НАДЯГАННЯ ОББИВКИ ВІЗКА

Надягніть текстильну оббивку на візок, виконуючи операції, які описані в розділі «зняття текстильної оббивки з сидіння», у зворотньому порядку.

СКЛАДАННЯ ВІЗКА

УВАГА: при виконанні цих дій переконайтеся, що ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка.

УВАГА: Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися тіла дитини.

УВАГА: Перед складанням перевіряйте, щоб кошик для речей була порожньою.

Візок має механізм складання, яким можна користуватись лише однією рукою.

14. Щоб скласти візок, натисніть кнопку «А» ззаду ручки та одночасно натисніть кнопку «В» (мал. 14); стовхніть ручку вниз, і візок складеться автоматично. Візок автоматично заблокується у складеному стані. Після складання візок самостійно стоїть у вертикальному положенні (мал. 14А-14В).

АКСЕСУАРИ

УВАГА: Нижчеописані аксесуари можуть бути відсутніми у деяких варіантах цієї моделі. Уважно прочитайте інструкції до аксесуарів, наявних у придбаній Вами конфігурації виробу.

КОМПЛЕКТ З ПЛЕЧОВИХ ЛЯМОК ТА РОЗДІЛОВОГО РЕМЕНЮ ДЛЯ НІГ

Візок оснащено м'якими плечовими ремнями і м'яким паховим ремнем, які здатні забезпечити безпеку та комфорт для дитини.

15. Вставте плечові реміні у бретелі (мал.15) та пропустіть паховий ремінь у відповідну м'яку кишеню (мал. 15А). Прикріпіть плечові реміні до ремнів за допомогою внутрішніх застібок на липучках.

УВАГА: У разі необхідності відрегулюйте довжину поясного ремня за допомогою пряжки.

УВАГА: Для гарантування безпеки власної дитини необхідно завжди використовувати реміні безпеки.

НАКИДКА ВІД ДОЩУ

16. Щоб прикріпити накидку від дощу, пропустіть липучки навколо трубчастих конструкцій візка у місцях, вказаних на малюнку 16 (операції виконуються з обох боків візка). Після закінчення використання залиште накидку від дощу на повітрі, щоб висушити у разі її намокання.

УВАГА: Не можна використовувати дощовик, якщо на прогулянковому візку немає сонцезахисного капошона, оскільки дитина може задихнутися.

УВАГА: Якщо на візку закріплений дощовик, ніколи не залишайте дитину у візку під сонцем - дитина може перегрітись.

ВИКОРИСТАННЯ АВТОКРІСЛА НА ВІЗКУ

На візок CHICCO WE 2 можна встановити наступні пристрої, які купуються окремо:

- Автокрісло FIRST-SEAT RECLINE
- Автокрісло KORY

Всі автокрісла, призначені для встановлення на візку, потребують використання спеціальних адаптерів, які продаються окремо.

УВАГА: ДЛЯ МОНТАЖУ І/АБО ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ ВИРОБІВ, ПРОЧИТАЙТЕ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУКЦІЇ.

ГАРАНТІЯ

Виробник гарантує відсутність дефектів виробу за нормальних умов використання, передбачених у посібнику з експлуатації. Відтак, гарантія втрачає чинність у разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

ВАЖНО - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед использованием проверьте правильность установки механизмов блокировки.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травмирования во время раскладывания или складывания изделия следите за тем, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии.
- **ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте ребёнку играть с данным изделием.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте систему ремней безопасности.
- Чтобы обеспечить безопасность Вашего ребёнка, необходимо

всегда пристёгивать его ремнями безопасности и разделительным ремнём между ног. Всегда используйте как ремни безопасности, так и разделительный ремень для ног.

- **ВНИМАНИЕ:** Перед использованием убедитесь в том, что механизм крепления сиденья автокресла (в случае использования) правильно зафиксирован.
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не должно использоваться во время бега или катания на роликах.
- Коляска CHICCO Urbino предназначена для детей до 4 лет весом до 22 кг, либо при возникновении любого ограничения, которое выявится первым.
- Для новорожденных детей и детей возрастом до 6 месяцев коляска должна использоваться с полностью откинутой спинкой.
- На коляску CHICCO WE 2 можно устанавливать только автокресла CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (с соответствующими адаптерами).
- Тормоза задних колес должны быть всегда активированы при укладывании и извлечении ребёнка из коляски.
- При любой остановке задействуйте тормоза задних колес.
- Никогда не оставляйте прогулочную коляску с находящимся в ней ребёнком на наклонной поверхности, даже если вы поставили её на тормоз.
- Не перегружайте корзину коляски. Максимально допустимый вес 5 кг.

- Любой груз, подвешенный на ручку, спинку или на боковые части коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.
- Не прикрепляйте к коляске дополнительные аксессуары, не заменяйте части и компоненты, если они не входят в комплект или не одобрены производителем/дистрибьютором.
- Запрещается использовать изделие с поврежденными, оторванными или недостающими частями.
- Установленное на коляску детское автокресло на заменяет собой колыбель или кроватку. Если ребенку нужно спать, его следует уложить в специальную люльку для новорожденных, в колыбель или в кроватку.
- Перед сборкой изделия необходимо убедиться в целостности его компонентов; при обнаружении повреждений вследствие перевозки, не используйте изделие и храните его вдали от детей.
- При выполнении операций по регулировке прогулочной коляски следите за тем, чтобы её подвижные части не касались ребёнка.
- Убедитесь в том, что пользователи коляски ознакомлены с её безопасным функционированием.
- Изделием могут пользоваться только взрослые.
- Сборку коляски должны проводить только взрослые.
- Во избежание удушья не давите ребёнка и не оставляйте возле него предметы со шнурами

и завязками.

- Не пользуйтесь коляской на лестнице или на эскалаторе: вы можете не удержать ее.
- Будьте осторожны на подъемах или спусках (ступени, тротуары и пр.).
- После длительного пребывания коляски на солнце дождитесь, чтобы она остыла, и только потом усаживайте в нее ребенка. Длительное нахождение под солнцем может изменить цвет материалов и тканей.
- Избегайте воздействия на коляску солёной воды, которая может вызвать появление ржавчины.
- Не используйте коляску на пляже.
- Если вы не пользуетесь коляской, храните ее в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Данное изделие требует периодического ухода. Операции по очистке и уходу должны выполняться взрослыми.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

С сиденья прогулочной коляски можно снять чехол (см. параграф КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ/КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОЛЯСКУ). Очищайте ткань изделия при помощи влажной губки и нейтрального мыла. Пластмассовые части необходимо периодически очищать влажной тканью. Чтобы не образовалась ржавчина, необходимо высушивать металлические части в случае контакта с водой. Ниже приведены условные обозначения по стирке и их расшифровка:



Стирать вручную в холодной воде



Не отбеливать



Не сушить в сушильном барабане



Не гладить



Не подвергать химчистке

УХОД

При необходимости выполните смазку подвижных частей сухой силиконовой смазкой. Регулярно проверяйте колеса на износ, очищайте их от пыли и песка. Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на пластмассовых компонентах на каркасе изделия. Таким образом, можно избежать трения, которое отрицательно воздействует на правильную работу коляски. Храните коляску в сухом месте.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

РАСКЛАДЫВАНИЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ



ВНИМАНИЕ: При выполнении этой операции следите за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, чтобы при этом Ваш ребенок не контактировал с подвижными частями детской прогулочной коляски.

1. Коляска поступает в сложенном виде (рис.1). Чтобы открыть ее, сначала отожмите фиксирующую защелку (рис. 1А). Затем толкните переднюю часть коляски вперед, одновременно поднимая ручку до тех пор, пока не услышите «щелчок», указывающий на то, что она полностью раскрыта. (рис. 1В).

ВНИМАНИЕ: Перед началом использования убедитесь в том, что коляска зафиксирована в раскрытом положении и заблокирована надлежащим образом.

2. Установите задние колёса, вставив штифт колеса в специальное отверстие на заднем трубчатом элементе до блокировки (рис. 2). Чтобы снять их, нажмите на металлические штифты за каждым колесом (рис. 2А)

ВНИМАНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что колёса закреплены правильно.

3. Установите бампер, вставив его в специальные пазы, расположенные на шарнирах прогулочной коляски (рис. 3). Если необходимо его снять, нажмите кнопку с обеих сторон (рис. 3А).

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бампер для поднятия коляски с сидящим в ней ребенком.

КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК

Корзина для покупок уже установлена и её нельзя снять.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремень безопасности прогулочной коляски имеет пять точек крепления и состоит из двух плечевых ремней, двух регулирующих петель, одного поясного ремня и одного разделительного ремня между ног с замком.

4. **ВНИМАНИЕ:** При перевозке детей возрастом до 6 месяцев необходимо использовать плечевые ремни, предварительно пропустив их через регулирующие прорези (рис. 4), а также ремни безопасности, которые следует пропустить через вертикальные прорези (рис. 4). Высоту плечевых ремней можно отрегулировать, переставив их в прорези, расположенные на спинке.

5. Усадив ребенка в коляску, пристегните ремни (рис. 5), предварительно пропустив две вилки (А) через замок плечевых ремней (В) и затем вставив их в прорезь разделительного ремня (С); отрегулируйте высоту плечевых ремней так, чтобы они прилегали к плечам ребёнка (рис. 5А). Убедитесь в том, что ремни закреплены правильно. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите на бублички боковых вилок и потяните за них.

ВНИМАНИЕ: Чтобы обеспечить безопасность Вашего ребёнка, пристегните его ремнями безопасности. Чтобы проверить правильное закрепление ремней, следует усадить ребёнка, пристегнуть его и затем сильно потянуть за конец ремня.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Спинка прогулочной коляски имеет несколько наклонных положений.

6. Чтобы опустить спинку, используйте заднюю систему регулировки, для этого нажмите на кнопку и опустите вниз спинку (рис. 6А) до нужного положения. Чтобы поднять спинку, наоборот, потяните за ремешок вверх (рис. 6А).

ВНИМАНИЕ: Когда ребенок находится в сиденье, указанные операции могут быть затруднены.

ЗАДНИЕ ТОРМОЗА

Задние колеса оборудованы спаренными тормозами, которые позволяют остановить оба задних колеса одним нажатием на стопор.

7. Для торможения коляски необходимо нажать вниз педаль, расположенную по центру (рис. 7). Для разблокировки тормозной системы нажмите на педаль в противоположном направлении (рис. 7А).

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН

Капюшон уже установлен на прогулочную коляску.

8. Для раскладывания и регулирования капюшона опустите переднюю дугу (рис. 8). Капюшон можно раскрыть максимально, расстегнув молнию (рис. 8А-8В). Козырек имеет сетчатое окошко.

9. Если необходимо снять капюшон с коляски, отсоедините зажим крепления к трубке (рис. 9), освободите заднюю дугу от пластиковых штифтов и вытяните её (рис. 9А). Завершите операцию, расстегнув липучки с обеих сторон (рис. 9В) и две кнопки на задней стороне (рис. 9С). Чтобы установить капюшон, выполните вышеуказанные операции в обратном порядке, установив зажим крепления на шарнир ручки (рис. 9Д).

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ

Существуют 2 положения регулировки подножки.

10. Для использования подножки в горизонтальном положении необходимо выдвинуть металлическую опору (рис. 10-10А). Чтобы опустить подножку, установите опору в первоначальное положение.

КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ/КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОЛЯСКУ

11. СНЯТИЕ ЧЕХОЛА С СИДЕНЬЯ

Снимите капюшон, как указано в параграфах 8-9.

Снимите бампер.

Освободите регулировочный стержень подножки от передней трубки и извлеките его из чехла. (рис. 11А и рис.11В)

ВНИМАНИЕ: хранить вне доступа детей.

Отстегните автоматическую кнопку, расположенную под сиденьем. (рис. 11С)

Стяните прорези в ткани с пластиковых штифтов. (Рис. 11Д) Повторите ту же операцию с прорезями в нижней части спинки. (рис. 11Е).

Снимите тканевые язычки с направляющих двух боковых трубок. (рис. 11F)

12. СНЯТИЕ СПИНКИ

Снимите, если имеется, мягкую накладку с разделительного ремня между ног.

Вытяните регулировочный ремень спинки из двух колец, расположенных на боковых язычках чехла. (рис. 12А)

Расстегните молнию в верхней части спинки и извлеките пластиковую панель, снимая также шесть тесёмок, расположенных по бокам и в нижней части чехла, и разделительный паховый ремень. (рис. 12А и рис.12В)

13. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СПИНКИ В ЧЕХОЛ

Вставьте полностью пластиковую панель в тканевый карман и просуньте через петли тесёмки, прикреплённые к пластиковой панели. (рис. 13А и рис.13В)

Застегните молнию, расположенную на верхней части спинки.

Извлеките разделительный ремень между ног из соответствующей петли, расположенной на сиденье. (рис. 12С)

КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОЛЯСКУ

Чтобы надеть чехол на коляску, выполните операции, указанные в параграфе "Как снять чехол с сиденья" в обратном порядке.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ: При выполнении этой операции следите за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, чтобы при этом Ваш ребенок не контактировал с подвижными частями детской прогулочной коляски.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем сложить прогулочную коляску, проверьте также, чтобы корзина для покупок была пуста.

На коляске предусмотрен механизм складывания, используемый одной рукой.

14. Чтобы сложить прогулочную коляску, нажмите кнопку "А", расположенную за ручкой, и одновременно нажмите кнопку "В" (рис. 14); нажмите ручку вниз и прогулочная коляска сложится автоматически. Коляска заблокируется автоматически в закрытом положении. Коляска после закрытия может оста-



ваться в вертикальном положении (рис.14А-14В).

АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ: Описанные далее принадлежности могут отсутствовать в некоторых конфигурациях изделия. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, относящимися к имеющимся принадлежностям в приобретенной вами модификации.

КОМПЛЕКТ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ РЕМНЕЙ ДЛЯ НОГ

Коляска может быть оснащена мягкими плечевыми ремнями и разделительным ремнем, которые обеспечивают безопасность и удобство ребенка.

15. Вставьте плечевые ремни в лямки (рис.15) и пропустите разделительный ремень между ног через специальную мягкую накладку (рис. 15А). Прикрепите плечевые накладки к ремням с помощью внутренних застежек-липучек.

ВНИМАНИЕ: Отрегулируйте при необходимости ширину поясного ремня путем воздействия на пряжки.

ВНИМАНИЕ: Использование ремней безопасности гарантирует безопасность вашего ребёнка.

ДОЖДЕВИК

16. Для того, чтобы прикрепить дождевик, оберните липучки вокруг трубчатых элементов прогулочной коляски в местах, показанных на рисунке 16 (операции должны выполняться с обеих сторон коляски). После использования дождевик следует оставить сушиться на открытом воздухе.

ВНИМАНИЕ: Нельзя использовать дождевик на коляске, которая не имеет капюшона, поскольку он может стать причиной удушья ребёнка.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева никогда не оставляйте коляску с ребенком на солнце, если на ней установлен дождевик.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА НА ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКЕ

К прогулочной коляске CHICCO WE 2 можно прикрепить следующие изделия, которые приобретаются отдельно:

- Автомобильное кресло FIRST-SEAT RECLINE
- Автомобильное кресло Auto KORY

Для использования всех автомобильных кресел на прогулочной коляске требуются специальные адаптеры, которые продаются отдельно.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ МОНТАЖА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ИЗДЕЛИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ РУКОВОДСТВАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации изделия. Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами. Срок действия гарантии на заводские дефекты предусмотрен нормативами, действующими в стране покупки, где это применяется.

ВАЖНО - ПРОЧЕТЕ-ТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ УПОТРЕБАТА ОТСТРАНЕТЕ ВСИЧКИ НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ И ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОДУКТА И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА МЯСТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не оставяйте детето без надзор.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че всички устройства за заключване са активирани преди използване.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете нараняване, уверете се, че детето е на безопасно разстояние, преди да разгънете или сгънете този продукт.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не оставяйте детето да играе с този продукт.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги използвайте системата за задържане.
- Използването на разделителя за крака и на предпазните колани е от съществено значение, за да се гарантира безопасността на детето. Използвайте винаги предпазните колани едновременно с ремъка за чатала.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди

употреба да се провери дали са правилно задействани приспособленията за закрепване на кошчето за бебешката количка, на седалката или на автомобилното детско столче.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт не е подходящ за тичане или пързаяне.
- Превозното средство е подходящо за деца с тегло до 22 kg или възраст до 4 години, което ограничаване настъпи първо.
- За новородени и бебета до около 6-месечна възраст облегалката трябва да се използва в напълно легнало положение.
- Към детската количка CHICCO WE 2 могат да бъдат прикрепени само столчета за кола CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE (с подходящи адаптери).
- Спирачката трябва да се задейства винаги когато детето се поставя и изважда.
- Използвайте спирачката винаги когато спирате за престой.
- Никога не оставяйте количката върху наклонена повърхност, докато детето е в нея, дори със задействани спирачки.
- Не претоварвайте багажната кошница. Максимално тегло 5 kg.
- Всякакви тежести, закачени на ръкохватките и/или облегалката, и/или отстрани на количката, излагат на опасност стабилността ѝ.
- Не превозвайте повече от едно дете наведнъж.
- Не използвайте към детската количка аксесоари, резервни части или компоненти, които не са до-

ставени или одобрени от производителя.

- Не използвайте продукта, ако има счупени, скъсани или липсващи части.
- Столчето за кола, монтирано на шасито на количката, не замества детското креватче или кошарката. Ако детето се нуждае от сън, тогава то трябва да бъде поставено в кошче, детско креватче или кошара.
- Преди сглобяване проверете продукта и всички негови компоненти за каквито и да било повреди, причинени при транспортиране. В този случай продуктът не трябва да се използва и трябва да се съхранява на подходящо разстояние извън обсега на деца.
- При регулиране се уверете, че движещите се части на количката не влизат в контакт с детето.
- Уверете се, че лицето, което ползва количката, знае как да го прави по най-безопасния начин.
- Този продукт трябва да се използва само от възрастен.
- Продуктът трябва да се сглобява само от възрастен.
- За да се избегне риск от задушаване, никога не давайте на детето си и не поставяйте в близост до него предмети с връзки.
- Никога не използвайте количката по стълби или ескалатори: възможно е неочаквано да загубите равновесие.
- Винаги внимавайте, когато се качвате или слизате от стъпало или тротоар.
- Ако оставите количката на слънце

дълго време, трябва да изчакате да се охлади, преди да поставите детето в нея. Продължителното излагане на слънце би могло да доведе до избеляване на материалите и тапицериата.

- Избягвайте контакта на детската количка със солена вода, за да предотвратите образуването на ръжда.
- Не използвайте количката на плажа.
- Когато не я използвате, съхранявайте количката на място, недостъпно за деца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Този продукт се нуждае от периодична поддръжка. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само от възрастни.

ПОЧИСТВАНЕ

Текстилната част на количката може да се сваля (вж. глава ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ НА КОЛИЧКАТА). Почиствайте текстилните части с влажна гъба и неутрален сапун. Почиствайте периодично пластмасовите части с влажна кърпа. Винаги подсушавайте металните части след евентуален контакт с вода, за да предотвратите образуването на ръжда.

По-долу са посочени символите за пране и тяхното значение:



Перете на ръка в студена вода



Не избелвайте



Не сушете в сушилна машина



Не гладете



Не подлагайте на химическо чистене

ПОДДРЪЖКА

Смазвайте подвижните части само ако е необходимо, с малко количество лубрикант на силиконова основа. Периодично проверявайте износеността на колелата и ги поддържайте чисти от прах и пясък. Уверете се, че всички пластмасови части, които се плъзгат по металните тръби, са чисти от прах, замърсявания и пясък, за да се избегне триене, което може да попречи на правилното функциониране на количката. Съхранявайте количката на сухо място.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

РАЗГЪВАНЕ И ПЪРВИ МОНТАЖ НА КОЛИЧКАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършете тази операция, като внимавате детето или евентуално други деца да са на подходящо разстояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че при тези операции движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето.

1. Детската количка пристига в сгънато състояние (фиг. 1). За да я отворите, първо освободете заключващата скоба (фиг. 1А). След това натиснете предната част на количката напред, види-

гайки кормилото едновременно, докато чуе „щракване“, което показва, че е напълно отворена (Фиг. 1В).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба се уверете, че количката е блокирана в разгънато положение, като се уверите, че механизъмът действително е блокиран.

2. Монтирайте предните колела, като вкарате щифта на колелото в съответния отвор, докато настъпи блокиране (Фиг. 2). За да ги демонтирате, натиснете металния щифт, разположен зад всяко колело (Фиг. 2А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба се уверете, че всички колела са правилно закрепени.

3. Монтирайте предпазния борд, като го поставите в съответните гнезда върху шарнирните съединения на количката (Фиг. 3). Ако е необходимо да го свалите, натиснете бутоните от двете страни (Фиг. 3А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кухият профил не трябва да бъде използван за повдигане на продукта с детето вътре.

БАГАЖЕН КОШ

Багажната кошница е вече поставена и не може да се сваля.

УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

Количката е оборудвана с петточкова обезопасяваща система за задържане, която се състои от две презрамки, два прореза за регулиране, поясен колан и разделител за краката.

4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При употреба за бебета, от новородено до около 6-месечна възраст, е необходимо да използвате предпазните колани през раменете, като първо ги прекарате през двата прореза за регулиране (Фиг. 4) и поясния колан във вертикалните прорези (Фиг. 4А). Може да регулирате височината на презрамките, като ги премествате в отворите на облегалката.

5. След като поставите бебето в количката, затегнете коланите (Фиг. 5), като прекарате двата накрайника (А) през заключващия механизъм на презрамките за раменете (В) и след това през този на колана между краката (С); регулирайте височината на презрамките, за да прилепнат към рамената на детето (Фиг. 5А). Проверявайте винаги дали коланите са закопчани правилно. За да разкопчате поясния колан, натиснете и дръпнете страничните накрайници.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да гарантирате безопасността на Вашето дете, използвайте винаги предпазните колани. За да се уверите, че коланите са правилно застопорени, след като поставите и обезопасите детето, дръпнете силно краищата им.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Облегалката може да се регулира в различни позиции.

6. За да наклоните облегалката, натиснете бутона на задната система за регулиране и смъкнете облегалката надолу (Фиг. 6), докато достигнете желаната позиция. И обратно, за да вдигнете облегалката, издърпайте лентата нагоре (Фиг. 6А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тежестта на детето може да затрудни изпълнението на действията.

ЗАДНИ СПИРАЧКИ

Задните колела са оборудвани с двойни спирачки, които блокират едновременно двете задни колела чрез натискането на опорната тръба.

7. За спиране на количката натиснете надолу централно разположения педал (Фиг. 7). За да деблокирате спирачната система, натиснете педала в противоположната посока (Фиг. 7А).

СЕННИК

Сенникът вече е поставен на количката.

8. За да отворите и регулирате сенника, натиснете предната дъга (Фиг. 8). Можете да разгънете допълнително сенника, като разкопчате ципа (Фиг. 8А-8В). Сенникът разполага с мрежест прозорец.

9. Ако желаете да свалите сенника от количката, разкопчайте скобата за закачване върху тръбата (Фиг. 9), освободете задната дъга от пластмасовите щифтове и я извадете (Фиг. 9А).

Завършете операцията, като откачите велкро лентите от двете страни (Фиг. 9В) и двете копчета отзад (Фиг. 9С). За да поставите обратно сенника, извършете описаните по-горе операции в обратен ред, като поставите скобата за закачване опряна в шарнирното съединение на дръжката (Фиг. 9Д).

РЕГУЛИРУЕМА ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА

Поставката за крачета може да се използва в 2 позиции.

10. За да използвате поставката за крачета в хоризонтално положение, преместете напред металната опора (Фиг. 10-10А).

За да я спуснете поставете опората обратно в оригиналната позиция.

ПОСТАВЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ НА КОЛИЧКАТА

11. СВАЛЯНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ НА СЕДАЛКАТА

Свалете сенника както е описано в параграфи 8-9.

Свалете предпазния борд.

Освободете регулиращата пръчка на поставката за крака от предните тръби и извадете пръчката от текстилния джоб. (Фиг. 11А и Фиг. 11В)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пазете го далеч от деца.

Откопчайте тик-так копчето, разположено под седалката. (Фиг. 11С)

Освободете текстилните прорези за регулиране от пластмасовите щифтове. (Фиг. 11Д) Повторете същата операция с прорезите за регулиране в долната част на облегалката. (Фиг. 11Е)

Извадете двете текстилни капачета от релсите върху двете странични тръби. (Фиг. 11Ф)

12. СВАЛЯНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Извадете подплънката от презрамката между краката, ако има такава.

Извадете регулиращия ремък на облегалката от двата пръстена, разположени върху страничните текстилни капачета. (Фиг. 12А)

Разкопчайте ципа, разположен върху горния край на облегалката и извадете пластмасовия панел, като внимавате да извадите правилно шестте ленти върху страничната част и върху долната част на текстилния калъф и на презрамката между краката. (Fig. 12В и Fig. 12С)

13. ПОВТОРНО ПОСТАВЯНЕ НА ТЕКСТИЛНИЯ КАЛЪФ ВЪРХУ ПАНЕЛА НА ОБЛЕГАЛКАТА

Пъхнете докрай пластмасовия панел в текстилния джоб, като си помагате отвърте и извадете лентите, захванати към пластмасовия панел през текстилните отвори. (Фиг. 13А и Фиг. 13В)

Закопчайте ципа на горния край на облегалката.

Извадете презрамката между крачетата от съответния отвор на седалката. (Фиг. 12С)

ПОСТАВЯНЕ НА ТЕКСТИЛНАТА ЧАСТ НА КОЛИЧКАТА

Поставете обратно текстилната част върху количката, като извършете операцията, посочени в параграф „сваляне на текстилната част на седалката“ в обратен ред.

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извършете тази операция, като внимавате детето или евентуално други деца да са на подходящо разстояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че при тези операции движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди затварянето се уверете, че и кошничката за малки предмети е празна.

Количката е с механизъм за сгъване с една ръка.

14. За да сгънете количката, натиснете бутон „А“, разположен зад дръжката и едновременно с това натиснете бутон „В“ (Фиг. 14); натиснете дръжката надолу и количката автоматично ще се сгъне. Количката ще се блокира сама в сгънато положение. След като е сгъната, количката стои самостоятелно (Фиг. 14А-14В).

АКСЕСОАРИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описаните по-долу аксесоари може да не

са налични при някои версии на продукта. Прочетете внимателно инструкциите за аксесоарите, включени в закупената от Вас конфигурация.

КОМПЛЕКТ ПРЕЗРАМКИ ЗА РАМЕНЕТЕ И ПРЕЗРАМКА МЕЖДУ КРАКАТА

Количката е снабдена с презрамки с подплънки и мека презрамка между краката, които са в състояние да осигурят безопасността и удобството на детето.

15. Вкарайте презрамките в ремъците (Фиг.15) и прекарайте презрамката между крачетата в съответната подплънка (Фиг. 15A). Прикрепете презрамките към коланите, като използвате вътрешните велкро крепежни елементи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако е необходимо, регулирайте широчината на пояския колан от заключващите механизми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да гарантирате безопасността на Вашето дете, използвайте винаги предпазните колани.

ДЪЖДОБРАН

16. За закрепване на пелерината дъждобран трябва да прекарате велкро лентите около тръбите на количката в позициите, показани на фигура 16 (операциите трябва да се извършат и от двете страни на количката). След употреба оставете дъждобрана да изсъхне на въздух, ако се е намокрил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дъждобранът не трябва да се използва върху количка без сенник, тъй като може да причини задушаване на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато дъждобранът е монтиран, не оставяйте никога на слънце количката с детето, седнало в нея, за да предотвратите опасността от прегряване.

УПОТРЕБА НА СТОЛЧЕ ЗА АВТОМОБИЛ ВЪРХУ КОЛИЧКАТА

Следните елементи могат да бъдат закупени отделно и прикрепени към количката CHICCO WE 2:

- Столче за кола FIRST-SEAT RECLINE
- Столче за Кола KORY

За всички детски автомобилни седалки, които могат да се употребяват и върху колички, са необходими подходящите адаптери, които се продават отделно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА МОНТАЖА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЕЛЕМЕНТИ НАПРАВЕТЕ СПРАВКА СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДСТВА.

ГАРАНЦИЯ

Продуктът има гаранция срещу всяка липса на съответствие при нормални условия на употреба, както е предвидено в инструкциите за употреба. Поради това гаранцията не се прилага в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или случайни събития. В случай на липси на съответствието по време на срока на гаранцията, моля, обърнете се към специфичните разпоредби на националното законодателство в сила в страната на покупката.

مهم - رجاءاً اقرأ هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها كمرجع للمستقبل.

تحذير: قبل الاستعمال، قم بإزالة كافة الأكياس البلاستيكية وخامات التغليف، وأبعدها عن متناول الأطفال.

تحذيرات

- تحذير: يُحظر ترك الطفل دون مراقبة.
- تحذير: تحذير: تأكد من تثبيت كافة أجهزة التأمين قبل الاستخدام
- تحذير: لتجنب الإصابة، احرص على إبعاد الطفل عند فرد وطى هذا المنتج.
- تحذير: لا تسمح لطفلك باللعب بهذا المنتج.
- تحذير: يجب استعمال نظام أمان الطفل دائماً.
- يلزم استعمال الشريط الفاصل للسائقين وأحزمة الأمان لضمان سلامة طفلك. يجب القيام دائماً باستعمال أحزمة الأمان والشريط الفاصل للسائقين معاً وفي وقت واحد.
- تحذير: تأكد أن جسم عربة الأطفال أو وحدة المقعد أو أجهزة ملحقات مقعد السيارة مركبة بشكل سليم قبل الاستعمال.
- تحذير: لا تستعمل هذا المنتج للركض أو التزحلق.
- السيارة مناسبة للأطفال حتى وزن 22 كجم أو عمر 4 سنين، أو أي حد منهما يتم الوصول إليه أولاً.
- يلزم استخدام مسند الظهر في أقصى وضع مائل له مع الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 6 أشهر.
- لا يمكن تركيب مقاعد السيارة CHICCO KORY / FIRST-SEAT RECLINE إلا (مع المحولات المناسبة) بعربة CHICCO WE 2.
- يجب دائماً شد المكبح عند إجلال أو إخراج طفلك من عربة الأطفال.
- استخدم المكبح في كل مرة تتوقف فيها.
- لا تترك عربة الأطفال أبداً على سطح منحدر والطفل بداخلها، حتى في حالة استخدام

المكايح

- لا تبالغ في ملء سلة الحفظ. الوزن الأقصى 5 كجم.
- تعليق أية أوزان على الأذرع وأو على مسند الظهر وأو على جوانب عربة الأطفال يؤدي إلى اختلال توازنها.
- لا تنقل أكثر من طفل واحد في المرة الواحدة.
- لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار أو أجزاء أخرى لم يتم توريدها/اعتمادها من الجهة الصانعة/الموزع.
- تجنب استخدام المنتج عند تعرض أي من أجزائه إلى الكسر أو التمزق أو الضياع.
- يجب ألا يتم هذا النمط كبديل عن المهد أو السرير. وإذا احتاج الطفل إلى النوم، فيجب أن يُوضع في سرير محمول أو مهد أو سرير مناسب.
- قبل التجميع، يجب التأكد من عدم تعرض المنتج وكافة أجزائه للضرر من جراء عملية النقل. في حالة وجود تلفيات، لا تستخدمه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- خلال عمليات الضبط هذه، يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في العربة لن تتلامس مع جسم الطفل.
- تأكد أن الشخص الذي يستخدم عربة الأطفال على علم بكيفية استعمالها بطريقة آمنة.
- يقتصر استخدام هذا المنتج على البالغين فقط.
- يجب جميع المنتج بمعرفة شخص بالغ فقط.
- لتجنب جميع مخاطر الاختناق، لا تقم أبداً بإعطاء الطفل أشياء مربوطة بأحبال أو أسلاك، ولا تترك أشياء من هذا القبيل في متناولها.
- لا تستخدم عربة الأطفال على السلالم أو السلالم المتحركة مطلقاً: فقد تفقد السيطرة على عربة الأطفال.
- انتبه دائماً أثناء صعود درجات السلم أو الأرصفة أو عند النزول منها.
- إذا تركزت عربة الأطفال معرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، فيجب عليك تركها تبرد قبل إجلال طفلك فيها، قد يؤدي تعرض عربة الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل إلى شحوب لون خاماتها وأقمشتها.



- أبعد عربة الطفل عن ملامسة الماء المالح. فقد تتعرض للصدأ.
- لا تستعمل عربة الأطفال على الشاطئ.
- يجب الاحتفاظ بعربة الأطفال بعيداً عن متناول الأطفال، في حالة عدم استخدامها.

نصائح حول التنظيف والصيانة
بحاجة هذا التّجّ إلى صيانة بصورة دورية. ويجب أن يقوم شخص بالغ فقط بعمليات
التنظيف والصيانة.

التنظيف

يمكن إزالة مقعد عربة الأطفال (يرجى مراجعة جزء تركيب وإزالة بطانة عربة الأطفال).
قم بتنظيف الأجزاء القماشية باستخدام قطعة قماش وبرة مبللة وصابون معتدل. قم
بتنظيف الأجزاء البلاستيكية بصفة دورية باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة.
لتجنب تكوّن الصدأ، عليك بتنظيف القطع المعدنية جيداً في حالة ملامستها للماء.
جدّ أدناه رموز الغسل ومعانيها:



الصيانة

قم بتشخيص الأجزاء المتحركة باستخدام شحم سيليكون جاف. إذا لزم الأمر، افحص
حالة العجلات بصورة دورية. حافظ على نظافتها كلها من الغبار والرمال. لتفادي
الاحتكاك الذي قد يؤثر بالسلب على الأداء الوظيفي السليم لعربة الأطفال، تأكد من
خلو جميع الأجزاء البلاستيكية، التي تتحرك بطول الأنابيب المعدنية، من الغبار والأوساخ
والرمال.
يجب الاحتفاظ بعربة الأطفال في مكان جاف.

تعليمات عامة

الفتح والتجميع الأولي لعربة الأطفال

خُذِر: عند فتح العربة، تأكد من وقوف طفلك أو الأطفال الآخرين على مسافة آمنة منها.
خُذِر: خلال هذه المراحل، يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في عربة الأطفال لا تلامس
جسم الطفل.

1. فتح العربة تصل عربة الأطفال في حالة مطوية (الشكل 1). لفتحه، أولاً، حرر مزلاج
القفل (الشكل أ)، بعد ذلك، ادفع الجزء الأمامي من عربة الأطفال للأمام أثناء رفع المقود
في وقت واحد حتى تسمع "نقرة"، ما يشير إلى أنه مفتوح بالكامل (الشكل 1 ب).
خُذِر: قبل الاستخدام، خُذِر من تثبيت عربة الأطفال في وضعيتها الفتح، من خلال
التحقق من ثبات آلية الفتح بشكل فعال.

2. قم بتجميع العجلات الأمامية من خلال إدخال شوكة العجلة في الفتحة المخصصة
حتى تثبت في موضعها (الشكل 2). لإزالتها، اضغط الشوكة المعدنية خلف كل
عجلة (الشكل 2A).

خُذِر: قبل الاستخدام تأكد أن العجلات مثبتة بشكل صحيح.
3. قم بتركيب الحاجز من خلال إدخاله في الفتحات المناسبة الموجودة بوصلات عربة
الأطفال (الشكل 3). لغرض إزالته، اضغط على الأزرار الموجودة على الجانبين (الشكل
3A).

خُذِر: يُحظر استخدام الحاجز لرفع المنتج بينما الطفل جالس بداخله.

سلة جميع الأغراض

سلة التخزين مركبة مسبقاً ولا يمكن إزالتها.

طريقة استخدام أحزمة الأمان

تحتوي عربة الأطفال هذه على أحزمة أمان خماسية النطاق. وتشتمل على شريطي
لاكثاف وفتحتين جهاز الضبط. وشريط للخصر وشريط للحوض مع إبرم.

4. خُذِر: للاستخدام مع الأطفال منذ الولادة وحتى سن 6 أشهر تقريباً، يجب استخدام
أشرطة الكتفين من خلال تمريرها أولاً عبر فتحتي الضبط (الشكل 4). وتمرير شريط

الحصر عبر الفتحات الرأسية (الشكل 4A). يمكن ضبط ارتفاع أشرطة الكتفين من
خلال استعمال الفتحات المختلفة الموجودة على مسند الظهر.

5. بعد وضع الطفل في عربة الأطفال، قم بتثبيت الأشرطة (الشكل 5) من خلال الضغط
على الشوكتين (A) أو أولاً حول إبرم شريط الكتفين (B) ثم تركيبهما داخل إبرم شريط

الحوض (C). اضبط ارتفاع أشرطة الأكتاف بحيث تتناسب بشكل صحيح مع أكتاف
طفلك (الشكل 5A). تأكد من تركيب أشرطة الحزام بشكل صحيح. لفك الشريط.

اضغط شعب المشابك الجانبية واسحبها.

خُذِر: لضمان سلامة الطفل، يجب ربط أحزمة الأمان في جميع الأوقات. للتأكد من ربط
أشرطة الأحزمة بشكل صحيح، ضع طفلك داخل عربة الأطفال واسحب أطراف
الأشرطة بشكل جيد.

ضبط مسند الظهر

يمكن ضبط مسند الظهر على أوضاع مختلفة.

6. خفض مسند الظهر. استخدم نظام الضبط الخلفي من خلال الضغط على الزر
وسحب مسند الظهر للأسفل إلى الوضع المطلوب (الشكل 6). ومن ناحية أخرى، لرفع
مسند الظهر، اسحب الشريط للأعلى (الشكل 6A).

خُذِر: وزن الطفل يمكن أن يزيد من صعوبة هذه العمليات.

المكابح الخلفية

تشتمل العجلتين الخلفيتين على مكابح مترابطة يمكن استخدامها في نفس الوقت
على العجلتين الخلفيتين باستخدام الأتيوب الداعم.

7. لتنشيط المكابح، اضغط الدواسة الوسطى للأسفل (الشكل 7). لتحرير المكابح،
اضغط الدواسة في الاتجاه المقابل (الشكل 7A).

مظلة الشمس

المظلة مركبة بالفعل على عربة الأطفال.

8. لفتح وضبط المظلة، استخدم القوس الأمامي (الشكل 8). يمكن فرد السقف من خلال
فتح السحاب (الشكل 8A-8B). مظلة واقية من الشمس تتميز المظلة بنافذة
شبيكية.

9. إذا احتجت لإزالة السقف من عربة الأطفال، أزل مشبك التثبيت من الأتيوب (الشكل
9). وحرر القوس الخلفي من الشوكات البلاستيكية واسحبه للخارج (الشكل 9A).
أكمل العمليات من خلال إزالة شريط الفيلكو على كلا الجانبين (الشكل 9B) والزرين
على الجهة الخلفية (الشكل 9C). لتركيب السقف مرة أخرى، قم بتنفيذ العمليات
المشروحة من قبل بترتيب عكسي. من خلال وضع مشبك التثبيت بالقرب من وصلة
الذراع (الشكل 9D).

مسند القدمين القابل للضبط

يمكن استخدام مسند القدمين على وضعين.

10. لاستخدام مسند القدمين في الوضع الأفقي، حرك الدعامة المعدنية للأمام (الشكل
10-10A). لإزالتها، أعد الدعامة إلى وضعها الأصلي.

تركيب وإزالة بطانة عربة الأطفال

11. إزالة بطانة المقعد

أزل السقف كما هو موضح بالفقرات 8-9.

أزل الحاجز.

حرر قضيب ضبط مسند القدمين من الأنابيب الأمامية وأزل القضيب من الجيب
القماش (الشكل 11A والشكل 11B).

خُذِر: يجب الاحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال.

حرر زر التثبيت الموجود أسفل المقعد (الشكل 11C).

أزل العروات القماشية من الدبابيس البلاستيكية. (الشكل 11D) كرر نفس العملية مع
العروات الموجودة أسفل مسند الظهر. (الشكل 11E)

أزل الجناحين القماشيين من القضبان على الأتيوبين الجانبيين. (الشكل 11F)

12. إزالة مسند الظهر

أزل بطانة شريط الحوض في حالة وجوده.

أزل شريط ضبط مسند الظهر من الخلفيتين على الأغشية القلابية الجانبية للكسوة.
(الشكل 12A)

افتح السحاب الموجود في الطرف العلوي من مسند الظهر واسحب اللوح البلاستيكي.
مع الحرص على إزالة الأشرطة الستة الموجودة على الجانب والجزء السفلي من القماش

وشريط الحوض بشكل صحيح. (الشكل 12B والشكل 12C)

13. تركيب لوح مسند الظهر في الكسوة مرة أخرى

قم بتركيب اللوح البلاستيكي بالكامل في الجيب القماشي وساعد نفسك من الداخل
واسحب الأشرطة للخارج المثبتة باللوح البلاستيكي عبر الفتحات القماشية. (الشكل
13A والشكل 13B)

أغلق السحاب عند الجزء العلوي لمسند الظهر.

اسحب شريط الحوض خارج الفتحة القماشية المعنية على المقعد. (الشكل 12C)

تركيب بطانة عربة الأطفال

أعد تركيب البطانة القماشية على عربة الأطفال من خلال تكرار الخطوات الموضحة في
الفقرة "إزالة بطانة المقعد" بترتيب عكسي.

طلي عربة الأطفال

خُذِر: عند طلي وفرد هذا المنتج، تأكد من ابتعاد طفلك والأطفال الآخرين لمسافة آمنة.

خُذِر: خلال هذه المراحل، يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في عربة الأطفال لا تلامس
جسم الطفل.

خُذِر: قبل غلق عربة الأطفال، تأكد أن سلة التخزين فارغة.





تتضمن عربة الأطفال على جهاز غلق يمكن استخدامه بيد واحدة.
14. لطبي عربة الأطفال، اضغط الزر "A" خلف الذراع مع ضغط الزر "B" (الشكل 14)، ادفع الذراع للأسفل وبعدها ستغلق عربة الأطفال، سوف تثبت عربة الأطفال تلقائيًا في وضعية الغلق، في وضعية الغلق، تقف عربة الأطفال بشكل مستقل (الشكل 14A-14B).

الملحقات

خُذْني: قد لا تتضمن بعض طرازات المنتج على الملحقات الواردة أدناه. يُرجى قراءة التعليمات بعناية حول الملحقات المتوفرة للموديل الذي تم شراؤه.

أشرطة الكتفين وأشرطة الحوض

يتم تجهيز عربة الأطفال بأشرطة مبطنه للكتفين وشريط حوض من لضمان سلامة وراحة طفلك.

15. للتجميع، أدخل أشرطة الكتف في الأيازم (الشكل 15) وحزام الحوض في البطانة المعنية (الشكل 15A). مجموعة حمالات الكتف وحمالات الفخذين قم بتوصيل أحزمة الكتف بالأحزمة باستخدام مثبتات الفيلكرو الداخلية.

خُذْني: اضبط حزام الحصر عند الحاجة من خلال الضغط على الأيازم.

خُذْني: لضمان سلامة طفلك، يجب دائمًا ربط أحزمة الأمان.

الغطاء الواقي من المطر

16. لتثبيت غطاء الحماية من المطر، قم بتثبيت الأشرطة الفيلكرو حول شاسيه عربة الأطفال. في المواضع الموضحة في الشكل 16 (يتم تكرار الخطوات على كلا جانبي عربة الأطفال). بعد الانتهاء من استخدام الغطاء الواقي من المطر، اتركه يجف بشكل سليم إذا كان مبللاً.

خُذْني: لا يمكن استخدام الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال غير المزودة بسقف قابل للفرد. حيث قد يؤدي ذلك إلى الاختناق.

خُذْني: عند تركيب الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال، تجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة بينما الطفل بداخلها إذ أنه سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

استخدام مقعد السيارة على عربة الأطفال

يمكن تركيب العناصر التالية التي يمكن شراؤها بشكل منفصل في عربة CHICCO WE 2:

• مقعد السيارة FIRST-SEAT RECLINE

• مقعد السيارة KORY

يحتاج استخدام جميع مقاعد السيارة على عربة الأطفال مهايئ خاص ببيع بشكل منفصل.

خُذْني: لتجميع وأو استخدام العناصر المدرجة بأعلى، ارجع إلى دليل الاستخدام المختص الضمان

هذا المنتج يشتمل على ضمان جودة عند الاستخدام في الظروف الاعتيادية كما هو موضح في تعليمات الاستخدام. لذلك لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو التآكل أو الأحداث العارضة، وبالنسبة لمدة الضمان ضد عيوب المطابقة فيرجى الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين المعمول بها محليًا في بلد البيع، حيثما وجدت.



- I** ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.chicco.it
- F** ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0809 542 125 (0.12€Ttc/Mn)
www.chicco.fr
- D** ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.chicco.de
- E** ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.chicco.es
- P** ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.chicco.pt
- NL** ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.chicco.be
- TR** İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78
www.chicco.com
- PL** ARTSANA POLAND Sp.z o.o.
Ul. Polczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.chicco.pl

RUS ООО «Артсана Рус»
Россия 125047, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул.
1-я Брестская, д. 29,
Тел/факс +7(495)662-30-27
www.chicco.ru,
часы работы : 9:30-18:00
(время московское)

CH ARTSANA SUISSE S.A
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.chicco.ch

MX ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.chicco.com.mx

AR ARTSANA ARGENTINA S.A.
Av. Santa Rita 2731 Piso 1 Of 5,
1609 Boulogne, Buenos Aires.
Argentina.
Phone: (011) 5254-3030
www.chicco.com.ar

IN ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.chicco.in



ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.chicco.com



NOTE





NOTE



NOTE

46 087167 000 100_2606

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

