

Owlie

Der Magische Schlaftrainer

Bedienungsanleitung








Inhalt

	Knöpfe und Anzeige	p. 3
	Zeiteinstellung	p. 4
	Wekcerfunktion - Woche/Wochenende	p. 5
	Schlaftrainerfunktion	p. 7
	Mittagsschlafmodus	p. 9
	Nachtlicht	p. 10
	Standby	p. 10
	Lautstärkeregelung	p. 11
	Einstellungen speichern	p. 11
	Wie lädt man Owlie auf?	p. 12
	Reset Knopf	p. 13



Knöpfe und Anzeige

3

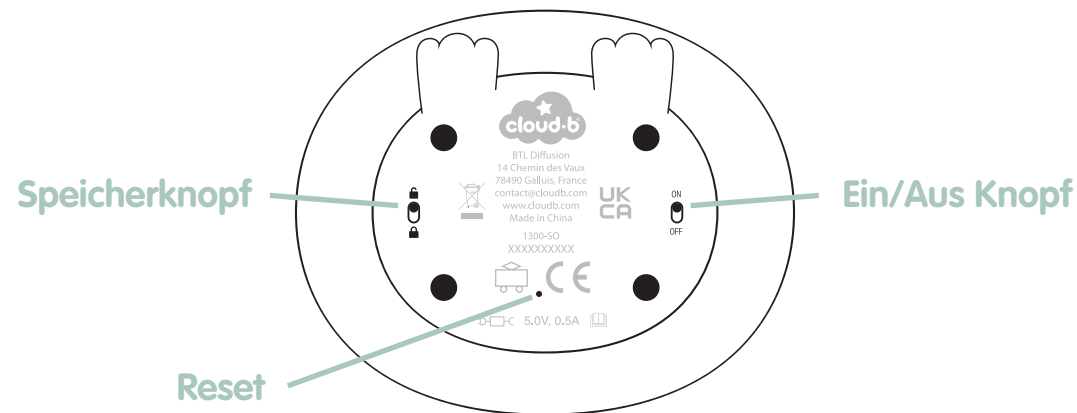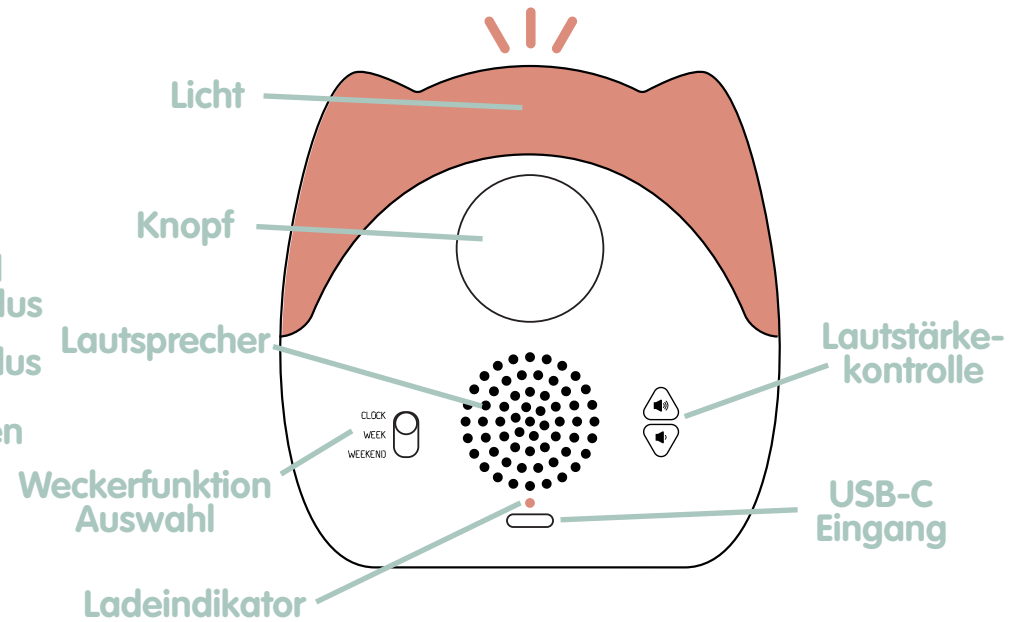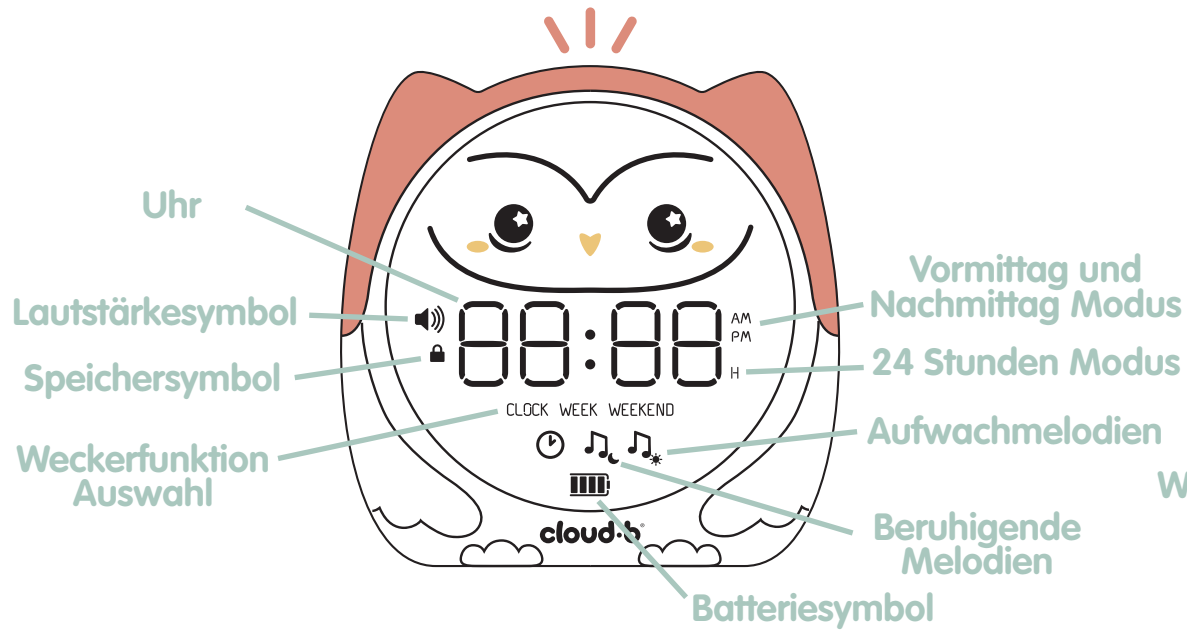



Zeiteinstellung

4



Wählen Sie den Modus „CLOCK“ am Schalter, um die Uhrzeit einzustellen. Halten Sie den grünen Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.



Diese 3 Symbole: AM/PM/H werden angezeigt. Der ausgewählte Modus blinkt. Das Symbol  blinkt, wenn Sie die Uhrzeit einstellen.



Drehen Sie den Knopf, um zwischen AM/PM/24H-Modus zu wechseln. Der ausgewählte Modus blinkt. Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.



Das Display wechselt automatisch, sodass Sie die Uhrzeit einstellen können. Die Stunden blinken, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt sind.



Drehen Sie den hinteren Knopf, um die Stunde zu ändern. Sobald Sie die richtige Einstellung gefunden haben, bestätigen Sie diese durch Drücken des Knopfes.



Als nächstes wechselt die Anzeige zu den Minuten. Die aktuellen Minuten blinken, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt sind.



Drehen Sie den hinteren Knopf, um die Minuten zu ändern. Wenn alles passt, bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.



Als Nächstes blinkt das Symbol 🎵 und Sie können eine beruhigende Melodie für die Schlafenszeit auswählen. Drehen Sie den Knopf und hören Sie sich die Optionen 01, 02, 03, 04 an oder wählen Sie „OFF“, wenn Sie KEINE Musik wünschen.



Wenn Sie eine Melodie ausgewählt haben, drücken Sie den hinteren Knopf, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Wekcerfunktion - Woche/Wochenende



Verwenden Sie den 3-Positionen-Schalter auf der Rückseite von Owl, um „WEEK“ (Woche) oder „WEEKEND“ (Wochenende) auszuwählen und diesen Modus einzustellen.



Halten Sie den hinteren grünen Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.



Im Einstellungsmodus werden 3 Symbole angezeigt: 🕒 🎵 🌟. Das Symbol 🕒 blinkt, um anzuzeigen, dass Sie den WECKALARM einstellen. Die Stunden blinken, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt sind.



Drehen Sie den hinteren Knopf, um die Stunde einzustellen. Sobald die Einstellung korrekt ist, bestätigen Sie sie durch Drücken des Knopfes.




Als nächstes blinkt die Minute, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt ist.



Drehen Sie den hinteren Knopf, um die Minuten einzustellen. Sobald Sie fertig sind, bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes.



Wählen Sie als Nächstes die beruhigende Melodie aus, die während der Schlafenszeit des ausgewählten Modus abgespielt werden soll. Drehen Sie den Knopf und hören Sie sich die Musikauswahl 01, 02, 03, 04 an oder wählen Sie OFF, um keine Musik abzuspielen.

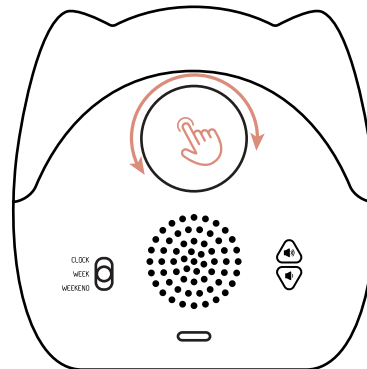

Wenn Sie eine Melodie ausgewählt haben, drücken Sie den hinteren Knopf, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Jetzt können Sie die Weckmelodie für den Alarm auswählen. Drehen Sie den Knopf und hören Sie sich die Musikauswahl 01, 02, 03, 04 an oder wählen Sie OFF, um keine Musik zu hören. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des hinteren Knopfes.



Schlaftrainerfunktion

7



An Wochentagen und Wochenenden verwenden Sie normalerweise die Schlafenszeit-Routine. Stellen Sie den hinteren Schalter auf WEEK oder WEEKEND und drücken Sie den hinteren Knopf, um die Schlafenszeit-Routine zu aktivieren.



Ein rotes Licht leuchtet auf und die Eule schließt die Augen. Die von Ihnen ausgewählte Melodie „WEEK“ oder „WEEKEND“ wird 45 Minuten lang abgespielt.



Die Schlafenszeit-Routine verwendet die Schlafmelodie und die Weckzeit, die Sie bei der Einstellung des Wochen- oder Wochenendmodus ausgewählt haben. Um die Einstellungen zu ändern, befolgen Sie die Anweisungen unter „Einstellen des Weckers“.



Wenn Sie die Melodie ausschalten möchten, ohne die Schlafenszeit-Routine zu beenden, tippen Sie auf den Kopf der Eule. Die Melodie wird ausgeschaltet, aber das rote Licht bleibt an. Sie können die beruhigende Melodie wieder aktivieren, indem Sie erneut auf den Kopf der Eule tippen.

HINWEIS

Die Schlafenszeit-Routine kann jederzeit aktiviert werden. Mit Owlle müssen Sie keine genaue Zeit für die Mittagsruhe oder den Abend festlegen, sondern können die Schlafenszeit-Routine einfach aktivieren, wenn Ihr Kind bereit ist, schlafen zu gehen.



Wenn Sie einen Alarm einstellen (Wochen- oder Wochenendmodus), leuchtet die Oberseite der Eule 30 Minuten vor der Weckzeit orange auf.



Wenn die Weckzeit erreicht ist, ertönt die von Ihnen ausgewählte Melodie und die Anzeige wechselt zu GRÜN. Es ist Zeit aufzustehen!



Die Weckmelodie wird abgespielt und das Licht bleibt 20 Minuten lang grün. Wenn Sie die Melodie stoppen möchten, tippen Sie einfach auf den Kopf der Eule.



Drücken Sie den hinteren Knopf, um das Licht zu deaktivieren und die Alarmmelodie auszuschalten.

HINWEIS

Am Abend oder während der Schlafenszeit schließt die Eule ihre Augen. Die Augen sind von 20 Uhr bis 7 Uhr geschlossen.



Wenn Sie die Schlafenszeit-Routine ohne Wecker am Morgen verwenden möchten, können Sie zu CLOCK wechseln. Im Uhrmodus können Sie den hinteren Knopf drücken, um die Schlafenszeit-Routine zu aktivieren, genau wie im Wochen- und Wochenendmodus.



Ein rotes Licht leuchtet auf und die Eule schließt ihre Augen. Die von Ihnen ausgewählte Uhrmelodie wird 45 Minuten lang abgespielt. Um die Melodie der Uhr zu ändern, befolgen Sie die Anweisungen unter „Einstellen der Uhrzeit“. Im Uhrmodus werden das Licht und die Melodie nicht aktiviert, wenn die Weckzeit erreicht ist.



Mittagsschlafmodus



Um den Nap-Modus zu aktivieren, drücken Sie den hinteren Knopf, während Sie sich in einem anderen Modus befinden (Uhr, Woche, Wochenende). Die rote LED leuchtet auf, die Augen schließen sich und die Melodie wird 45 Minuten lang abgespielt.



Sie können die beruhigende Melodie erneut aktivieren, indem Sie erneut auf den Kopf der Eule tippen.



Der Nap-Modus verwendet die Schlafmelodie, die Sie bei der Einstellung des Uhr-, Wochen- oder Wochenendmodus ausgewählt haben. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Einstellungen“, wenn Sie eine der Melodien ändern möchten.



Drücken Sie den hinteren Knopf, um den Nap-Modus zu verlassen. Das Licht und die beruhigende Melodie werden ausgeschaltet.




Wenn Sie die Melodie ausschalten möchten, ohne den Nap-Modus zu deaktivieren, tippen Sie auf den Kopf der Eule. Die Melodie wird ausgeschaltet, aber das rote Licht bleibt für die restlichen 45 Minuten an.



Nachtlicht

10

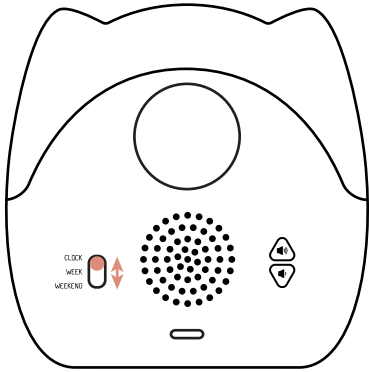

Während der Schlafenszeit können Sie in jedem Modus der Eule (Uhr/Woche/Wochenende) ein sanftes, beruhigendes Nachtlicht aktivieren.



Um das Nachtlicht zu aktivieren, tippen Sie einfach auf den Kopf der Eule. Ein rotes Licht leuchtet dann 15 Minuten lang auf der Oberseite des Kopfes.



Um das rote Licht vor Ablauf der 15 Minuten auszuschalten, tippen Sie einfach erneut auf den Kopf der Eule.



Standby




Unabhängig vom ausgewählten Modus wird die Bildschirmhelligkeit langsam gedimmt, wenn Sie die Eule 1 Minute lang nicht berühren.




Tippen Sie auf den Kopf der Eule, um die volle Bildschirmhelligkeit wiederherzustellen.



Lautstärkeregelung

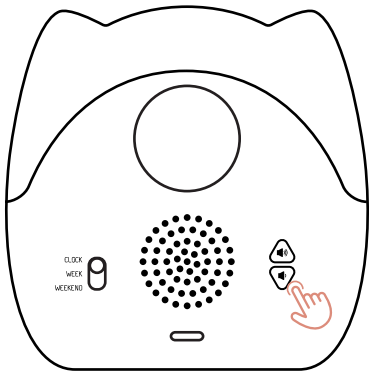


Sie können die Lautstärke zwischen 5 verschiedenen Stufen einstellen, indem Sie die beiden Lautstärketasten auf der Rückseite des Owlle drücken.

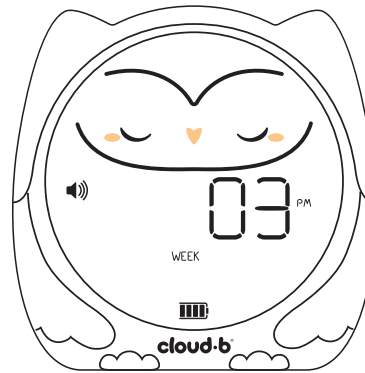

Während Sie die Lautstärke einstellen, wird die ausgewählte Stufe (01 bis 05) auf dem Frontdisplay angezeigt.



Einstellungen speichern

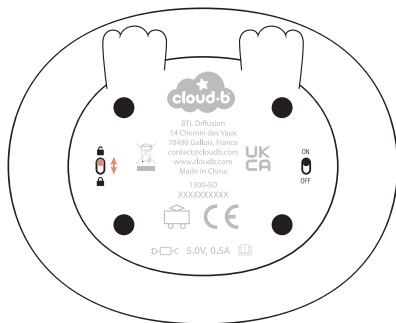

Sie können die Einstellungen mit dem „Lock“-Schalter an der Unterseite des Owlle sperren.

Stellen Sie den Schalter auf „Lock“, um sicherzustellen, dass niemand versehentlich die Einstellungen in einem der Modi ändert.



Wenn Sie die Einstellungen zum ersten Mal sperren, erscheint auf dem Frontbildschirm ein „Vorhängeschloss“-Symbol. Das Vorhängeschloss-Symbol verschwindet nach 10 Sekunden.



Wenn Sie versuchen, die Einstellungen zu ändern, während sie noch gesperrt sind, erscheint das Vorhängeschloss-Symbol auf dem Bildschirm und die Anzeige zeigt „LOC“ an. Entsperren Sie die Einstellungen mit dem Schalter an der Unterseite.




Wie lädt man Owlle auf?

12




Wenn das Gerät mit Akku betrieben wird, wird die Ladeanzeige auf dem Bildschirm angezeigt.

Vier (4) Balken bedeuten, dass der Akku vollständig geladen ist; ein (1) Balken bedeutet, dass der Owlle aufgeladen werden muss.

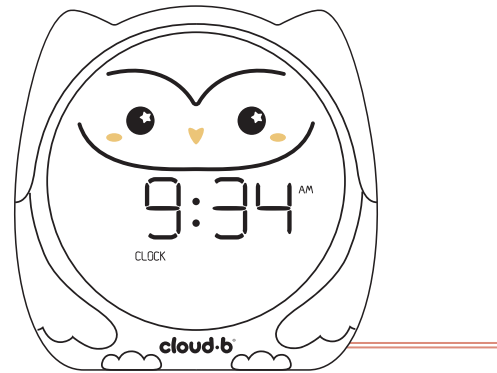

Der Owlle kann während des Ladevorgangs verwendet werden; Sie können ihn auch dauerhaft angeschlossen lassen. Das Akkusymbol verschwindet, wenn der Owlle angeschlossen ist.

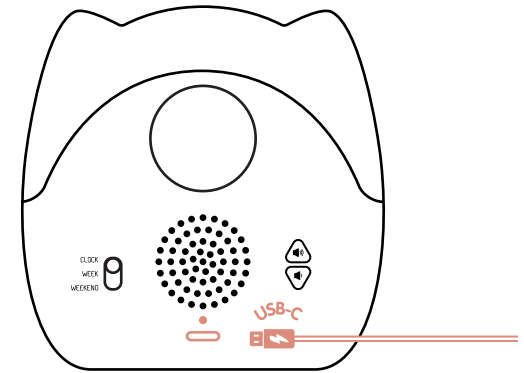

Um Owlle aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-zu-USB-C-Kabel an eine Standard-USB-Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED.



Wenn der Akku fast leer ist, blinkt der letzte Balken der Akkuanzeige. Schließen Sie Ihr Owlle wieder an, um den internen Akku aufzuladen und Ihre benutzerdefinierten Einstellungen zu schützen.



Wenn Owlle den ganzen Abend über angeschlossen bleibt und der Schlafmodus aktiviert ist, leuchtet die rote LED die ganze Nacht über.

HINWEIS


Wir empfehlen, dass Owlle während des täglichen Gebrauchs angeschlossen zu lassen.

Achtung: Wenn Owlle nicht rechtzeitig aufgeladen wird, können Ihre Einstellungen verloren gehen.



Reset Knopf


13

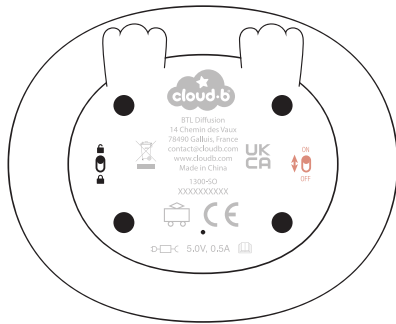

Bei normalem Gebrauch verwenden Sie den „ON/OFF“-Schalter an der Unterseite des Owlie, wenn Sie das Gerät ausschalten möchten.



Wenn jedoch Funktionen nicht mehr funktionieren oder das Gerät sich unregelmäßig verhält, müssen Sie Ihren Owlie möglicherweise „zurücksetzen“. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist und der Netzschalter auf ON steht.

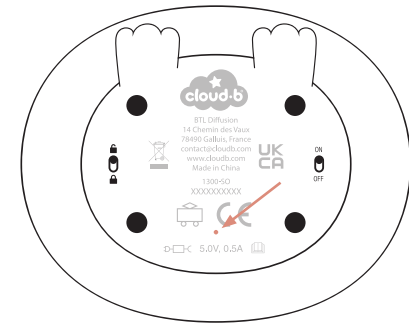

Das Owlie verfügt über eine „Reset“-Taste, die in einer kleinen runden Öffnung an der Unterseite versteckt ist. Um die Reset-Taste zu drücken, verwenden Sie einen dünnen, steifen Draht (z. B. eine Büroklammer). Führen Sie den Draht in die Öffnung ein und drücken Sie vorsichtig, bis der Schalter gedrückt ist. Das Gerät wird vollständig ausgeschaltet, wodurch Ihre benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht werden, und dann wieder eingeschaltet.



Ihr Gerät sollte nun wieder ordnungsgemäß funktionieren, aber Sie müssen Ihre Einstellungen erneut eingeben.

Hinweis für Erwachsene: Lesen Sie die Anleitung und Warnhinweise vor der Benutzung. Dieses Produkt wurde nicht zur Ausstellung im Kinderbett entwickelt. Lassen Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von unbeaufsichtigten Kleinkindern stehen. Bitte heben Sie die Verpackung für Benutzerhinweise und Kontaktinformationen auf. Entfernen Sie sorgfältig alle Aufkleber oder Verpackungsteile aus Kunststoff und werfen Sie sie weg. Werfen Sie bitte auch alle beschädigten Spielzeuge weg. Wir streben danach, unsere Produkte laufend zu verbessern. Deswegen können die auf der Verpackung gezeigten Inhalte leicht variieren. Besuchen Sie www.cloudb.com Garantieinformationen und Sicherheitshinweise.

⚠ WARNHINWEIS: Die Batterie ist nicht austauschbar. Um Brandgefahr zu vermeiden, darf das Owlie-Produkt nur über eine externe USB-Stromquelle mit einem Ausgang von 5,0 V, 0,5 A geladen werden. Die Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen. Legen Sie beim Aufladen keine brennbaren Materialien auf den Li-Ionen-Akku, da dies zu Berührung, Explosion oder Feuer führen kann. Werfen Sie das Owlie-Elektrogerät nicht aus großer Höhe und lassen Sie es nicht fallen. Schlagen Sie keinen Nagel in den Lithium-Ionen-Akku ein, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht mit den Füßen darauf. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Owlie-Elektrogerät. Zerlegen Sie keine Li-Ionen-Batterien. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel, den Stecker, das Gehäuse und alle anderen Teile auf Schäden. Im Falle einer Beschädigung verwenden Sie das Gerät nicht, bis der Schaden behoben ist.

⚠ WARNHINWEIS: Das Ladekabel und die Stromzufuhr sind keine Spielzeuge und können nur von Erwachsenen benutzt werden. Der unsachgemäße Gebrauch des Transformators kann zu einem Stromschlag führen. Von Kindern fernhalten. Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines dieser beiden Zeichen haben:



⚠ WARNHINWEIS: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das angegebene abnehmbare Netzteil (5,0 V, 0,5 A). Aus Batterien können Säuren sickern, die Personenschäden verursachen. Ihr Produkt von Cloud b und sich in der Nähe befindliches Eigentum können auch dadurch beschädigt werden. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie tritt, waschen Sie gründlich alle betroffenen Hautstellen. Achten Sie darauf, dass die Batteriesäure nicht in die Augen, Ohren, Nase und den Mund gelangt. Waschen Sie sofort alle Kleidungsstücke oder andere Oberflächen, die mit der Batteriesäure in Kontakt kommen. Auslaufende Batterien können "Knall"-Geräusche abgeben.

Generelle Batterieinformation

Hersteller:

Dongguan DGT-POWER Co.Ltd.

Post und Herstelleradresse:

Room 303, No. 2, Shajiao Tou First Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Email: Jacen@dgt-power.com

Modell: 18650/1800mAh 3.7V

Gewicht: 44.8g

Kapazität: 1800mAh

Chemische Zusammensetzung: Lithium Ion

Gefahrenstoffe ausser Merkur, Kupfer oder Blei: Keine

Feuerlöschsubstanzen: Trockenes Pulver, Sand, Wasser

Wichtige Rohstoffe, die in der Batterie in Konzentrationen von mehr als 0,1 % (Gewichtsanteil) enthalten sind: Lithiummanganoxid, Lithiumhexafluorophosphat, Graphit, Kupfer, Aluminium, Acetylenruß.

 Batterien und Elektronikschrott (E-Schrott) enthalten Chemikalien und Rohstoffe, die nicht mit dem Hausmüll, sondern an ausgewiesenen Recycling-Sammelstellen entsorgt werden sollten. Die Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Elektroschrott ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Wiederverwendung, das Recycling von Materialien und andere Formen des Recyclings von Batterien und Elektroschrott tragen erheblich zum Umweltschutz bei. Kostenlose Sammelbehälter für Batterien sind in Geschäften, die Batterien verkaufen, bei Versandhändlern und an kommunalen Sammelstellen erhältlich. Für die Entsorgung von Elektroschrott erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der geeigneten Sammelstelle. Das beigefügte Symbol weist den Endverbraucher auf die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entsorgung hin. Entspricht den US- und internationalen Sicherheitsstandards EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations [kanadische Vorschriften für gefährliche Produkte (Spielsachen)] CRC c931. Entspricht der EMV-Richtlinie. Auteursrecht voor 3D- en 2D-afbeeldingen, tekst en foto's. In China hergestellt. BTL Diffusion, GALLUIS, 78490 FRANCE. © 2026 BTL Diffusion. Alle Rechten Voorbehouden. "Owlie" zijn handelsmerken van BTL Diffusion.

cloudb.com

