



Bedienungsanleitung

ZIEHSPAß- TIERCHEN

Giraffe Greta



EINLEITUNG

Mit **Ziehspaß-Giraffe Greta** bis über den Hals in Spaß stecken! Zieht man den Hals der Giraffe nach oben oder drückt man ihn nach unten, so ertönen lustige Geräusche und tolle Lieder. Per Tastendruck kann man entweder Musik hören, Fakten über Giraffen lernen, Stimmen aufnehmen oder zählen lernen.



INHALT DER PACKUNG

- Ziehspaß-Giraffe Greta
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

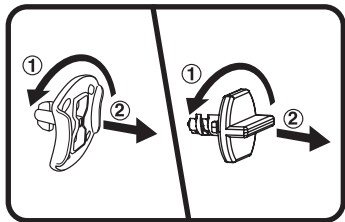

- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Normalen Spielmodus aktivieren

Das Spielzeug befindet sich im Demomodus.

Um diesen zu verlassen, müssen die folgenden Schritte befolgt werden:

Während Sie die Tasten für den Musikmodus  und Lernmodus 


drücken, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter von der Position für Aus  auf die Position für Ein  auf der rechten Seite.

Sie werden 3 Töne hören, wenn der normale Spielmodus aktiviert ist.



Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches mit einem geeigneten Schraubendreher.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue 1.5 V AAA-Batterien (LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

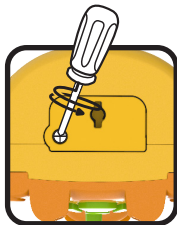

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Schalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** auf die Position für Ein .

Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** auf die Position für Aus .

2. Modustasten

Drücken Sie eine der 3 **Modustasten**, um den Musikmodus, den Remix-Modus oder den Lernmodus auszuwählen.

3. Aufnahmetaste

Halten Sie die **Aufnahmetaste** gedrückt, um Geräusche aufzunehmen. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme mit lustigen Effekten wiederzugeben.

4. Hals zum Dehnen

Bewegen Sie den Hals der Giraffe nach oben oder nach unten, um die Tonhöhe der Lieder zu verändern, lustige Geräusche zu erzeugen, die Giraffe Note für Note singen zu hören und Aufnahmen abzuspielen. Das Licht leuchtet passend dazu.

5. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Ziehspaß-Giraffe Greta** automatisch ab, wenn einige Minuten lang keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug kann wieder eingeschaltet werden, indem man den **Ein/Aus-Schalters** auf die Position für Ein  schiebt.

AKTIVITÄTEN


1. Lustige Geräusche

Schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter** auf die Position für Ein , um in diesem Modus zu spielen. Bewegen Sie den Körper der Giraffe, um lustige Geräusche zu hören.



2. Musikmodus

Drücken Sie diese Taste, um Lieder zu hören. Bewegen Sie den Hals der Giraffe nach oben und unten, um lustige Geräusche hinzuzufügen. Wenn das Lied zu Ende ist, bewegen Sie den Hals der Giraffe auf und ab, um die Giraffe Note für Note singen zu hören. Drücken Sie die Taste erneut, um ein anderes Lied zu hören.

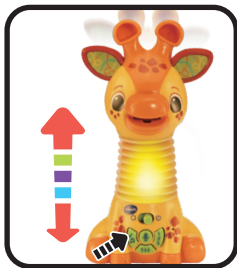

3. Remix-Modus

Drücken Sie diese Taste, um Lieder zu hören. Bewegen Sie den Hals der Giraffe auf und ab, um die Tonhöhe jedes Liedes zu verändern. Drücken Sie die Taste erneut, um ein anderes Lied zu hören.



4. Lernmodus



Drücken Sie diese Taste, um Zahlen und Fakten über die Giraffe zu hören. Bewegen Sie den Hals der Giraffe auf und ab, um zählen zu lernen und ein Lied über das Zählen zu hören. Bewegen Sie den Hals zusätzlich auf und ab, um dem Lied lustige Geräusche hinzuzufügen.



5. Aufnahmemodus



Drücken Sie die Aufnahmetaste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Halten Sie die Taste während der Aufnahme gedrückt. Drücken Sie die Taste erneut oder bewegen Sie die Giraffe, um die Aufnahme abzuspielen.



Gesungene Lieder

Lied 1

Hoch und tief, komm mach mit!
Wir strecken uns, das ist der Hit!
Runter erst, dann wieder rauf
Wir tanzen, singen, blühen auf!

Lied 2

Eins, zwei - Bist du dabei?
Drei, vier - Komm, zähl mit mir!
Fünf, sechs - Das ist ein Klacks
Sieben, acht - Hat Spaß gemacht
Neun, zehn - Und nochmal zähl'n!

Lied 3

Tanzen, tanzen, eins, zwei, drei
Hüpf und tanz und sing dabei
Vier, fünf, sechs - wie fein!
Stopp! Schwingen wir wieder das Bein!
Tanzen - sieben, acht, neun, zehn
Wir wollen nicht still steh'n.

Lied 4

Eins, zwei, drei, vier, fünf
Sing und tanz, und fühl dich gut!
Sechs, sieben, acht, neun, zehn
Stampf und sing, ja, hab nur Mut!

Zehn, neun, acht, sieben, sechs
Zweige, Blätter schmecken mir
Fünf, vier, drei, zwei, eins
Ich entspanne in der Sonne hier

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

