


Adventure set with walkie-talkies

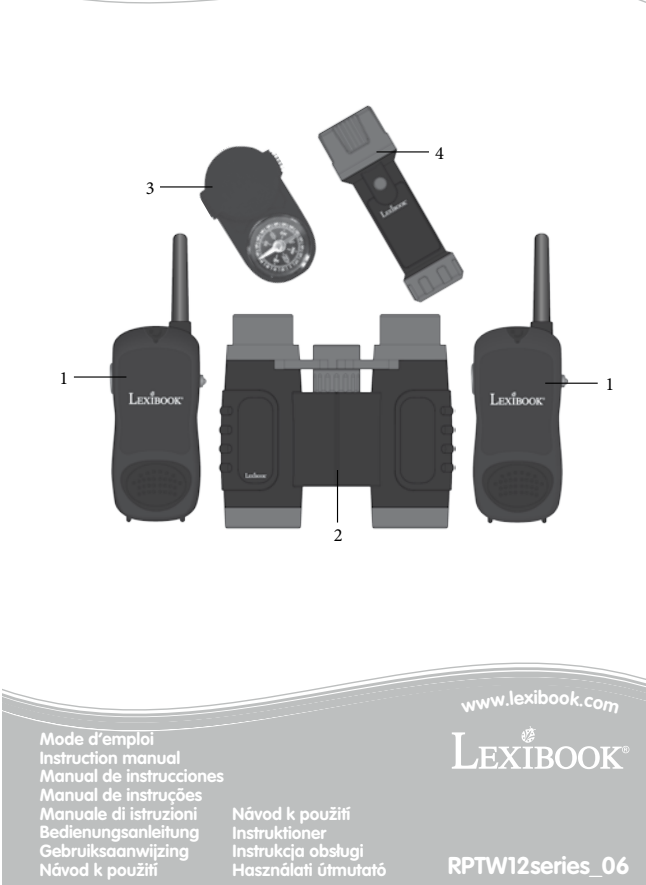

FRANÇAIS

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses:

1. Talkie-Walkies
2. Jumelles
3. Boussole d'initiation
4. Lampe-torche
5. Mode d'emploi

ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être éliminés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Voir le schéma détaillé du talkie-walkie:

A. Bouton TALK pour parler	C. Interrupteur marche/arrêt	E. Clip de ceinture
B. Microphone	D. Haut-parleur	F. Compartiment à pile

Précautions d'emploi

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Avertissement: Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou similaire. Veuillez jeter les piles usagées selon les instructions données.

• le remplacement d'une pile par un type incorrect qui peut neutraliser (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium) ;

• l'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peut entraîner une explosion ;

• laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et

• une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

ENGLISH

PACKAGING CONTENTS

When unpacking, ensure that the following elements are included:

1. Walkie-Talkies
2. Binoculars
3. Toy compass
4. Torchlight
5. Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

PRODUCT DESCRIPTION

Please refer to the detailed diagram of the Walkie-Talkie:

A. TALK Button	C. ON/OFF switch	E. Belt clip
B. Microphone	D. Speaker	F. Battery compartment

Precautions for Use

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation.
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.
- Do not place the device on open flames such as lit candles.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.
- Device for use in a temperate and/or tropical climate.
- Do not expose this product near dripping or splashing water. No objects filled with liquids such as vases should be placed on the unit.

Warning: Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with an identical or a similar battery. Dispose of used batteries according to instructions.

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);

- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and

- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

DEUTSCH

VERPACKUNGSGEHALT

Nehmen Sie vorsichtig sämtliches Zubehör aus dem Displaykarton. Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

1. Walkie-Talkies
2. Fernglas
3. Spielzeugkompass
4. Taschenlampe
5. Bedienungsanleitung

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bitte beachten Sie sich auf das detaillierte Schaubild des Walkie-Talkies auf Seite 2:

A. TALK-Taste (zum Sprechen)	C. EIN-/AUS-Schalter	E. Gürtelclip
B. Mikrophon	D. Lautsprecher	F. Batteriefachabdeckung

Sicherheitsvorkehrungen

- Halten Sie das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Lüftzirkulation zu gewährleisten.
- Die Lüftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsoffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
- Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten und/oder tropischen Klima vorgesehen.
- Das Gerät muss vor Wassertropfen oder Wasserspritzern geschützt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Behälter, zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät gestellt werden.

Warnung: Explosionsgefahr: Wenn eine Batterie verkeert worden vvangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij. Zie de instructies voor het vervangen van de batterij.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:

1. Walkie-Talkies
2. Prismáticos
3. Brújula decorativa
4. Linterna
5. Manual de Instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la página 2 para ver el diagrama detallado del walkie-talkie:

A. Botón TALK (para hablar)	C. Interruptor para encender y apagar	E. Clip de cinturón
B. Micrófono	D. Altavoz	F. Compartimento de las pilas

Precauciones de uso

- Mantener una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
- La ventilación no debe ser obstruida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.
- Las pilas gastadas se deben desechar correctamente. Entregue-las en un contenedor específico para recogida de pilas con el fin de proteger el medio ambiente.
- El aparato está predestinado a ser usado en clima templado y/o tropical.
- No exponga el producto a gotas o salpicado de agua y no coloque objetos llenos de líquidos encima de la unidad, como vasijas.

Advertencia: Existe riesgo de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarlas. Sustituya la pila por una idéntica o de tipo similar únicamente. Al desechar las pilas tenga en cuenta las instrucciones.

• Sustitución de una pila por un tipo incorrecto que pueda anular una salvaguarda (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio) ;

• Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede provocar una explosión ;

• Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable ; y

• Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• Para reducir la exposición a radio frecuencias cuando utilice el walkie-talkie, coloque el terminal por lo menos a 5cm (2 pulgadas) de su cara.

• Nunca utilice el walkie-talkie en condiciones de tormenta.

• No use el walkie-talkie bajo la lluvia.

• Si el walkie-talkie se moja, apáguelo y retire la batería. Seque el compartimento de la batería y deje la puerta del compartimento sin poner durante unas pocas horas. No utilice el walkie-talkie hasta que esté completamente seco.

• Mantenga el walkie-talkie fuera del alcance de bebés y niños pequeños.

• Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

• El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza como. Manténgase a una distancia de 2.5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como fundas o carcassas, no estén constituidos por componentes metálicos. Guarde el dispositivo en un lugar alejado del cuerpo para cumplir con el requisito de la distancia.

• No use nunca los prismáticos para mirar directamente al sol o a su alrededor. Hacerlo puede presentar riesgos de sufrir ceguera.

• Linterna: No proyectes la luz hacia tu cara u otra persona.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Walkie-Talkie
Cada walkie-talkie funciona con 3 pilas 1.5V c.d. de tipo AAA/LR03 (pilas no incluidas).

1. El compartimento de las pilas está ubicado en la parte posterior del aparato. Antes de instalar las pilas, primero retire el clip para cinturón ubicado en el compartimento. Tire del cierre del clip y levante el clip para el cinturón para sacarlo.

2. Abra la tapa del compartimento con un destornillador.

3. Instale las 6 pilas AAA, con las polaridades en la dirección indicada en la parte inferior de su compartimento, y como muestra el diagrama de al lado.

4. Cierre el compartimento de las pilas, apriete el tornillo y vuelva a colocar el clip para cinturón.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jeu. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jouet doit être alimenté uniquement avec les piles spécifiées. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou retirez puis remettez les piles.

ESPAÑOL

GUÍA DE EMERGENCIA

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les piles rechargeables que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou

PACKAGING CONTENTS

DANSK

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:

1. Walkie-talkier

2. Kikkerter

3. Legetejtskompas

4. Torchlight

5. Brugervejledning

ADVARSEL: Alle emballagematerialer, såsom tape, plastikar, kabelsamiere og mærker, er ikke en del af dette legetøj og bør fjernes af hensyn til dit barns sikkerhed.

RODUKT BESKRIVELS

På side 2 findes et detaljeret billede af din walkie-talkie:

A. TALE-knap

C. Tand/sluk-knap

E. Bælteklemme

B. Mikrofon

D. Højttaler

F. Batterium

Forholdsregler ved brug

• Hold en minimumsafstand rundt om enheden for tilstrækkelig ventilation.

• Abningerne bør aldrig blokeres med aviser, gardiner, duge osv.

• Anbring ikke enheden over åben ild, såsom tændte stearinlys.

• Batterier skal bortskaffes på forvaring vis. Læg dem i opsamlingsbeholderen for at beskytte miljøet.

• Enheden kan bruges i tempereret og/eller tropisk klima.

• Produktet må ikke komme i nærheden af drypende eller sprøjtende vand. Der må ikke stilles nogen genstande, der er fyldt med væske, såsom vaser, på enheden.

ADVARSEL:

• Hvis batteriet skiftes med et forkeet, kan det eksplodere. Batteriet må kun skiftes med et identisk eller et lignende batteri.

• Batterier bør bortskaffes på behørig vis. De skal bringes til opsamlingsbeholderen, for at beskytte miljøet.

• Udsiftingning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikkerhedsanordning (f.eks. i tilfælde af visse typer lithiumbatterier).

• Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri, hvilket kan medføre en eksplosion.

• Efterlades af et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan medføre en eksplosion eller udsivning af brandbar væske eller gas, og

• Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan medføre en eksplosion eller udsivning af brandbar væske eller gas

VIGTIG SIKKERHEDSADVARSEL

• For at reducere eksponeringen for radiofrekvenser, når du bruger walkie talkies, skal du holde håndsættet mindst 5 cm (2 tommer) fra dit ansigt.

• Brug aldrig dine walkie-talkies udenfor i tordenvejr.

• Brug ikke din PMR i regnvæj.

• Hvis din PMR bliver våd, skal du slukke den og fjerne batteripakken. Tør batteriurnumet, og lad den batteridækslet af i et par timer. Brug ikke PMR'en, før den er helt tør.

• Opbevar PMR'en uden for spædbarns og småbarns rækkevidde.

• Batteriet bør ikke udsættes for overdreven varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

• Enheden overholder RF-specifikationerne, når den anvendes i nærheden af din krop. Hold en afstand på 2,5 cm fra den kroppen. Sørg for, at enhedens tilbehør, f.eks. et bånd og et hylster til enheden, ikke består af metal komponenter. Hold enheden væk fra din krop for at overholde afstandskravet.

BATTERINFORMATION

Hver walkie-talkie bruger 3 x 1.5 V DC alkaline batteri af typen LR03 / AAA (batterierne medfølger ikke).

1. Batteriurnumet er placeret på bagsiden af enheden. For batterierne sættes i, skal du først fjerne bælteklemmen på rummet. Træk i klemmekåben, og træk bælteklemmen opad, for at tage den af.

2. Åbn batteridækslet med en skruetrækker.

3. Sæt 6 x LR03 / AAA-batterier i batteriurnumet. Sørg for, at polerne vender rigtigt, sådan som det er vist i bunden af batteriurnumet og diagrammet her overfor.

4. Luk batteriurnumet, stram skruen og sæt bælteklemme på igen.

Torchlight

1. Åbn batteridækslet med en skruetrækker.

2. Sæt 2 x LR03 / AAA-batterier i batteriurnumet. Sørg for, at polerne vender rigtigt, sådan som det er vist i bunden af batteriurnumet og diagrammet her overfor.

3. Luk batteriurnumet, stram skruen og sæt bælteklemme på igen.

Batterier, der ikke er egnede til genoplading, må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, før de lades op. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Bland ikke batterityper, og sæt ikke brugte batterier sammen med nye. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type, som de anbefalede. Batterierne skal sættes, så polerne vender rigtigt. Åbn brugte batterier skal tages ud af legetøjet. De to poler må aldrig kortsluttes. Kæst ikke batterier i ilden. Hvis du ikke skal bruge dit legetøj i længere tid, skal du tage batterierne ud. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende.

ADVARSEL: Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatisk udladning. Hvis legetøjet reagerer unormalt, tages batterierne ud og isættes igen.

STARTVEJLEDNING

Tag bælteklemmen af hver walkie-talkie, og sæt batterierne i i henhold til instruktionerne ovenfor i afsnittet om batterierne.

Walkie-Talkies

• Tag bælteklemmen af begge walkie-talkier, og sæt batterierne i, som beskrevet i vejledningen.

• For at tænde walkie-talkierne skal du sætte kontakten 2 / 1 / OFF på positionen " 1 " eller " 2 " for at tænde for walkie-talkierne. Walkie-talkierne har to kanaler, nummereret 1 og 2. For at kunne kommunikere med andre brugere inden for rækkevidde skal alle walkie-talkies være indstillet på den samme kanal.

• For at tale med din ven, skal du holde TALE-knappen nede, og tal derefter i mikrofonen for oven på enheden. Slip knappen, når du er færdig med at tale, og klar til at lytte til den anden person.

Bemærk: Det anbefales at bruge walkie-talkierne inden for en afstand på 1,5 til 120 meter og i åben og fladt terræn.

Kikkerter

Tag kikerten i begge hænder og hold den mod øjnene. Fold dem sammen, så du ser en enkelt cirkel, når du ser gennem dem med begge øjne.

Torchlight

To turn your torchlight on and off, slide the ON/OFF interrupter to ON/OFF.

Legetejtskompas

Find vej tilbage med kompaset!

Bemærk: Det er et falsk kompas. Ingen rigtige funktioner.

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Benyt kun bløde, let fugtige klude til rengøring af legetøjet. Brug ikke rengøringsmiddel. Legetøjet må ikke udsættes for direkte sollys eller anden varmekilde. Sæt ikke legetøjet ned i vand. Legetøjet må ikke skulles eller tabes. Forsøg ikke at vride eller bøje legetøjet. Hvis legetøjet ikke fungerer korrekt, skal batterierne måske skiftes. Hvis dette ikke hjælper, så læs vejledningen igen.

Dette produkt er omfattet af en 2-årig garanti. Alle klager inden for garantien eller eftersalgsservicevden bedes du rette til forhandleren og medbringe den originale købskvittering. Vores garanti dækker alle fejl ved produktets materialer og og håndværksmæssige udførelse undtagen forringelser, der skyldes manglende overholdelse af brugervejledningen eller uforståelighed i forbindelse med håndteringen af legetøjet (såsom adskillelse, udsættelse for varme, fugtighed mv.). Det anbefales at opbevare emballagen og brugsanvisningen for at få yderligere oplysninger.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 3 år. Fare for kvælning - Smådele. I et fortsat forsøg på at forbedre vores service vil vi kunne ændre produktets farver og enkeltdele i forhold til det, der fremgår af emballagen.

Hivalkozás: RPTW12series_06

Designet og udviklet i Europa — Fremstillet i Kina

© LEXIBOOK®

For eftersalgsservice bedes du venligst kontakte vores kundeservice:

www.lexibook.com

www.lexibook.com

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Miljøbeskyttelse:

Elektriske apparater, der ønskes bortskaffet, kan genbruges og bør ikke smides i husstandens affaldsspand!

Vi beder dig venligst om aktivt at støtte bevarelsen af ressourcer og hjælpe med at beskytte miljøet ved at sende dette legetøj til en genbrugsplads (hvis muligt)

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis - France

Produktets art: Walkie-Talkies

Type designation: RPTW12

Frekvensområde: 446MHz

Mhz-transmissionseffekt: 9.79 dBm ERP

Den maksimale sendeeffekt er under 20 mW.

Herved erklærer Lexibook Limited, at radioudstyrstypen RPTW12 series er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

http://www.lexibook.com/doc/tw11/tw11_2.pdf

Yiu Wai Man

Produktudviklingschef

Hong Kong

CE

CE

CE

Yiu Wai Man

Kierownik ds. tworzenia produktów

Hong Kong

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Rodzaj produktu: krótkofalówki

Typu: RPTW12

Zakres częstotliwości: 446MHz

Nadawana moc Mhz: 9.79 dBm ERP

Maksymalna moc nadawania jest mniejsza niż 20 mW.

Lexibook Limited niniejszym oświadcza, że typ sprzętu radiowego RPTW12 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.lexibook.com/doc/tw11/tw11_2.pdf

Yiu Wai Man

Kierownik ds. tworzenia produktów

Hong Kong

CE

CE

CE

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy upewnić się, że w środku znajdują się następujące elementy:

1. Krótkofalówki

2. Lornetka

3. Kompas-zabawka

4. Lataрка

5. Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa Państwa dziecka wszystkie elementy opakowania takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i metki należy usunąć – nie są one częścią zabawki.

OPIS PRODUKTU

Na stronie 2 znajduje się szczegółowy schemat Walkie-talkie:

A. Przycisk TALK (ROZMOWA)

C. Przełącznik w/wył.

E. Zaczep

B. Mikrofon

D. Odcinek

F. Komora na baterie

Środki ostrożności:

• Urządzenia nie należy stawiać na zmoczenie kaplącą wodą lub zachłapanie. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą takich jak wazon.

• W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji, wokół urządzenia należy zachować co najmniej minimalny odstęp.

• Należy dbać o to, aby nie dopuszczać do blokowania obiegu powietrza przez zasłonięcie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.;

• Urządzenia nie należy ustawiać na źródłach otwartego płomienia, np. na zapalonych świecach;

• Baterie należy użytkować w bezpieczny sposób. Aby chronić środowisko naturalne, należy je wyrzucić do przeznaczonych w tym celu pojemników na odpady;

• Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w klimacie umiarkowanym i/lub tropikalnym.

Ostrzeżenie: Niewłaściwie przeprowadzona wymiana baterii grozi wybuchem. Prosimy wymieniać baterię tylko na identyczną lub podobną. Zużyte baterie należy użytkować zgodnie z instrukcjami.

OSTRZEŻENIE:

• Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Proszę wymieniać tylko na taką samą lub równoważną baterię

• Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, albo mechaniczne zgniecie lub przecięcie baterii, co może spowodować wybuch

• Poostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego pynu lub gazu, oraz

• Kumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego pynu lub gazu.

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Podczas używania krótkofalówki z Krótkofalówki, aby ograniczyć ekspozycję na fale radiowe, urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 5 cm (2 cali) od twarzy.

• Nigdy nie wolno używać krótkofalówek na dworze w czasie burzy.

• Urządzenia PMR nie należy używać w czasie deszczu.

• Jeżeli urządzenie PMR zamoczy się, należy je wyłuszczyć i natychmiast wyjąć baterię. Należy osuszyć komorę na baterie i na kilka godzin pozostawić zdjętą pokrywę baterii. Urządzenia PMR nie należy używać, aż całkowicie wyschnie.

• Urządzenie PMR należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.

• Baterię należy chronić przed nadmiernym ciepłem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

• Urządzenie spełnia specyfikację RF podczas używania blisko ciała. Należy utrzymywać odległość 2,5 cm od ciała. Należy pilnować, aby akcesoria do urządzenia takie jak futerał i uchwyty na urządzenie nie zawierały elementów metalowych. Aby spełnić wymóg dotyczący utrzymywania odległości, urządzenie należy trzymać z dala od ciała.

• OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy używać lornetki do patrzenia bezpośrednio na słońce lub w bezpośredniej bliskości słońca. Może to grozić ślepotą.

• OSTRZEŻENIE: Nie należy kierować światła w stronę twarzy lub innej osoby.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

Walkie-talkie

Walkie-talkie działają na jedną baterię alkaliczną 1.5V d.c. 3 x AAA/LR03 (baterie do zakupu osobno).

1. Komora na baterie znajduje się z tyłu urządzenia. Przed włożeniem baterii wyjmij najpierw zaczep umieszczony na komorze. Pociągnij za zatrzask zaczepu i podnieś zaczep, by go wyjąć.

2. Otwórz pokrywę komory na baterie za pomocą śrubokrętu.

3. Zainstaluj 6 baterii AAA/LR03, po trzy w każdym urządzeniu, przestrzegając biegunowości wskazanej na spodzie komory baterii i zgodnie ze schematem przedstawionym obok.

4. Zamknij komorę na baterie, przykręć śrubę i załóż ponownie zaczep.

Lataрка

1. Odkręć śrubokrętem i zdejmij pokrywę baterii w spodniej części produktu.

2. Do komory na baterie włóż 2 baterie AAA/LR03 (1.5V) zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze baterii.

3. Zamknij komorę na baterie i dokręć śrubę.

Nie ładować baterii jednorazowych. Przed ładowaniem baterie akumulatorowe należy wyjąć z zabawki. Baterie akumulatorowe należy ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnych typów lub baterii nowych i używanych. Używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Baterie zakładać zgodnie z oznaczeniami biegunów. Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. Nie zwracać wyprawdzonych zasilania. Nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli gra nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć z niej baterie. Baterię należy chronić przed nadmiernym gorcem, np. nasłonecznieniem, ogniem itp. Baterie należy chronić przed nadmiernym nagrzaniem, np. promieniami słonecznymi, ogniem, itp.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W razie wystąpienia nieotypowego działania, należy wyjąć i ponownie założyć baterie.

WPROWADZENIE

Ta sekcja wyjaśnia jak korzystać z Twojego nowego zestawu krótkofalówek. W celu zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami i ostrzeżeniami, zaleca się przeczytać cały podręcznik użytkownika. Walkie-Talkies

• Wyjmij zaczep z obu walkie-talkie i włóż baterie zgodnie z powyższymi instrukcjami w rozdziale dotyczącym informacji o bateriach.

• Aby włączyć lub wyłączyć walkie-talkie, przesuń przełącznik w/wył w pozycję ON/OFF.

• Aby rozmawiać z przyjaciółmi, wcisnij i przytrzymaj przycisk TALK (ROZMOWA) i mów do mikrofonu umieszczonego w górnej części urządzenia. Zwolnij przycisk, gdy przestaniesz mówić, by słuchać odpowiedzi.

Uwaga: Zasięg transmisji zależy od pogody i ukształtowania terenu. Zaleca się używanie walkie-talkie w odległości między 1,5 a 120 metrów i na płaskim, otwartym obszarze.

Lornetka

Weź lornetkę w obie dnie i przykłó do oczu. Ustaw ją w taki sposób, aby patrzeć obydwooma oczami widzieć jedno koło.

Lataрка

Aby włączyć lub wyłączyć lataarkę, przesuń włącznik w pozycję ON/OFF (włączone/wyłączone).

Kompas-zabawka

Wyznaczyć kompasem drogę!

Uwaga: Kompas jest tylko zabawką i nie pokazuje prawdziwego kierunku.

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używać detergentów. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Nie zanurzać w wodzie. Nie otwierać, nie upuszczać. Nie próbować skręcać lub zginać. Gdy urządzenie niewłaściwie działa, najpierw wymień baterie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, przeczytaj ponownie instrukcję obsługi.

UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją. Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażowej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzeznaczaniem zaleceń instrukcji oraz przypadków niedbalego lub nieuczciwego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – Małe części. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolor i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.

Nr ref.: RPTW12series_06

Zaprojektowano i opracowano w Europie - Wyprodukowano w Chinach.

© LEXIBOOK®

Polska

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

By skontaktować się z serwisem posprzedażowym, zwróć się do naszych ekip:

www.lexibook.com

Ochrona środowiska:

Zgodne urządzenia elektryczne nadają się do recyklingu, nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prosimy o aktywne wspieranie ochrony zasobów naturalnych i pomoc w ochronie środowiska przez oddawanie urządzeń do punktów zbiórki (o ile są dostępne).

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Rodzaj produktu: krótkofalówki

Typu: RPTW12

Zakres częstotliwości: 446MHz

Nadawana moc Mhz: 9.79 dBm ERP

Maksymalna moc nadawania jest mniejsza niż 20 mW.

Lexibook Limited niniejszym oświadcza, że typ sprzętu radiowego RPTW12 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.lexibook.com/doc/tw11/tw11_2.pdf

Yiu Wai Man

Kierownik ds. tworzenia produktów

Hong Kong

CE

CE

CE

8/7/2025 12:34 PM

RPTW12series_06IM2255_428_V07.indd 3

IM Code: RPTW12series_06IM2255