

Balle Sauteuse Gonflable Inflatable Hopper Ball



www.lexibook.com

Mode d'emploi • Instruction manual •
Manual de instrucciones • Manuale di istruzioni • Manual de instruções
Bedienungsanleitung • Handleiding • Návod k použití
Instruktioner • Instrukcja obsługi • Használati útmutató

LEXIBOOK®
BG040series

DEBALLAGE DU PRODUIT

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :
1 x balle sauteuse gonflable
1 x pompe manuelle
1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

GONFLER LE PRODUIT

AVERTISSEMENT: Le gonflage doit être effectué par un adulte à l'aide d'une pompe manuelle (incluse). L'utilisation d'une pompe à haute pression ou d'une pompe à pneu de voiture est fortement déconseillée. Ne pas surgonfler le produit. Ne pas essayer de faire disparaître tous les plis. Gonfler le produit jusqu'à ce qu'il soit suffisamment ferme. Vérifier avant tout usage et à intervalles réguliers.

- Notes :
- Les changements de température provoquent une dilatation ou une contraction du produit.
 - Si la température ambiante est trop froide, il peut être nécessaire de regonfler le produit.

ATTENTION : Il est nécessaire de vérifier le produit avant tout usage.

- Retirez le bouchon d'entrée d'air situé sous la balle gonflable.
- Insérez l'embout de la pompe manuelle dans l'orifice et gonflez-le entièrement.
- Retirez la pompe et remettez aussitôt le bouchon dans l'orifice.
- Profitez de nombreuses heures de rebonds !

AVERTISSEMENT: Le dégonflage doit être effectué par un adulte. Faites attention à ne pas percer le produit lorsque vous le gonflez. Lors du dégonflage, n'appuyez pas sur le produit, laissez l'air s'échapper naturellement. Une fois dégonflé, rangez le produit et rangez-le dans un endroit sec et frais.

- AVERTISSEMENTS**
- Ne jamais utiliser dans l'eau. Risque de noyade.
 - Ce produit doit être utilisé sur terrain plat et ne doit pas être utilisé sur des terrains inclinés ou cahoteux.
 - Il est recommandé d'utiliser le produit dans un espace libre de tout obstacle telle qu'une barrière, un garage, une maison, des branches basses, des fils de linge ou des câbles électriques.
 - Une utilisation incorrecte du produit peut provoquer des blessures.
 - Le produit est destiné aux enfants de 3 ans et plus.
 - Poids maximum : 50 kilos.
 - Capacité maximale : 1 enfant, ne pas dépasser.
 - Le jouet doit être utilisé avec précaution car il faut faire preuve d'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

ENTRETIEN ET GARANTIE

NOTE : Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humide, évitez les substances ou objets durs ou abrasifs qui pourraient endommager le produit. Vérifiez toujours que le produit n'est pas endommagé ou dégonflé avant et après l'utilisation. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur directe et rangez-le dans un endroit frais et sec. Les instructions de lavage de la housse se trouvent sur une étiquette à l'intérieur de la housse. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans (uniquement en Europe - 3 mois hors Europe). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement – petite pièce.
Note : Veuillez garder ce mode d'emploi ainsi que l'emballage. Ils contiennent d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : BG040series

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

© Lexibook®
www.lexibook.com



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

UNPACKING


When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x inflatable hopper ball
- 1 x air pump
- 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

INFLATING THE PRODUCT

CAUTION: Inflation using an air pump (included) must be performed by an adult. Do not use a high pressure pump or a pump for car tire. Do not over-inflate. Do not try to remove all wrinkles; always regular check the level of inflation and stop inflating when the product feels firm and supportive. Check before each use and at regular intervals.

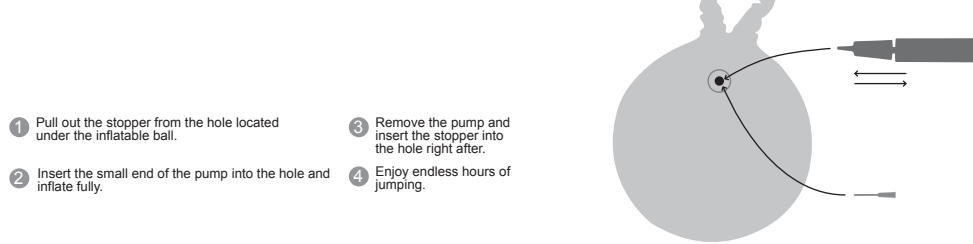

WARNINGS

- Never use in water. Risk of drowning.
- This product must only be used on flat surface, avoiding all sharp rough surfaces and sloping ground
- It is recommended to use the product in a location free from any obstacle such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Improper or contraindicated use of the product can cause injuries.
- Age range: 3 years and older.
- Maximum weight: 50kg / 110lbs.
- Maximum capacity: one child, do not exceed capacity.
- Toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

MAINTENANCE AND WARRANTY

NOTE: Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit, do not use any hard object to clean as it would damage product. Always check product for any air leakage or surface damage before and after use, let glue complete dry before storage. Do not store product under direct sunlight or near any other heat source, store in cool dry place. It is recommended to keep the packaging for any further reference. Washing instructions can be found on a label inside the plush animal. Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our two-year warranty (3 months outside Europe). To make use of the warranty or the after-sales service, please contact your retailer and supply proof of purchase. Our warranty covers material or installation-related defects attributable to the manufacturer, with the exception of wear caused by failure to respect the instructions for use or any unauthorised work on the equipment (such as dismantling, exposure to heat or damp, etc).

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: BG040series
Designed and developed in Europe – Made in China

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



UK
CA



DESEMBALAJE

Al sacar el producto del embalaje, verifique que los siguientes elementos se encuentran en su interior:

- 1 x pelota inflable de saltos
- 1 x bomba manual
- 1 x manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas plásticas, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y deben ser desechados.

INFLADO DEL PRODUCTO

PRECAUCIÓN: El inflado mediante una bomba de aire (incluido) debe ser realizado por un adulto. No usar bombas de inflado de alta presión o una bomba para neumáticos de coche. No inflar demasiado. No intente eliminar todas las arrugas; compruebe con frecuencia el nivel de inflado y deje de inflar el producto cuando la bola se siente firme y capaz de apoyar. Compruebe el producto después de cada uso y a intervalos regulares.

- Saque el tapón del orificio ubicado debajo de la pelota inflable.
- Inserte el extremo pequeño de la bomba en el orificio del aire e hínchelo completamente.
- Retire la bomba e inserte inmediatamente el tapón en el orificio.
- Disfrute de infinitas horas de saltos.

PRECAUCIÓN: El desinflado lo debe realizar un adulto, con cuidado para no perforar el producto, dejando escapar el aire despacio y de manera natural. Una vez desinflada, pliegue el producto y guárdelo en un lugar seco y fresco.

- Nota:**
- Los cambios de temperatura pueden hacer que el producto se expanda o contraiga.
 - Cuando hace frío, es necesario aumentar el inflado del producto.

PRECAUCIÓN: Es necesario comprobar el producto antes de usarlo.

- ADVERTENCIAS**
- No usar nunca en el agua. Riesgo de ahogamiento.
 - Este producto debe ser utilizado únicamente sobre una superficie plana, evitando cualquier superficie rugosa o afilada, así como suelos inclinados.
 - Se recomienda usar el producto en lugares donde no haya obstáculos, tales como verjas, garajes, casas, ramas de árboles, cuerdas de tender ropa o cables eléctricos.
 - Un uso impropio o contraindicado del producto puede causar heridas.
 - Edades: para mayores de 3 años.
 - Peso máximo: 50 kg.
 - Capacidad máxima: un niño. No exceder la capacidad.
 - El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o choques que causen lesiones al usuario o a terceros.

MANUTENIMIENTO Y GARANTÍA

NOTA: Use un paño suave y ligeramente humedecido para limpiar el producto, no use objetos duros para limpiarlo porque podría dañarlo. Compruebe siempre que el producto no posee escapes de aire o que su superficie no está dañada antes y después de usarlo. No guarde el producto bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor, guárdelo en lugar fresco y seco. Guarde este manual de instrucciones ya que contiene información importante. Por favor conserve el embalaje para futuras referencias. Las instrucciones de lavado se encuentran en una etiqueta en el interior del animal de peluche.

Este producto está cubierto por una garantía de dos años (sólo Europa - 3 meses fuera de Europa). Para utilizar la garantía o para solicitar un servicio posventa, entre en contacto con el vendedor y presente la prueba de compra. Nuestra garantía cubre defectos materiales o de instalación atribuibles al fabricante, con la excepción del desgaste causado por falta de seguimiento de las instrucciones de uso o por acciones no autorizadas (tales como desmontar el producto, exponerlo al calor o a la humedad, etc.).

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

Referencia: BG040series
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



DESEMPACOTAR

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

- 1 x bola insuflável saltitante
- 1 x bomba manual
- 1 x manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste produto e deverão ser eliminados.

ENCHER O PRODUTO

CUIDADO: O enchimento com uma bomba de ar (incluído) tem de ser efectuado por um adulto. Não use uma bomba de alta pressão nem uma bomba para pneus de carros. Não encha em excesso. Não tente retirar todos os vincos. Verifique regularmente o nível de enchimento e pare de encher quando a bola lhe parecer firme. Verifique antes de cada utilização e a intervalos regulares.

- Puxe para fora a tampa no orifício por baixo do animal insuflável.
- Insira a extremidade pequena da bomba no orifício do ar e encha por completo.
- Retire a bomba e insira imediatamente a tampa no orifício.
- Desfrute de horas sem fim de saltos.

CUIDADO: O esvaziamento tem de ser efectuado por um adulto. Não force o ar para fora da bola. Deixe o ar sair lento e naturalmente. Quando vazia, dobre a bola e guarde-a num local seco e fresco.

- Notas:**
- Alterações de temperatura fazem com que o produto expanda ou contraia.
 - Com o frio, poderá ter de encher mais um pouco.

CUIDADO: É necessário proceder à verificação antes da utilização.

AVISOS

- Nunca use dentro de água. Existe o risco de afogamento.
- Este produto só pode ser usado numa superfície plana. Evite superfícies ásperas e afiadas e chão inclinado.
- Recomendamos que utilize o produto num local sem obstáculos, como vedações, garagem, casa, ramos pendurados, linhas de secar roupa ou fios eléctricos.
- A utilização inadequada ou contra-indicada do produto pode dar origem a lesões.
- Idade: Mais de 3 anos de idade.
- Peso máximo: 50 kg.
- Capacidade máxima: Uma criança. Não exceda a capacidade.
- O brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que causem danos ao utilizador ou a terceiros.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

NOTA: Use apenas um pano suave ligeiramente embebido em água para limpar a unidade. Não use objetos duros para limpar, pois pode danificar o produto. Verifique sempre o produto quanto a fugas de ar ou danos na superfície antes e após a utilização. Use o kit de reparação para tapar quaisquer fugas ou danos. Deixe a cola secar por completo antes de arrumar. Não guarde o produto exposto à luz directa do sol ou perto de outras fontes de calor. Guarde-o num local fresco e seco. Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes. Si consiglia di conservare la confezione per ogni ulteriore riferimento. As instruções de lavagem da cobertura encontram-se na etiqueta no interior da cobertura.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de dois anos (apenas na Europa - 3 meses fora da Europa). Para utilizar a garantia ou o serviço pós-vendas, contacte o seu revendedor e apresente uma prova de compra. A nossa garantia abrange defeitos de material ou relacionados com a instalação, da responsabilidade do fabricante, excepto o desgaste causado pelo não respeito das instruções de utilização ou qualquer trabalho não autorizado no equipamento (como desmontar, exposição ao calor ou humidade, etc.).

AVISO! Não adequado a crianças com menos de 3 anos. Perigo de asfixia - Contém peças pequenas.

Referência: BG040series
Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com
© Lexibook®

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



DISIMBALLAGGIO

Quando si apre la confezione, assicurarsi che siano presenti i seguenti elementi:

- 1 x palla cavalcabile gonfiabile
- 1 x pompa manuale
- 1 x manuale d'istruzioni

Nota:
AVVERTENZA: Tutti i materiali della confezione, come nastro adesivo, fogli di plastica, fili di metallo ed etichette non fanno parte del prodotto e devono essere eliminati per la sicurezza dei bambini.

COME GONFIARE IL PRODOTTO

ATTENZIONE: Il gonfiaggio con la pompa ad aria (incluso) deve essere eseguito da un adulto. Non usare una pompa ad alta pressione o una pompa per pneumatici da auto. Non gonfiare eccessivamente. Non cercare di togliere tutte le grinze; controllare costantemente il livello del gonfiaggio e smettere di gonfiare quando la palla appare ferma e sostenuta. Controllare prima di ogni uso e a intervalli regolari.

- Rimuovere il tappo dal foro situato sotto la palla gonfiabile.
- Inserisci l'estremità corta nel foro di gonfiaggio e gonfia completamente l'animale.
- Rimuovi la pompa e inserisci subito dopo il tappo nel foro.
- Goditi ore di divertimento assicurato!

ATTENZIONE: La palla deve essere sgonfiata da un adulto. Mentre si sgonfia, non forzare l'aria fuori dalla Palla lasciando fuoriuscire l'aria lentamente e naturalmente. Una volta sgonfia, piegare la palla e conservarla in un luogo fresco e asciutto.

- I cambiamenti di temperatura causano un'espansione o una contrazione del prodotto.
- In condizioni climatiche fredde, sarà necessario gonfiare di più la palla.

ATTENZIONE: Controllare prima dell'uso se necessario.

AVVERTENZE

- Non usare in acqua. Rischio di annegamento.
- Questo prodotto deve essere usato soltanto su una superficie piana, evitando superfici ruvide o terreni sconosciuti.
- Si raccomanda di usare il prodotto in un luogo privo di ostacoli come recinzioni, garage, casa, rami sporgenti, fili per stendere la biancheria o cavi elettrici.
- L'uso improprio o contraindicato del prodotto può provocare lesioni.
- Età consigliata: dai 3 anni.
- Peso massimo: 50 kg.
- Capacità massima: un bambino alla volta, non superare la capacità.
- Il prodotto deve essere usato con cautela perché è necessario un certo grado di abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare infortuni all'utente o a terze parti.

MANUTENZIONE E GARANZIA

NOTA: Per pulire l'unità, utilizzare solo un panno soffice leggermente inumidito, non usare alcun oggetto ruvido per pulire il prodotto, perché si rovinerebbe. Controllare sempre che non vi siano perdite d'aria o danni alla superficie prima e dopo l'uso del prodotto. Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore, riporre in un luogo fresco e asciutto. Conservare questo manuale d'istruzioni perché contiene informazioni importanti. Raccomanda-se que conserve a embalagem para futura referência. Le istruzioni per il lavaggio sono riportate sull'etichetta all'interno del rivestimento in peluche.

Questo prodotto è coperto da due anni di garanzia (solo in Europa - 3 mesi al di fuori dell'Europa). Per usufruire della garanzia e del servizio assistenza, si prega di contattare il rivenditore ed esibire la prova di acquisto. La nostra garanzia copre i difetti di materiale o d'installazione attribuibili al produttore, ad eccezione dell'usura causata dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o interventi non autorizzati sull'attrezzatura (come smontaggio esposizione al calore o umidità, ecc.).

AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento - piccoli pezzi.

Referenza: BG040series
Progettato e sviluppato in Europa - Fabricato in Cina

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com
© Lexibook®

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



AUSPACKEN

Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

- 1 x Aufblasbarer Hüpfball
- 1 x manuelle Pumpe
- 1 x Gebrauchsanleitung

WARNING: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastikfolien, Bindedrähte und Etiketten, sind nicht Bestandteil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

AUFPUMPEN DES PRODUKT

VORSICHT: Das Aufpumpen mithilfe einer Luftpumpe (mitgelieferte) muss von einem Erwachsenen ausgeführt werden. Verwenden Sie keine Hochdruckpumpe oder Autoreifenpumpe. Pumpen Sie den Ball nicht zu stark auf. Versuchen Sie nicht, alle Falten zu entfernen; prüfen Sie regelmäßig den Druck des Balls und hören Sie mit dem Aufpumpen auf, wenn der Ball sich fest anfühlt und eine stützende Wirkung hat. Prüfen Sie den Ball vor jeder Benutzung und in regelmäßigen Abständen.

- Ziehen Sie den Stopfen aus dem Loch. Dieser bedingt sich am unteren Ende des Hüpfballs.
- Die schmale Ende der Pumpe in die Lufteinöffnung stecken und das Tier vollständig aufpumpen.
- Pumpe entfernen und sofort den Stopfel in die Öffnung stecken.
- Viel Spaß beim Hüpfen für endlos viele Stunden!

VORSICHT: Das Herauslassen der Luft muss von einem Erwachsenen ausgeführt werden; passen Sie auf, dass Sie kein Loch in den aufblasbaren Hüpfball machen, üben Sie keinen Druck auf den Ball aus, um Luft herauszupressen, lassen Sie die Luft langsam und auf natürliche Weise entweichen. Wenn keine Luft mehr im Ball ist, falten Sie ihn und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.

- Anmerkung:**
- Temperaturänderungen verursachen, dass Ihr Produkt sich ausdehnt oder zusammenzieht.
 - Wenn es kalt ist, muss der Ball zusätzlich aufgepumpt werden.

VORSICHT: Vor der Benutzung ist eine Überprüfung erforderlich.

WARNUNGEN

- Nie in Wasser benutzen - Gefahr durch Ertrinken.
- Dieses Produkt darf nur auf einer ebenen Fläche benutzt werden. Scharfkantige, raue Oberflächen und Abhänge sind zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, das Produkt an einem Ort zu benutzen, der frei von Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen ist.
- Eine unsachgemäße oder nicht empfohlene Benutzung dieses Produktes kann Verletzungen verursachen.
- Altersgruppe: ab 3 Jahren
- Höchstgewicht: 50 kg (110 lbs)
- Maximale Kapazität: ein Kind. Kapazität nicht überschreiten.
- Das Spielzeug sollte mit Vorsicht benutzt werden, da es Geschicklichkeit erfordert, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.

PFLEGE UND GARANTIE

ANMERKUNG: Verwenden Sie nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine harten Objekte zum Reinigen, da diese das Produkt beschädigen würden. Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Hitzequellen auf; lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf; sie enthält wichtige Informationen. Für jede spätere Bezugnahme bitte die Verpackung aufheben. Pflegehinweise finden Sie auf dem Etikett im Plüschtier.

Dieses Produkt ist mit unserer Zwei-Jahre-Garantie abgedeckt (nur innerhalb Europas - 3 Monate außerhalb Europas). Um die Garantie oder den Kundendienst zu nutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie den Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt Material- oder mit der Herstellung verbundene Mängel ab, die dem Hersteller zuzuschreiben sind, mit Ausnahme von Verschleiß aufgrund Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung oder nicht genehmigter Arbeiten an dem Produkt (zum Beispiel Auseinandernehmen, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.).

WARNING! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

Referenz: BG040series
Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
kundenservice@lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



UITPAKKEN

Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

- 1 x Opblaasbare skippybal
- 1 x handpomp
- 1 x gebruikershandleiding

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijderd te worden.

DE PRODUCT OPBLAZEN

OPGELET: De bal met een lucht pomp (inbegrepen) opblazen dient door een volwassene te gebeuren. Gebruik geen hogedrukpomp of een pomp specifiek voor autobanden. Blaas de bal niet te hard op. Probeer niet om alle plooiën te verwijderen. Controleer regelmatig het opblaasniveau en stop met het opblazen van de bal eenmaal deze hard aanvoelt. Controleer de bal voor elk gebruik en op regelmatige tijdstippen.

- 1 Trek de stop uit het gat aan de onderkant van de opblaasbare bal.
- 2 Stop het kleine uiteinde van de pomp in het luchtgat en blaas volledig op.
- 3 Verwijder de pomp en breng de stop opnieuw onmiddellijk in het gat aan.
- 4 Geniet van eendeloos springplezier.

OPGELET: De bal leeg laten lopen dient door een volwassene te gebeuren. Zorg dat u de bal niet doorboort als u de leeglooppomp gebruikt. Oefen geen druk uit om de lucht uit de bal te verwijderen, laat de lucht op een langzame en natuurlijke manier ontsnappen. Eenmaal leeggelopen, vouw de bal op en berg deze in een koele, droge ruimte op.

- Opmerking:**
- Temperatuurveranderingen zorgen ervoor dat uw product uitbreidt of inkrimpt.
 - In koude omstandigheden is het nodig om de bal extra op te blazen.

OPGELET: Controleer voor gebruik is noodzakelijk.

WAARSCHUWINGEN

- Nooit in water gebruiken. Verdrinkingsgevaar.
- Gebruik dit product alleen op een vlak oppervlak. Vermijd scherpe, ruwe oppervlakken en hellingen.
- Het wordt aanbevolen om het product te gebruiken op een plaats zonder obstakels zoals hekken, Garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektrische leidingen.
- Verkeerd of tegenstrijdig gebruik van het product kan letsel veroorzaken.
- Leeftijdsbereik: 3 jaar en ouder.
- Maximum gewicht: 50 kg
- Maximum capaciteit: één kind, overschrijdt deze capaciteit niet.
- Het speelgoed moet met de nodige omzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is om vallen of botsingen te vermijden die de gebruiker of derden kunnen verwonden.

ONDERHOUD EN GARANTIE

OPMERKING: Maak het product alleen met een lichtjes bevochtigde, zachte doek schoon. Gebruik geen hard voorwerp om schoon te maken, dit kan schade aan het product veroorzaken. Berg het product niet onder direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron op. Berg deze in een koele, droge ruimte op. Bewaar deze gebruikershandleiding, deze bevat belangrijke informatie. Bewaar de verpakking voor eventuele toekomstige situaties. De wasinstructies kunnen worden gevonden op een label binnenin het pluchen dier.

Dit product is gedekt door onze garantie van twee jaar (alleen Europa - 3 maanden buiten Europa). Om gebruik te maken van de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw handelaar en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.).

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Gevaar voor verstikking - Kleine onderdelen.

Referentie: BG040series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

© Lexibook®

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



ROZPAKOWANIE

Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że znajdują się w nim następujące elementy:

- 1 x dmuchanka piłka do skakania
- 1 x pompka
- 1 x instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe takie jak taśma, folie plastikowe, druty mocujące i metki należy usunąć – nie są one częścią produktu.

POMPOWANIE PRODUKTU

OSTROŻNIE: Pompowanie pompką (w zestawie) musi zostać wykonane przez osobę dorosłą. Nie należy używać pompki wysokociśnieniowej ani pompki do opon samochodowych. Nie należy pompować za mocno. Nie należy próbować usunąć wszystkich zmarszczek; należy zawsze regularnie sprawdzać stopień napompowania. Gdy produkt będzie twardy i będzie zapewniał dobre podparcie, pompowanie należy przerwać. Przed każdym użyciem i w regularnych odstępach czasu produkt należy kontrolować.

OSTROŻNIE: Spuszczanie powietrza musi zostać wykonane przez osobę dorosłą. Podczas spuszczenia powietrza nie należy wypychać powietrza z produktu, wystarczy umożliwić powolne i naturalne uchodzenie powietrza. Po spuszczeniu powietrza produkt należy złożyć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

- Uwaga:**
- Zmiany temperatury powodują rozszerzanie się lub kurczenie produktu.
 - W niskich temperaturach produkt trzeba będzie dopompować.

OSTROŻNIE: Przed użyciem produkt należy kontrolować.

- 1 Wyjąć zatykacz z otworu zapięającego się pod piłką dmuchaną.
- 2 Włożyć mały koniec pompki do otworu i napompować produkt do pełna.
- 3 Wyjąć pompkę i zaraz potem włożyć zatykacz w otwór.
- 4 Wiele godzin fantastycznej zabawy w skakanie

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie używać w wodzie. Ryzyko utonięcia.
- Ten produkt może być używany wyłącznie na płaskiej powierzchni. Należy unikać wszelkich ostrych, chropowatych powierzchni i pochylego podłoża.
- Zaleca się używanie produktu w miejscu wolnym od jakiegokolwiek przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznury do prania czy przewody elektryczne.
- Niewłaściwe lub niezalecane użycie produktu może doprowadzić do urazów.
- Zakres wiekowy: 3 lata i więcej.
- Maksymalna waga: 50 kg / 110 lbs.
- Maksymalna pojemność: jedno dziecko, nie wolno przekraczać pojemności.
- Zabawki należy używać ostrożnie, ponieważ korzystanie z niej wymaga zręczności i zderzeń mogących powodować obrażenia użytkownika lub innych osób wymaga sporej zręczności.

UTRZYMANIE I GWARANCJA

UWAGA: Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej szmatki, do czyszczenia nie należy używać żadnych twardych przedmiotów, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Przed i po użyciu należy zawsze skontrolować produkt pod kątem uchodzenia powietrza lub uszkodzeń powierzchni, szczególnie w bliskim sąsiedztwie ciepła. Produktu nie należy przechowywać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu innych źródeł ciepła; produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość. Instrukcja prania znajduje się na etykiecie w środku pluszaka. Prosimy zachować niniejszą instrukcję, podane są w niej ważne informacje.

Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją (tylko Europa - 3 miesiące poza Europą). Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu posprzedażnego, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przedstawić dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wady materiałowe i instalacyjne, które można przypisać producentowi, nie obejmuje natomiast zuzycia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji oraz przypadków, w których stwierdzone zostanie dokonywanie jakichkolwiek niedozwolonych prac przy urządzeniu (np. demontaż, poddanie działaniu wysokich temperatur lub wilgoci, itp.).

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia – Małe części.

Oznaczenie: BG040series
Zaprojektowano i opracowano w Europie – Wyprodukowano w Chinach


Wielka Brytania i Irlandia:
w celu skorzystania z obsługi posprzedażowej prosimy o kontakt na adres savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



NEDERLANDS

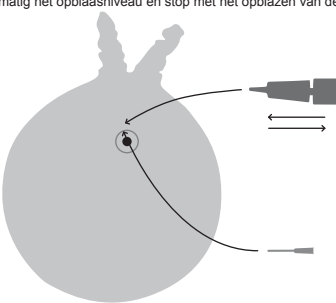

KICSOMAGOLÁS

Kicsomagolásokr győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket:

- 1 x minge gonflabilis de sáríturi
- 1 x pompá de aer
- 1 x manual de instructiuni

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok, mint pl. a rögzítőszalagok, műanyag lapok, drót kötőzőelemek és címkék, nem képezik a játék részét. gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el ezeket.

A TERMÉK FELFÚJÁSA


VIGYÁZAT: A levegőpumpa (nem tartozék) használatával felfújni kell a terméket. Ne használjon magasnyomású pumpát vagy autó abronchszó való pumpát. Ne fújja túl. Ne próbáljon meg előmozdítani minden ráncot, rendszeresen ellenőrizze a felfújási szintet, és hagyja abba a felfújást, ha a termék keménynek hat, és megijart. Mindán használat előtt és rendszeres időközönként ellenőrizze.

VIGYÁZAT: A leeresztést felfújni kell elvégeznie, leeresztéskor ne erőltesse ki a levegőt a termékből, hagyja, hogy a levegő lassan és természetes módon távozzon. Ha leeresztette a levegőt, hajtja össze a terméket, és tárolja hűvös, száraz helyen.

- Megjegyzés:**
- A hőmérséklet-változások hatására a termék tágu vagy zsugorodik.
 - Hideg körülmények között további felfújásra lesz szükség.

VIGYÁZAT: Használat előtt ellenőrizni kell a terméket.

- 1 Húzza ki a dugót a felfújható labda alján található lyukból.
- 2 Helyezze a pumpa kis végét a lyukba, és fújja fel teljesen.
- 3 Vegye ki a pumpát, és közvetlenül utána helyezze be a dugót a lyukba.
- 4 Éljezze a végétlen óráig tartó ugrálást.

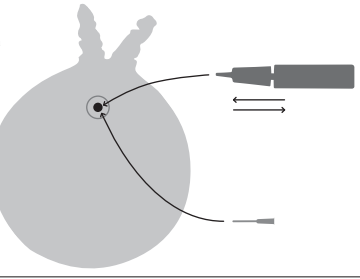

VIGYÁZAT

- Soha ne használja vízben. Fulladás veszélye.
- A terméket csak sima felületen szabad használni, kerüljön minden éles, durva felületet és lejtős talajt.
- Javasoljuk, hogy a terméket akadálytól mentes helyen használja, ilyen a kerítés, a garázs, ház, kinyúló ágak, ruhaszárító kótl vagy elektromos vezeték.
- A termék vagy a javasoltól eltérő használati sérüléseket okozhat.
- Korozástól: 3 éves korá.
- Maximális terhelhetőség: 50 kg
- Maximális kapacitás: egy gyermek, ne lépje túl a kapacitást.
- A játékot óvatosan kell használni, mivel ügyességre van szükség a felhasználó vagy harmadik fél sérülését okozó esések vagy ütközések elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

Megjegyzés: A készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon, ne használjon kemény tárgyat a tisztításhoz, mert az károsíthatja a terméket. Használat előtt és után mindig ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e levegőszivárgás vagy felületi sérülés, tárolás előtt hagyja a ragasztót teljesen megszáradni. Ne tárolja a terméket közvetlen napfényben vagy más hőforrás közelében, tárolja hűvös, száraz helyen. Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából. A mosási utasítások a pluszállat belsejében található címkén találhatók.

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz. A termék két évig garanciális (csak Európában - 3 hónap Európán kívül). A jótállási-, illetve az értékesítés utáni szolgáltatás igénybe vételéhez kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, és mutassa be a vásárlást igazoló számlát. Garanciánk az anyagra vagy a gyártónak tulajdonítható összeszerelési hibákra terjed ki, de nem foglalja magában a használati utasítások betartásának elmulasztásából vagy a készülékben végzett jogosulatlan beavatkozásból (pl. szétszerelésből, hók vagy nedvességnek való kitételből, stb.) eredő elhasználódást.

FIGYELMEZTETÉS! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek részére. Fulladásveszély – Apró részek.

Hivatkozás: BG040series
Európában tervezve és fejlesztve – Gyártó ország: Kína.

Egyesült Királyság & Írország
A vásárlás utáni szerviz igénybeviteléhez kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a savcomfr@lexibook.com email címen.

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



VYBALENÍ

Po otevření obalu výrobku se ujistěte, že obsahuje následující části:

- 1 x nafukovací skákací míč
- 1 x ruční pumpa
- 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechn balící materiál (páska, plastikové listy, dráty a visáčky) není součástí tohoto přístroje a je zapotřebí jej odstranit.

NAFOUKNUTÍ VÝROBKU


UPOZORNĚNÍ: Nafouknutí pomocí ruční pumpy (součástí balení) musí provést dospělá osoba. Nepoužívejte vysokotlakou pumpu nebo pumpu pro automobilové pneumatiky. Nepokoušejte se odstranit všechno vrásky vždy pravidelně kontrolovte nafouknutí a ukončete nafukování, když je výrobek na dotek pevný a podpurný. Kontrolyte před každým použitím a v pravidelných intervalech

UPOZORNĚNÍ: Vylouknutí musí provádět dospělá osoba. Při vytvářování nevytlačujte vzduch z výrobku, nechte vzduch pomalu a přirozeně unikat. Po vyprázdnění výrobek přeložte a uchovávejte na chladném suchém místě

- Poznámka:**
- Změny teploty způsobují, že se výrobek roztahuje nebo smršťuje.
 - V chladných podmínkách bude nutné dofouknutí.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím je nutné výrobek zkontrolovat.

- 1 Vytháhně zátku z otvoru umístěného pod nafukovacím míčem.
- 2 Vložte malý konec pumpy do otvoru a zcela nafukujte.
- 3 Vyměte pumpu a ihned zasuněte zátku do otvoru.
- 4 Užijte si nekonečné hodiny skákání

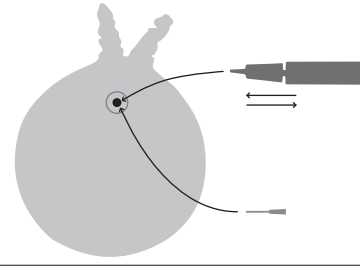

VAROVÁNÍ

- Nikdy nepoužívejte ve vodě. Riziko utonutí.
- Tento výrobek se smí používat pouze na rovném povrchu bez jakýchkoli ostrých drsných a šikmých povrchů.
- Doporučujeme používat výrobek na místě bez jakýchkoli překážek, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
- Nesprávné nebo kontraindikované používání výrobku může způsobit zranění.
- Věkové rozmezí: od 3 let.
- Maximální hmotnost: 50 kg.
- Maximální kapacita: jedno dítě, nepřekračujte kapacitu.
- Hračka by měla být používána opatrně, protože je potřeba jistá dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo jiných osob.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

POZNÁMKA: K čištění výrobku používejte pouze měkký, lehou navlhčený hadřík. K čištění nepoužívejte žádný tvrdý předmět, protože by mohl poškodit výrobek. Před a po použití vždy zkontrolujte, zda z výrobku neuniká vzduch nebo není poškozen povrch. Před skladováním nechte zcela uschnout. Neskladujte výrobek na přímém slunci ani v blízkosti jiného zdroje tepla. Skladujte na chladném a suchém místě. Doporučujeme uchovávat obal pro jakoukoli příští referenci. Pokyny k prání najdete na štítku uvnitř plyšového zvířete. Tento návod k obsluze si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka (pouze Evropa - 3 měsíce mimo Evropu). Chcete-li využít záruční nebo poprodejní služby, obraťte se na vašeho prodejce a předložte doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na materiál nebo závady spojené s výrobou a nevztahuje se na opotřebení způsobené nedodržením návodu k použití nebo jakýkoli neoprávněný zásah do výrobku (jako je demontaž, vystavení teple nebo vlhkosti, atd.).

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Reference: BG040series
Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně

United Kingdom & Ireland
Velká Británie a Írsko Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



UDPAKNING

Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår:

- 1 x opustelig hoppebold
- 1 x luftpumpe
- 1 x brugsvejledning

ADVARSEL: Alt emballagemateriale, såsom tape, plastikark, bånd og mærkater er ikke en del af dette produkt, og skal kasseres.

SÅDAN PUSTES PRODUKTET OP


ADVARSEL: Produktet skal pustes op med en luftpumpe (medfølger) af en voksen. Produktet må aldrig pustes op med en højtrykspumpe eller en pumpe til bildekk. Produktet må ikke pustes for meget op. Forsøg ikke at fjerne alle folderne. Hold altid øje med, hvor meget produktet er pustet op. Det skal føles fast og stettende. Kontroller dette før hver brug og med jævne mellemrum.

ADVARSEL: Luften skal lukkes ud af en voksen. Luften må ikke tinges ud af produktet. Lad luften sive ud langsomt og naturligt. Når du har lukket luften ud af produktet, skal du folde produktet sammen og opbevare det på et kølgt og tørt sted.

- Bemærk:**
- Temperaturændringer gør at produktet udvider sig eller trækker sig sammen.
 - I kolde forhold skal produktet pustes mere op.

ADVARSEL: Kontroller følgende, før produktet tages i brug.

- 1 Træk proppen ud af hullet under den oppustelige bold.
- 2 Stik den lille ende af pumpen ind i hullet, og pust produktet helt op.
- 3 Fjern pumpen, og sæt hurtigt proppen i hullet...
- 4 Herefter er produktet klar til brug.

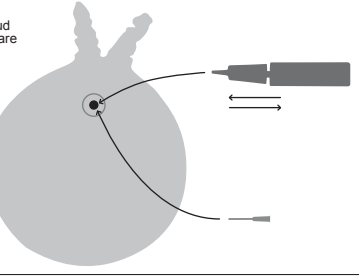

ADVARSEL

- Produktet må aldrig bruges i vand. Der er risiko for at drukne.
- Dette produkt må kun bruges på flad overflade. Undgå alle skarpe og ru overflader og skrånende terræn.
- Det anbefales at bruge produktet et sted, der er fri for forhindringer, såsom hegn, garage, hus, overhængende grene, vaskesnøre eller elektriske ledninger.
- Forkert brug eller manglende overholdelse af reglerne, kan føre til skader.
- Aldersgruppe: 3 år og ældre.
- Maksimal vægt: 50 kg / 110 lbs.
- Maksimal kapacitet: Et barn. Denne grænse må ikke overskrides.
- Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da det kræver øvelse ikke at falde eller støde sammen, hvilket kan føre til skader på brugeren eller tredjeparter.

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

BEMÆRK: Produktet må kun tørres af med en blød, let fugtig klud. Produktet må ikke rengøres med hårde genstande, da dette beskadiger produktet. Produktet skal altid ses efter for luftlækager eller overfladeskader før og efter brug. Lad limen tørre helt før produktet pakkes ned. Produktet må ikke opbevares i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder. Det skal opbevares på et kølgt og tørt sted. Det anbefales at beholde emballagen til yderligere reference. Vaskeservisingerne kan ses på etiketten i pldysret.

Behold denne brugsanvisning, da den indeholder vigtige oplysninger. Dette produkt har en garanti på 2 år (kun Europa - 3 måneder uden for Europa). For at gøre brug af garantien eller eftersalgstjenesten, skal du kontakte din forhandler og fremvisse købsbeviset. Vores garanti dækker materiale- og opstillingsrelaterede defekter, der kan tilskrives producenten, med undtagelse af skilage som følge af manglende overholdelse af brugsvejledningerne eller uautoriseret arbejde på produktet (såsom afskillelse, udsættelse for varme eller fugt og lignende).

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare – Indeholder små dele.

Reference: BG040-serien
Designet og udviklet i Europa – Fremstillet i Kina

Storbritannien & Irland
For eftersalgsservice bedes du kontakte os på savcomfr@lexibook.com

© Lexibook®
www.lexibook.com

Lexibook S.A
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser de pompe haute pression pour gonfler le produit.
- Ne pas surgonfler le produit.
- Adult supervision is a must.
- Product will catch fire if exposed to open flame, never allow the product to be exposed to excessive heat, e.g. prolonged sunlight exposure, cigarettes or high heat, etc.
- Les objets pointus peuvent provoquer un dégonflage et une perte de fermeté. Afin d'éviter tout risque de blessure, évitez tout contact avec des objets pointus.
- Suivre toutes ces consignes de sécurité pour éviter tout risque de blessures graves.

WARNING

- Do not use high pressure pump to inflate.
- Do not over inflate.
- Adult supervision is a must.
- Product will catch fire if exposed to open flame, never allow the product to be exposed to excessive heat, e.g. prolonged sunlight exposure, cigarettes or high heat, etc.
- Sharp parts/ Objects may cause products surface leakage and loss supportive, to avoid any injury on the children, keep this product away from all sharp parts/ objects during playing.
- Follow these rules to avoid serious injury.

¡ADVERTENCIA!

- No utilice la bomba de alta presión para hinchar el producto.
- No hinche demasiado.
- Siempre debe haber un adulto vigilando a los niños.
- El producto se puede incendiar si se le expone a una llama desnuda, no exponga nunca el producto al calor excesivo, como por ejemplo, a la luz del sol directa durante largos periodos de tiempo, a los cigarrillos o al calor extremo, etc.
- Los objetos o partes afiladas pueden producir escapes de aire y pérdida del soporte del producto. Para evitar que los niños sufran cualquier tipo de herida, mantenga este producto alejado de todo objeto o parte afilada durante el periodo de juego.
- Siga estas instrucciones para evitar lesiones graves.

ATTENZIONE

- Non usare una pompa ad alta pressione per gonfiare.
- Non gonfiare eccessivamente.
- È richiesta la supervisione di un adulto.
- Il prodotto può incendiarsi se esposto a fiamme libere, non consentire mai l'esposizione del prodotto a calore eccessivo, ad es. esposizione prolungata a raggi solari, sigarette o calore elevato, ecc.
- Oggetti appuntiti affilati possono causare perdite e lacerazioni nel prodotto; per evitare danni e lesioni ai bambini, tenere il prodotto lontano da oggetti o parti affilate durante l'uso.
- Rispettare queste norme per evitare lesioni serie.

WARNUNG

- Keine Hochdruckpumpe zum Aufpumpen verwenden.
- Nicht zu fest aufpumpen.
- Die Aufsicht eines Erwachsenen ist unbedingt erforderlich.
- Das Produkt wird Feuer fangen, wenn es mit einer offenen Flamme in Berührung kommt. Schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Wärme, z. B. längeres Liegen in der Sonne, Zigaretten oder große Hitze usw.
- Spitzer Teile/Objekte können die Oberfläche des Produktes beschädigen und zum Entweichen von Luft und somit zum Verlust der Tragkraft führen. Um Kinder vor Verletzungen zu schützen, halten Sie dieses Produkt fern von sämtlichen spitzen Teilen/Objekten während des Spielens.
- Folgen Sie diesen Regeln, um schwere Verletzungen zu vermeiden.

WAARSCHUWING

- Blaas dit product niet op met behulp van een hogedrukomp.
- Blaas het product niet te hard op.
- Toezicht door een volwassene is vereist.
- Het product valt vuur als het aan een open vlam wordt blootgesteld. Stel het product nooit bloot aan overmatige hitte, bijvoorbeeld blootstelling aan zonlicht, sigaretten, warmtebron, etc.
- Scherpe onderdelen/ voorwerpen kunnen lekages en verlies van ondersteuning van het product veroorzaken. Om letsel aan kinderen te vermijden, houd dit product tijdens het spelen uit de buurt van scherpe onderdelen/ voorwerpen.
- Volg deze voorschriften om ernstig letsel te vermijden.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon magasnyomású pumpát a felfújáshoz.
- Ne fújja túl.
- Feltétlenül legyen jelen a felügyelő.
- A termék kigyullad, ha nyílt lángnak an kitéve, soha ne tegye ki a terméket tűzről hók, pl. hosszabb ideig napfénynek, cigarettnak vagy magas hőnek stb.
- Az éles alakrészek/tárgyak szivárgást okozhatnak a termék felületén, és így rem tartóvá vá. A gyermekek sérüléseinek elkerülése érdekében játék közben tartsa távol a terméket minden éles szakszertől/tárgytól.
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében tartsa be ezen szabályokat.

AVISO

- Não utilize uma bomba de alta pressão para o insuflar.
- Não encha excessivamente.
- É necessária a supervisão de um adulto.
- O produto incendiaria-se se for exposto a chamas sem controle. Nunca permita que o produto seja exposto a calor excessivo, como a exposição prolongada ao sol, sigaretas ou calor elevado, etc.
- Excesso/objetos afiados podem fazer com que o produto comece a venter e perca força. Para evitar lesões em crianças, mantenha este produto afastado de peças/objetos afiados durante a utilização.
- Siga estas regras para evitar lesões sérias.

AVERTISMENT

- Nu utilizati pompă de aer cu presiune înaltă pentru a umfla.
- Nu supraumflați.
- Supravegherea adultă este obligatorie.