


## ITEM No.: 151828

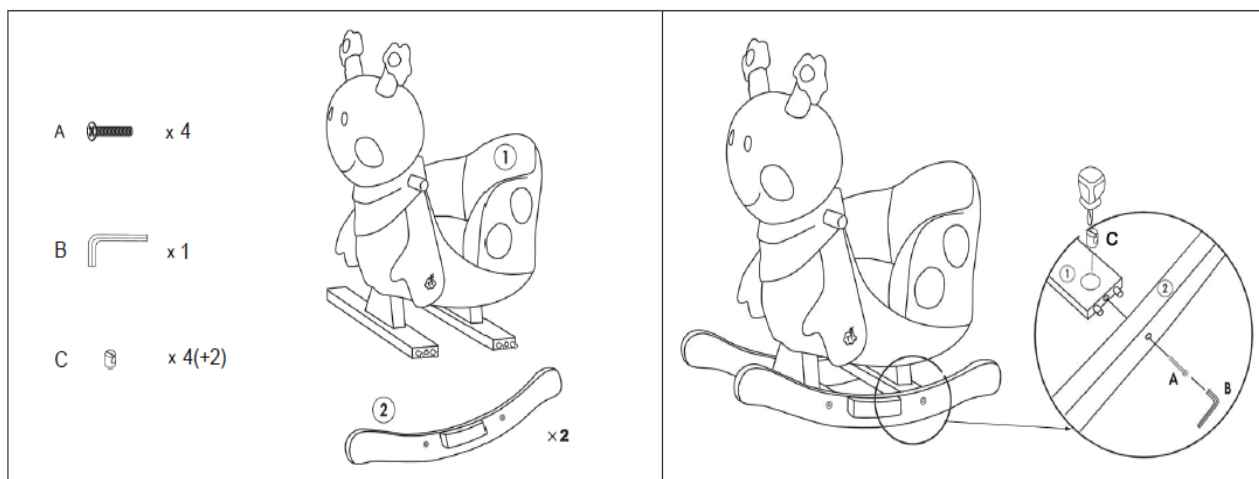

### GEBRAUCHSANLEITUNG

#### DE ACHTUNG:

- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen.
- Aufgrund seiner Konstruktion (niedere Sitzhöhe) ist das Schaukeltier für Kinder über 3 Jahren nicht geeignet.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 30 Kg.

Nicht in der Nähe von Feuer verwenden.

Das Kind muss selbständig sitzen können.

Die Montage des Schaukelpferdes muss durch einen Erwachsenen erfolgen!

Spielzeug nicht in der Nähe oder auf der Treppe, auf der Straße, auf stark abschüssigem Gelände, in der Nähe des Straßengrabens, eines Schwimmbads oder eines anderen Gewässers verwenden.

Das Kind sollte dabei stets Sport- oder Straßenschuhe tragen.

Das Spielzeug darf nicht von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden.

Regelmäßig den Zustand der Schrauben und Muttern überprüfen.

Bitte Information für eventuelle Rückfragen aufbewahren.

Waschanleitung: Nur Oberfläche reinigen.

### Hinweise zur Entsorgung von leeren Batterien



Das links abgebildete Symbol auf Batterien, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass die Batterien am Ende ihres Lebenszyklus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Ggf. ergänzte Buchstaben unter der Mülltonne bedeuten, dass die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alle Arten von Batterien (sowohl aufladbare als auch nicht wieder aufladbare) inkl. Knopfzellen bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

### Hinweise zur Entsorgung von elektrischen bzw. elektronischen Altgeräten



Das links abgebildete Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, elektrische oder elektronische Produkte bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Altgeräte abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Bitte entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie ggf. bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer des Produkts.

**ACHTUNG:** Die Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Nehmen Sie die Batterien aus dem Spielzeug heraus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## INSTRUCTIONS ANIMAL À BASCULE

### FR ATTENTION:

- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ne convient pas pour les enfants de plus de 36 mois.
- Cet animal à bascule ne convient pas pour les enfants de plus de 3 ans en raison de sa conception (assise basse).
- Poids maximum 30 kg.

A tenir éloigné de toute source de chaleur.

L'enfant doit être capable de s'asseoir seul.

Le montage de ce cheval à bascule doit être effectué par un adulte !

Ne pas utiliser ce jouet à proximité ou sur un escalier, sur la route, sur un terrain très pentu, à proximité d'un fossé, d'une piscine ou de toute autre étendue d'eau.

L'enfant devra toujours porter des chaussures de sport ou de ville durant l'utilisation.

Ce jouet ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs enfants. Vérifiez régulièrement l'état des vis et des écrous. Veuillez garder l'emballage pour des possibles questions.

Conseil d'entretien : nettoyer en surface uniquement.

### **Renseignements concernant le traitement des piles usées**



Le symbole imprimé sur les piles, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu'après utilisation les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques. Des lettres éventuellement ajoutées au-dessus du symbole du vide-ordures signifient que la pile contient du plomb (Pb), du cadmium (Cd) ou du mercure (Hg). Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre toutes sortes de pile (non seulement des piles rechargeables mais encore des piles non-rechargeables), piles bouton incluses à un centre de rassemblement local ou au commerce. Cela est gratuit. Le propre traitement de piles permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement.

### **Renseignements concernant le traitement de vieux appareils électriques et électroniques**



Le symbole imprimé sur le produit, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu'après utilisation du produit il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre des produits électriques ou électroniques à un centre de rassemblement local pour des appareils vieux électriques ou au commerce. Cela est gratuit. Le propre traitement de déchets électriques permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement. Pour des ultérieures informations veuillez contacter votre commune locale ou le vendeur du produit.

ATTENTION: Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Ne laissez pas les piles usagées dans le jouet. Otez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps.

## INSTRUCTION MANUAL

### GB WARNING:

- Should only be used under the supervision of an adult.
- Not to be used by children older than 36 months.
- Due to its design (low seat height), the rocking animal is not suitable for children older than 3 years.
- Maximum weight 30 kg.

Do not use near fires/flames.

The child must be able to sit independently.

This rocking horse must be assembled by an adult.

The child should always wear trainers or outdoor footwear.

The toy shall not be used by more than one child at any time.

Check the condition of the screws and nuts regularly.

Please keep the packing for further queries.

Washing instructions: Clean only the surface.

### **Information concerning the disposal of exhausted batteries**



The pictured symbol on the left side on batteries, the packing or the enclosed documents signifies that the batteries should not be disposed of at the end of their life cycle together with the domestic waste. Possible added letters under the waste bin signify that the battery contains lead (Pb), cadmium (Cd) or mercury (Hg). You as consumer are obliged by law to render all kind of batteries (both rechargeable as well as non-rechargeable) inclusive button cells at local places of collection or at the retail market. This is at no charge. The proper disposal enables the recycling of valuable resources and avoids possible negative effects on humans and the environment.

### **Information concerning the disposal of old electric and electronic products**



The pictured symbol on the product, the packing or the enclosed documents signifies that the product should not be disposed of after the end of its life cycle together with the domestic waste. You as consumer are obliged by law to render electric and electronic products at a local place of collection for electronic equipment. This is at no charge. Please take out the batteries before disposal of the product. The proper disposal enables the recycling of valuable resources and avoids possible negative effects on humans and the environment. For further information please contact your local authority or the vendor of the product.

**WARNING:** When inserting the batteries, the polarity of the batteries must be observed. Empty batteries must be removed from the toy. Remove the batteries from the toy if you will not be using it for a long time.



**TRI International Sourcing & Trading GmbH**  
**Steinstraße 28**  
**88339 Bad Waldsee, Germany**  
**service@tri-international.de**