





Bedienungsanleitung

Baby Rockstar

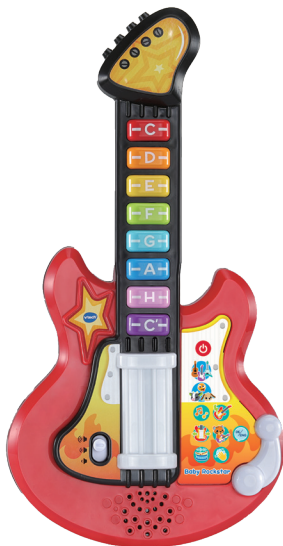


EINLEITUNG

Die Show kann beginnen! Bilinguale Gitarre für erste musikalische Abenteuer, die Kreativität, Rhythmus und die motorischen Fähigkeiten auf spielerische Weise fördert. Eigene Lieder spielen, mitjammen oder Rhythmusspiele spielen - so wird gerockt!

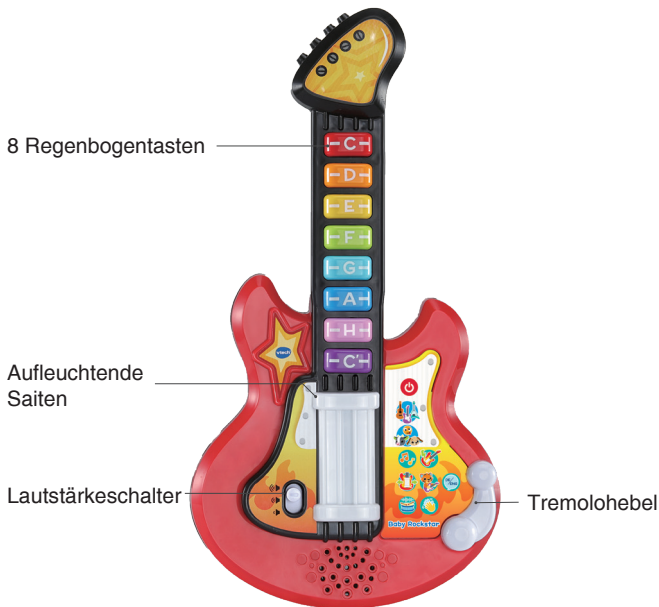

Tasten

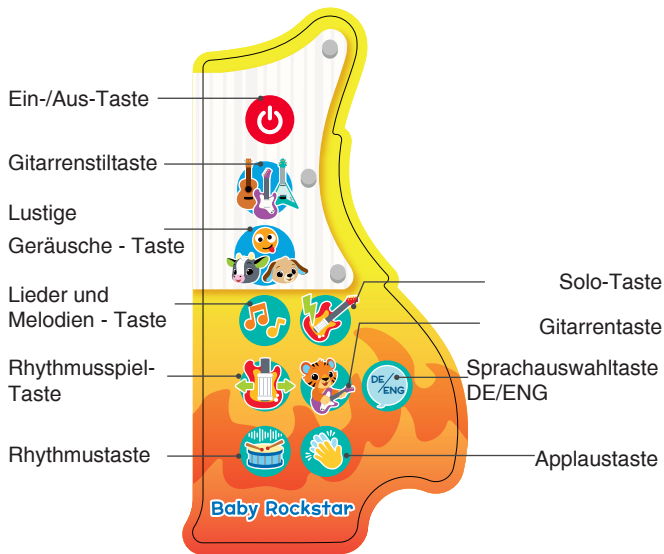

INHALT DER PACKUNG

- **Baby Rockstar**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


Entfernen der Transportsicherung:

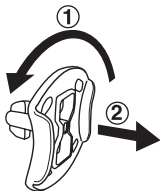

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

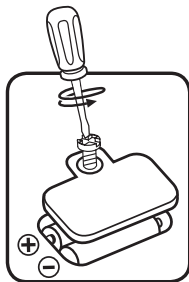

4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/ LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste



Drücken sie die Ein-/Aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um es auszuschalten.

2. Regenbogentasten

Drücken Sie die 8 Regenbogentasten, um Musik mit akustischen, elektrischen oder verzerrten Gitarrensounds oder anderen Geräuschen und Effekten zu machen.



3. Gitarrenstiltaste



Wählen Sie aus drei Gitarrenstilen (akustisch, elektrisch oder verzerrt), indem Sie die Gitarrenstiltaste drücken. Jeder Stil spielt einen einzigartigen Akkord aus akustischer Harmonie, elektronischem Rock oder verzerrtem Sound.

Regenbogen- taste \ Gitarren- stil	Akustische Gitarre	Elektrische Gitarre	Verzerrte Gitarre	Akustischer Harmonie Akkord	Elektrischer Rock Akkord	Verzerrter Akkord
	Do			C-Dur		
	Re			D-Moll		
	Mi			E-Moll		
	Fa			F-Dur		

	Sol	G-Dur
	La	A-Moll
	Ti	B-vermindert 7
	Do'	C-Dur (höhere Lagen)

4. Lustige Geräusche - Taste



Drücken Sie die Lustige Geräusche - Taste, um zwischen Soundeffekten wie Bellen, Tiergeräuschen und lustigen Geräuschen auszuwählen.

5. Lieder und Melodien - Taste



Drücken Sie die Lieder und Melodien - Taste, um zwischen verschiedenen Musikstilen, wie Jazz und Country, oder Liedern auszuwählen.

6. Rhythmusspiel-Taste



Drücken Sie die Rhythmusspiel-Taste, um ein Rhythmusspiel zu spielen.

7. Gitarrentaste



Drücken Sie die Gitarrentaste, um eine vorinstallierte Melodie zu starten. Drücken Sie die Regenbogentasten oder zupfen Sie die Saiten, um die Melodie Ton für Ton zu spielen und zu vervollständigen.

8. Rhythmustaste



Drücken Sie die Rhythmustaste, um verschiedene Rhythmen anzuhören und als Hintergrund für die Musik auszuwählen.

9. Solo-Taste



Drücken Sie die Solo-Taste, um coole Gitarrensolos zu hören.

10. Sprachauswahltaste DE/ENG



Drücken Sie die DE/ENG-Taste, um zwischen den Sprachen zu wechseln. Auch die Musik verändert sich beim Wechsel.

11. Applaustaste



Drücken Sie die Applaustaste, um Applaus und tolle Soundeffekte zu hören.

12. Aufleuchtende Saiten

Zupfen Sie die Saiten, um Melodien zu spielen und Soundeffekte auszulösen.



13. Tremolohebel

Bewegen Sie den Tremolohebel, um coole Effekte auszulösen.



14. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich die Gitarre nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Spielzeug durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wieder einschalten.

AKTIVITÄTEN

1. Freies Spielen:

Spiele Sie Gitarre oder erstellen Sie Rhythmen und eigene Melodien mit den Regenbogentasten. Den Klang können Sie mit der Gitarrenstil- oder der Lustige Geräusche-Taste ändern. Einen Rhythmus können Sie hinzufügen, indem Sie die Rhythmus-Taste drücken.

2. Lieder & Musik:

Starten Sie ein Lied oder eine Melodie, indem Sie die Regenbogentasten drücken. Drücken Sie die Regenbogentasten erneut, während die Musik spielt, um lustige Soundeffekte hinzuzufügen.

3. Gitarre spielen:

Schieben Sie die Saiten hin und her, um eine Melodie Ton für Ton zu spielen. Drücken Sie die Regenbogentasten, um die nächste Note zu spielen.

4. Rhythmusspiel:

Zupfen Sie die aufleuchtenden Saiten im passenden Rhythmus. Mit zunehmender Übung wird das Spiel schneller und anspruchsvoller.

Gesungene Lieder

Lied 1 (DE)

A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S T U V W,
X Y Z, juchhe.
Das ist das ganze ABC,
Nun sing mit uns das Alphabet!

Lied 2 (DE)

Hörst du die tolle Melodie,
das ist einfach Magie.
M -A -G -I -E, M-A -G -I- E; M -A -G -I -E,
yippie yippie yeeee!

Lied 3 (DE)

Zupf die Saiten und sing mit,
ja das ist der größte Hit.
Lila, Pink, Rot, Grün, Blau,
Gelb und Orange, juhu!

Lied 4 (DE)

Zähl mit mir von eins bis acht,
eins, zwei, drei, vier – gut gemacht!
Fünf, sechs, sieben, acht – hurra!
Du singst wunderbar!

Song 1 (ENG)

A - B - C - D - E - F - G,
H - I - J - K - L-M-N-O-P,
Q - R - S,
T - U - V,
W - X,
Y and Z,
Now I know my A - B - C's.
Next time won't you sing with me?

Song 2 (ENG)

I love to strum my cool guitar,
It plays a happy song.
S-T-R-U-M, S-T-R-U-M, S-T-R-U-M,
Strum and play along!

Song 3 (ENG)

Do you want to play guitar,
See the colors near and far,
Purple, pink, red, green, blue,
Yellow, orange, too!

Song 4 (ENG)

Count with me from 1 to 8,
1, 2, 3, 4 sounding great!
5, 6, 7, 8 hooray!
Sing and play today!

Melodien

Jazz (DE)

Ach du lieber Augustin
Alle meine Entchen
Alle Vögel sind schon da
Auf der Mauer, auf der Lauer
Baa baa schwarzes Lamm
Bingo
Der Kuckuck und der Esel
Eia popeia was raschelt im Stroh

Country (DE)

Hoppe Hoppe Reiter
Jolly good fellow
La Cucaracha
Rirarutsch
Skip to my Lou
Sur le pont d'Avignon
The entertainer
What shall we do

Jazz (ENG)

A-Tisket A-Tasket
The Bear Went Over the Mountain
There's a Tavern in the Town
Hey, Diddle Diddle
Hickory Dickory Dock
Incy Wincy Spider
Here We Go Looby Loo
Bicycle Built For Two

Country

Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?

Mary Had a Little Lamb

Peas, Porridge Hot, Peas, Porridge Cold

Old MacDonald Had a Farm

Row, Row, Row Your Boat

Skip to my Lou

The Wheels on the Bus

One Man Went to Mow a Meadow

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, vorgehen Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
*www.vtech.de/support/faq***

