EN Instructions for use
RO Instrucţiuni de utilizare
DK Brugsanvisning
SE Användningsinstruktioner
HU Használati utasítás
NL Gebruiksaanwijzing
NO Bruksanvisning
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
FR Mode d'emploi
IT Istruzioni per l'uso
PT Instruções de utilização

Tommee Tippee®

BORN 1965

PerfectPrep® Pro

Bottle Feed Maker
now with Formula Dispenser

Download the Tommee Tippee® App for easy set up

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EN Important Warnings

Keep this instruction guide for future reference as it includes important information. These instructions can be downloaded from the Tommee Tippee® app or from www.tommeetippee.com

This appliance is intended for household use only.

Before plugging in the PerfectPrep®Pro for the first time, ensure that the voltage is compatible with your electricity supply by checking the label on the base of the unit.

Do not immerse in water.

To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or other parts of the unit in water or other liquid.

Misuse of the product may result in the risk of fire, electric shock and/or personal injury.

The appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Unplug appliance from outlet when not in use and before cleaning.

Allow time to cool before performing any maintenance, cleaning, moving, or storing the appliance. The surfaces are wipe clean only.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children.

Do not touch hot surfaces.

When in use the PerfectPrep®Pro contains hot water and steam.

Keep hands away from dispensing spout as it can cause burns and scalds.

Use in a well-ventilated area.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.

If the supply cord is damaged it must be changed by a qualified person in order to avoid a hazard.

If the damage is from new the unit must be returned to the manufacturer. If within a retail warranty period this product should be exchanged at place of purchase.

Only use this product on a stable, level and heat resistant surface.

Do not place on or near a hob, burner, or oven.

Do not move the appliance when in use.

Do not let the cord hang over the edge of kitchen work surface or touch hot surfaces.

The product has been fitted with a cord wind on the bottom of the unit to allow you to adjust the length of the cord safely.

It is recommended that the cord be kept as short as possible. Extension cords may be used if care is exercised in their use.


Do not use any accessories other than those supplied with this appliance.

DO NOT REMOVE THE WATER TANK WHILE WATER IS BEING DISPENSED.


FOR DOMESTIC USE ONLY - NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE.

WARNING
This product contains a non-accessible, built in coin cell battery. This appliance contains a battery that is non-replaceable. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body seek immediate medical attention.


Get to know your PerfectPrep®Pro machine

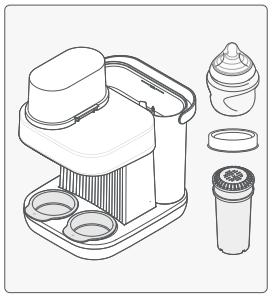

What's in the box:
PerfectPrep®Pro Machine
1 x 150ml Natural Start™ Bottle with Slow Flow Teat
1 x Milk Storage Lid
1 x Tommee Tippee® Anti-bacterial Water Filter

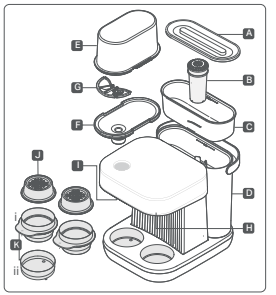

A Water Tank Lid
B Tommee Tippee® Anti-bacterial Water Filter
C Filter Hopper
D Water Tank
E Powder Tank
F Powder Tank Lid
G Powder Flow Controller
H Water Outlet
I Powder Outlet
J Bottle Stand x2
K i. Upper Drip Tray x 2
ii. Lower Drip Tray x 1

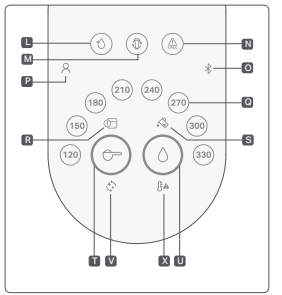

L Cleaning
M Fit New Filter/Reset Filter Counter
N Descaling
O Bluetooth Pairing
P Child Profile Indicator
Q Setting Dial in Fl ozs
R Powder Tank Alert
S Water Level Low
T Dispense Milk Powder
U Dispense Water
V Clean Powder Tank
X Tank Temperature Warning

Connecting your PerfectPrep®Pro to the Tommee Tippee® App

Our app has step-by-step guidance to make cleaning, descaling, and filter replacement easier. You'll find how-to tutorials and tips to keep the unit up to date.

Push notifications can be controlled in your mobile phone settings.

The Tommee Tippee® app is available to download on Android and iOS app stores.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Quick set-up guide

These instructions can be downloaded from the Tommee Tippee® app or from www.tommeetippee.com.

1. Download the Tommee Tippee® app.
2. Open the app on your smartphone or tablet, then follow the instructions.

Extra functions

Volume On / Off

Press and hold both 120ml and 330ml buttons at the same time for 2 seconds.

Bluetooth pairing

Press and hold bluetooth button (O) to reset bluetooth connection. For more info, follow directions on your Tommee Tippee® app.

On / Stand-by / Wake-up

Once the unit is plugged in, tap the dispense milk powder button (T) to turn the unit on. The unit will enter stand-by mode after 18 mins of inactivity. Simply tap the dispense milk powder button (T) to wake it up.

Room temperature water

PerfectPrep®Pro can also dispense room temperature water. Press and hold the water icon button for 2 seconds to dispense.

Milk logging

To enable this feature you must connect your PerfectPrep®Pro to the app - scan QR to download. You can switch and store different settings by switching between the profiles using the child profile indicator button (P). This means you can use your Perfect Prep®Pro for more than one child.

Cleaning cycle

You must run a cleaning cycle **BEFORE** first use or when indicated by the cleaning icon.

This can take up to 10 minutes to complete. **DO NOT fit your filter until instructed to do so**.


DO NOT REMOVE THE WATER TANK WHILE WATER IS BEING DISPENSED.

You should clean your PerfectPrep®Pro machine:


- Before its first use and then every 30 days.
- If your machine hasn't been used for 1 week or more.
- When replacing your filter.
- After a de-scaling cycle.

Always remove your filter before running a cleaning cycle.


After the initial cleaning cycle is completed, you can cancel further cleaning cycles by pressing and holding the cleaning button for 2 seconds.

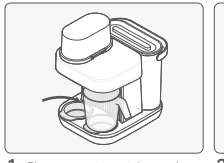

1. Place an empty container under the water outlet, with at least 1 litre capacity.

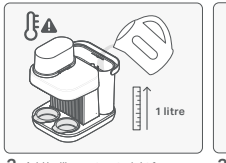


2. Add boiling water straight from the kettle into the water tank (D). The temperature warning light (X) will illuminate during the cleaning process.

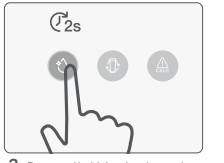

3. Press and hold the cleaning cycle button (L) for 2 seconds to start. If you need to pause, tap the cleaning button once and to restart tap the cleaning button again.



4. Wait for hot water to run through the system.

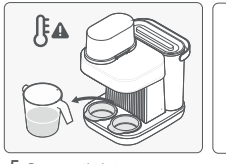

5. Pour away the hot water.


NOW MOVE ONTO PRIMING AND FITTING THE FILTER TO COMPLETE THE CLEANING CYCLE.

IF YOU ARE NOT REPLACING WITH A NEW FILTER, MOVE STRAIGHT TO STEP 3 OF FILTER REPLACEMENT.


Priming your filter

Make sure that any air bubbles or loose particles are removed from the filter **BEFORE USE** by submerging it in water for at least 5 minutes. This is necessary to enable water to pass through the filter once it is installed in the machine.


Only touch the top of filter when handling.

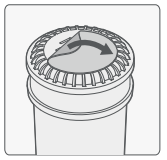


1. Remove the filter (B) from packaging and remove the sticker from the top of the filter.

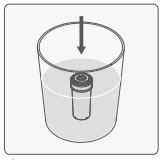

2. Submerge the filter in a bowl filled with cold tap water.

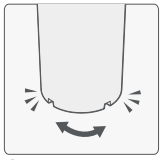

3. Shake and tap the base of the filter to remove any air bubbles (whilst sub-merged for 5 minutes).

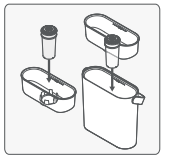


4. The filter is ready to fit into the filter hopper (C). Push downwards until it is positioned firmly.


FOLLOW FILTER REPLACEMENT INSTRUCTIONS FROM STEP 3.

Filter replacement


You should not reset your filter counter (M) unless you are replacing it with a brand new filter. You must run a cleaning cycle when replacing your filter. See Cleaning Cycle instructions. Your unit comes with a Tommee Tippee® Antibacterial Filter which lasts approximately 3 months (150 litres of water). You'll know it's time to change your filter when the filter replacement icon (M) lights up solid orange. This is a good time to order your new filters from the Tommee Tippee® app or visit our website (tommeetippee.com). When the filter replacement icon (M) starts flashing, the filter must be changed immediately for your child's safety and health. This product is intended for use with Tommee Tippee® replacement filters only, which are available from all Perfect Prep® Formula Feed Maker stockists. The use of alternative water filters with this product is NOT RECOMMENDED and could put your child's health at risk.

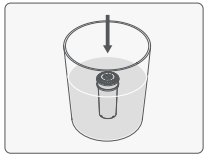


1. Prime your filter by submerging upright it in a bowl of cold tap water. Tap the base of the filter to remove any air bubbles for 5 minutes.

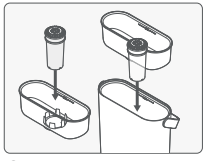


2. Insert filter into the filter hopper and insert filter hopper (C) into water tank.

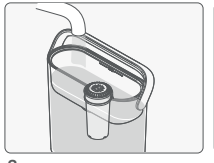


3. Fill filter hopper to the maximum level with cold water from the tap.

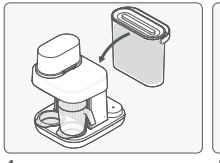

4. Place the lid (A) on the water tank (D) and add to your Perfect-Prep®Pro machine.

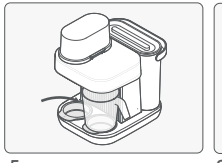


5. Place an empty container under the water outlet (H).

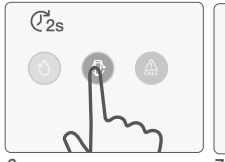

6. Press and hold filter replacement button (M) for 2 seconds, the cleaning light will illuminate.



7. Press the cleaning button (L) for 2 seconds to flush the remaining water.

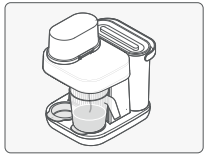


8. Wait for the water to run through the machine. DO NOT REMOVE THE WATER JUG WHILE WATER IS BEING DISPENSED. DISCARD THE WATER.

Cleaning the powder tank


You must clean the milk powder tank **BEFORE** first use or when indicated by the cleaning icon.



1. Release the catches that fasten the milk powder tank lid (F) to the base (E).

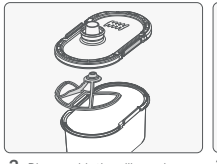


2. Disassemble the milk powder tank, wash and sterilise and dry all of the parts before adding powder.

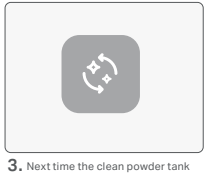


3. Next time the clean powder tank light (V) illuminates please follow steps to clean again. Press and hold this button for 2 seconds to clear.


Fill up the powder tank

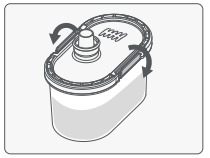


1. Release the catches that secure the powder tank lid (F) to the base (E). FOLLOW INSTRUCTIONS TO CLEAN THE PARTS OF THE POWDER TANK .

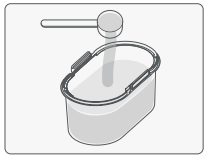


2. Fill the tank (E) up to the max line with your powder (roughly 400g powder).

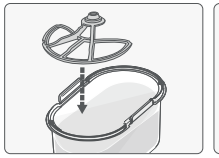


3. Place the powder flow controller (G) inside the powder tank (E), aligning the notch on the controller with the raised guide on the tank.

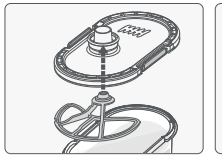


4. Position the flow controller nozzle through the opening in the lid (F).

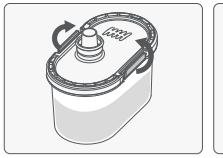

5. Reattach the powder tank lid (F) and clip down the catches to secure.

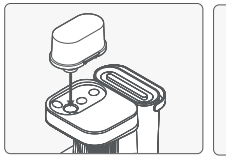

6. Place the powder tank into the PerfectPrep®Pro, making sure the nozzle is aligned with the hole.

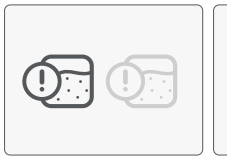


7. After reinserting the powder tank, the powder tank alert light (R) will automatically go out and the device is ready to use.



8. Press and hold the clean powder tank button (V) for 2 seconds to reset.

Set up powder settings

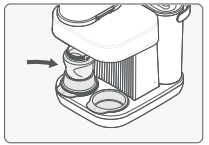


1. Place the lower drip tray (K.ii) into the left side of the unit, ensuring it aligns with the pins. Place the upper drip tray (K.i) and bottle stand (J) on top to get the bottle as close to outlet as possible. Place your empty bottle on the stand



2. Select the dispense milk powder button (T) on your PerfectPrepPro. The dispense milk powder button will be illuminated.




3. Press and hold for 2 seconds the size of feed (Q) you want to configure. The dispense milk powder button will pulse yellow and the feed size will illuminate.

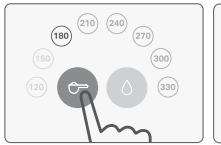

4. Press the dispense milk powder button (T) again to begin the weight calibration. The scales will now zero the weight of your bottle.



5. Wait for the button to pulse orange before you take the bottle off the stand. Carefully measure the exact amount of milk powder needed for the feed size you've selected. Follow the instructions from your preferred brand precisely, as this setting will be used for future dispensing.

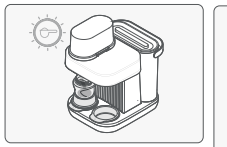


6. Place the bottle back onto the weighing platform and press the dispense powder button (T) again. The dispense milk powder button will illuminate green to let you know it has successfully stored.

SUCCESS – YOUR MILK SETTINGS ARE NOW STORED.


THE NEXT TIME YOU WANT TO PREPARE THIS BOTTLE SIZE WITH THE SAME MILK POWDER TYPE, SIMPLY SELECT IT AND PRESS THE MILK POWDER DISPENSE BUTTON. THE MACHINE WILL MEASURE OUT THE STORED AMOUNT FOR YOU.

IMPORTANT: THE STORED SETTING IS SPECIFIC TO BOTH THE BOTTLE SIZE AND THE MILK POWDER TYPE AND BRAND. IF YOU CHANGE THE MILK POWDER TYPE OR BRAND, YOU WILL NEED TO RECONFIGURE THE SETTING TO ENSURE ACCURATE DISPENSING. THE WEIGHT OF THE POWDER STORED DOES NOT INCLUDE THE BOTTLE OR ANY STACKING CUPS, SO A DIFFERENT BOTTLE CAN BE USED WITHOUT AFFECTING YOUR STORED SETTINGS.

Preparing a bottle

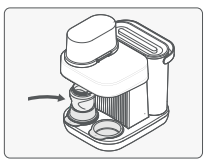


1. Place your bottle as close to the powder outlet (I) as possible using the bottle stand (J) and drip tray (K) to create a surface at the correct height.

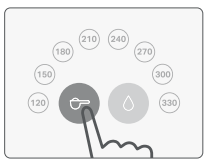


2. Select the dispense milk powder button (T) on your PerfectPrepPro. The dispense milk powder button will be illuminated.



3. Select the size feed you want to dispense from the setting dial (Q).

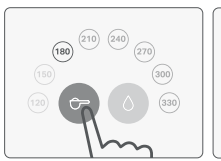


4. Select the dispense milk powder button (T) again to dispense the powder.

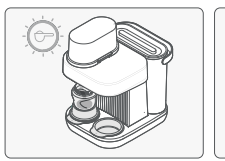

5. Your machine will now dispense milk powder, and the dispense milk powder button (T) will flash orange. Do not touch or lift the bottle during dispensing. Wait for the green light before removing it.

WAIT FOR THE DISPENSE MILK POWDER BUTTON (T) TO ILLUMINATE GREEN BEFORE PROCEEDING TO THE NEXT STEP. IF THE DISPENSE MILK POWDER BUTTON ILLUMINATES RED THIS INDICATES AN ERROR IN THE POWDER DISPENSE AND YOU SHOULD DISCARD THE POWDER IN THE BOTTLE, CHECK YOU HAVE ENOUGH MILK POWDER IN THE POWDER TANK AND START AGAIN.

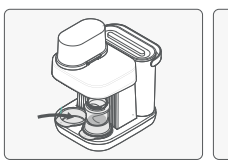

6. Now place your bottle containing the dispensed milk powder under the water outlet (H) (right hand side) of your PerfectPrepPro machine. Make sure the water tank (D) has enough water.




7. After successfully dispensing the powder and removing the bottle, the machine will automatically switch to the water dispensing mode.


Preparing a bottle




8. Select your feed size from the setting dial (Q). Select the dispense water button again to start the dispense.

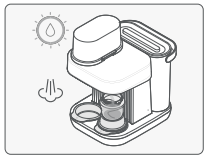

9. A hot shot of water will be dispensed. While the hot shot is dispensing the dispense water button (U) will flash orange.

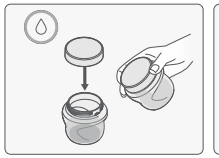


10. Wait for the dispense water button (U) to pulse before removing the bottle. Add milk lid securely to the bottle and swirl until the formula has dissolved.

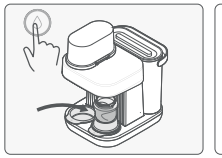


11. Remove the lid and place your bottle back onto the stand located under the water outlet (H), press the dispense water button (U) again to dispense the remaining water.


FOR SAFETY, ADD THE COLD WATER WITHIN 2 MINUTES AFTER ADDING THE HOT SHOT. IF YOU TAKE LONGER THAN 2 MINUTES OR IF YOU STOP THE CYCLE, THE DISPENSE WATER BUTTON (U) WILL ILLUMINATE WHITE. DISCARD THE FEED AND REPEAT THE BOTTLE PREPARATION PROCESS FROM STEP 1.

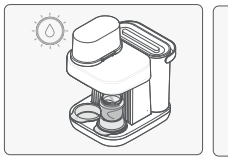

12. The dispense water button (U) will flash to let you know the machine is preparing to dispense. Expect a slight delay before water is dispensed.

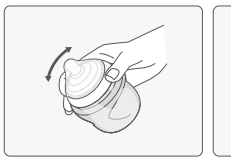

13. The bottle is ready when the dispense water button (U) turns green. Add the sterilised teat, screw ring and hood and swirl.

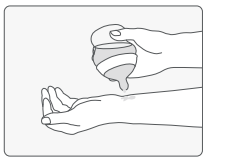


14. FOR YOUR CHILD'S SAFETY ALWAYS CHECK FOOD TEMPERATURE BEFORE FEEDING BY TESTING ON A SENSITIVE PART OF YOUR SKIN. YOUR BOTTLE IS NOW READY TO SERVE.


Descaling your PerfectPrep®Pro

The descaling process will remove deposits of calcium and other minerals in the system that may affect its performance.


The 'calc' or descaling icon (N) will illuminate when the unit requires descaling soon. If the light flashes, you should descale immediately.

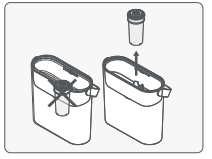


1. Remove the filter (B) (always place it on a clean surface).

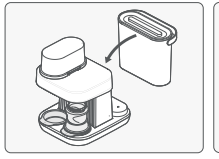


2. Put the water tank (D) in place.

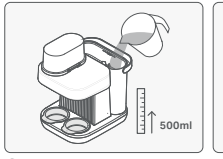


3. Add 500ml white vinegar to the water tank (D).

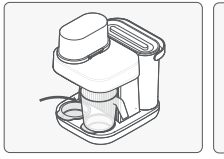

4. Put an empty container under the outlet (H).

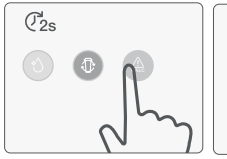

5. Press and hold descale button (N) for 2 seconds. If you need to pause, press the button again. Press and hold the same button for 2 seconds if you need to cancel.

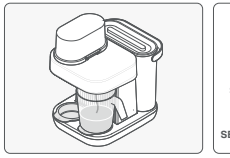

6. The descale cycle will stop and start to allow the vinegar to clean the machine. This is normal. When complete, pour the vinegar away.

SUCCESS.

RUN THE CLEANING CYCLE TWICE TO REMOVE ANY REMAINING VINEGAR IN THE SYSTEM.

THE MACHINE MAY MAKE A LOUD SOUND FOR AROUND 10 SECONDS AT THE END OF THE DESCALE CYCLE. THIS IS NORMAL.

SEE CLEANING CYCLE INSTRUCTIONS.

Technical information

Model: 1264-1
Voltage: 220 - 240V ~
Frequency Band:
50Hz - 60Hz 820W
Class of Protection: 1
Made in China.

INFORMATION ON THE DISPOSAL FOR WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)
This symbol means that your product shall be disposed of separately from household waste in accordance with local laws and regulations. When this product is ready for disposal, take it to a collection point designated by local authorities. Separating and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that the product is recycled in a manner that protects human health and the environment. Penalties may be applicable for the incorrect disposal of this product in accordance with national legislation.

Warranty
If the unit is damaged from new the unit must be returned to the manufacturer. If within a retail warranty period this product should be exchanged at place of purchase. The manufacturer will then be made aware.
2-YEAR WARRANTY when you buy direct from tommeetippee.com

RED Declaration Hereby, Mayborn (UK) Limited declares that the radio equipment type PerfectPrep®Pro is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.tommeetippee.com/contact-us


SAFE USE OF 3V CR2032 LITHIUM BATTERIES
- NEVER expose the batteries to sources of heat or direct sunlight.
  Failure to observe these instructions may result in damage to and/or the explosion of the batteries.
- Do NOT throw the batteries into an open flame.
- The removal or replacement of batteries must always be performed by an adult.
- The acid contained in the batteries is corrosive. Avoid contact with the skin, eyes or garments.

BATTERY WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

This product contains a battery which is permanently built into the product for safety and performance reasons. The battery should not require replacement during the lifetime of the product. It should only be removed by skilled service personnel. Dispose of this product as electrical waste to ensure the correct waste treatment of the battery.

Battery manufacturer
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com



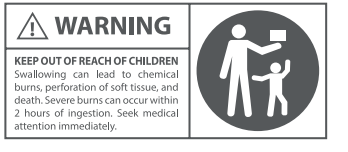

Troubleshooting

Icon	Issue	Possible cause	Solution
	Bluetooth is not connecting.	PerfectPrep®Pro unit too close to other electronic devices like microwaves may be affecting coverage.	Move PerfectPrep®Pro away from electronic devices like microwaves.
		Your mobile phone is on battery saving mode.	Ensure your mobile phone is fully charged and is not on battery saving mode.
		Location services on your mobile is disabled.	Ensure the location services on your mobile is enabled.
		TT App does not have permission to phones BLE	Ensure permissions are enabled.
	Solid orange light on Bluetooth icon.	No phone is paired with the unit.	Press and hold Bluetooth button for 2 seconds to reset the Bluetooth connection and follow instructions on the Tommee Tippee® app to pair.
	Pulsing blue light on Bluetooth icon.	PerfectPrep®Pro unit is searching for a device to pair with.	Follow instructions on the Tommee Tippee® app to pair.
	Solid red light on dispense water button and number 150ml on the setting dial lights up.	The machine may be too warm. Operating temperature range is between 5°C and 28°C.	Empty the water tank and refill with cool tap water, switch off at the main power supply to reset.
	Flashing red light on dispense water button	The cycle has been stopped.	You must discard the feed and start the bottle preparation again from step 1. The light will flash for 20 seconds before going back to white, this will indicate you can start again.
	Solid orange light on filter replacement icon.	Its time to think about replacing your filter.	Order a new filter from the Tommee Tippee® app or visit our website (tommeetippee.com)
	Flashing orange light on filter replacement icon.	The PerfectPrep®Pro will not allow you to continue use until you replace the filter.	The filter must be changed immediately for your child's safety and health. Follow steps to replace your filter.
	Solid orange light on descale icon.	Your PerfectPrep®Pro needs to be descaled.	Follow the Descaling instructions.
	Flashing orange light on descale icon.	The PerfectPrep®Pro will not allow you to continue use until you descale the machine.	Follow the Descaling instructions.
	Solid orange light on cleaning icon.	Your PerfectPrep®Pro needs to be cleaned.	Follow the Cleaning Cycle instructions.
	Solid orange light on water level low icon.	The water level in the water tank is too low.	Ensure you have enough water in the water tank.
	Solid orange light on temperature warning icon.	The water in the water tank may be too warm. Operating temperature range is between 5°C and 28°C.	Empty the water tank and refill with cool tap water.
	Solid orange light on clean powder tank warning icon	Your milk powder tank needs to be cleaned.	Follow the Cleaning the Powder Tank instructions.
	Solid orange light on powder tank alert.	The milk powder level in the powder tank could be too low, or it could be blocked.	Ensure you have enough milk powder in the powder tank or if it is blocked then refill with fresh powder.
	The unit has stopped working.	If you have not replaced your filter and the filter replacement icon is flashing.	The filter must be changed immediately for your child's safety and health. Follow steps to replace your filter.
	The filter is taking too long to filter water.	The filter requires priming before use to release any air bubbles and allow the water to flow.	Fully submerge the filter and tap the base of the filter on the side of the jug or basin for approximately 5 minutes to release any air bubbles.
	I can't see my stored feed sizes – have they been deleted?	If you can't see your stored feed sizes, you may have accidentally switched profiles by pressing the profile button.	Try pressing the profile button again to cycle back to your original profile, and your stored feed sizes should reappear.
	My machine won't dispense any powder.	**Milk powder settings not stored:** The machine requires a calibrated bottle to dispense milk powder accurately.	Ensure you have completed the milk powder setting process.
		Incorrect Profile Selected: If you are using milk logging profiles, you may be in the wrong profile, which would prevent your stored feed sizes from appearing.	Press the profile button to switch back to the correct profile where your feed sizes are stored.
		Lower Drip Tray Not Positioned Correctly: The machine will not run if the lower drip tray is missing or misaligned, preventing powder from spilling.	Check that the lower drip tray is properly positioned before attempting to dispense.

For further support and FAQs, visit the app or the product support page at tommeetippee.com.

RO Avertismente importante

Păstrați acest ghid cu instrucțiuni pentru a-l consulta mai târziu, deoarece conține informații importante. Aceste instrucțiuni pot fi descărcate din aplicația Tommee Tippee® sau de la adresa www.tommeetippee.com

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Înainte de a cupla la priză PerfectPrep®Pro pentru prima dată, consultați eticheta de la baza unității și asigurați-vă că tensiunea este compatibilă cu cea a rețelei dvs. electrice.

Nu scufundați aparatul în apă.

Pentru a vă proteja pe dvs. și alte persoane de incendii, electrocutări și răniri, nu scufundați cablul, ștecărele sau alte părți ale unității în apă sau alte lichide.

Prin utilizarea greșită a produsului, pot apărea riscuri de incendiu, electrocutare și/sau rănire.

Se interzice folosirea aparatului de către copii.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de cele care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fi beneficiat de supervizare sau instruire în utilizarea aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele inerente.

Scoateți aparatul din priză în caz de neutilizare și înainte de curățare.

Lăsați-l să se răcească înainte de a efectua operațiuni de întreținere și curățare, de a-l muta sau depozita.

Suprafețele se pot curăța doar prin ștergere.

Se interzice efectuarea curățării și întreținerii de către copii.

Nu atingeți suprafețele încinse.

În timpul utilizării, PerfectPrep®Pro conține apă fierbinte și abur.

Nu țineți mâinile în zona gurii dozatorului, deoarece vă puteți opări sau arde.

Folosiți aparatul în zone bine aerisite.

Nu folosiți aparatul dacă ștecărul sau cablul au suferit deteriorări sau după ce aparatul a funcționat defectuos ori a suferit deteriorări de orice natură.

Dacă a fost deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie să fie schimbat de o persoană calificată pentru a evita pericolele.

Dacă unitatea nouă este primită cu deteriorări, ea trebuie returnată producătorului.

Dacă produsul se încadrează în perioada de garanție pentru retail, acesta se va înlocui în magazinul din care a fost achiziționat.

Utilizați produsul numai pe suprafețe stabile, plane și termorezistente.

Nu îl așezați lângă plite, aragaze sau cuptoare.

Nu mutați aparatul în timpul utilizării.

Nu lăsați cablul să atârne peste marginea blatului de bucătărie și nici să atingă suprafețe încinse.

Produsul a fost prevăzut cu un tambur de cablu în partea de jos, care vă permite să reglați lungimea cablului în condiții de siguranță.

Se recomandă să mențineți cablul cât mai scurt posibil.

Puteți folosi cabluri prelungitoare dacă dați dovadă de precauție.

Nu utilizați alte accesorii decât cele care însoțesc acest aparat.

NU SCOATEȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN TIMP CE SE DOZEAZĂ/DISTRIBUIE APA.

DOAR PENTRU UZ CASNIC - A NU SE FOLOSI ÎN SCOPURI COMERCIALE.


AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie integrată tip monedă, care este inaccesibilă.

Acest aparat conține o baterie care nu poate fi înlocuită.

Dacă credeți că cineva a înghițit baterii sau le-a introdus în orice parte a corpului, solicitați imediat îngrijiri medicale.

Prezentarea aparatului PerfectPrep®Pro

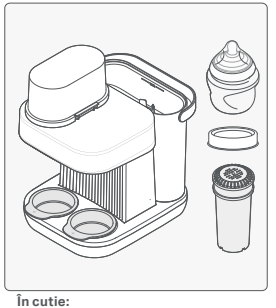


În cutie:

Aparatul PerfectPrep®Pro


1 x flacon Natural Start™ 150 ml cu suzetă cu debit lent

1 x capac stocare lapte

1 x Tommee Tippee® Filtru de apă antibacterian

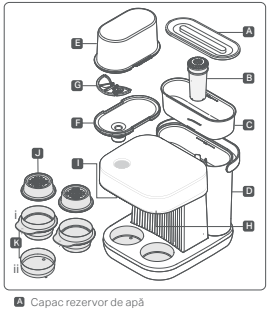

A Capac rezervor de apă
B Filtru de apă antibacterian Tommee Tippee®
C Pâlnie filtru
D Rezervor apă
E Rezervor lapte praf
F Capac rezervor lapte praf
G Controler debit lapte praf
H Duză apă
I Duză lapte praf
J Suport biberon x2
K i. Tavă colectoare superioară x2
ii. Tavă colectoare inferioară x1

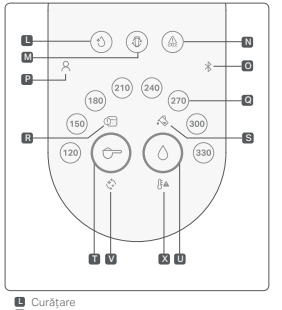

L Curățare
M Montare filtru nou/Resetare contor filtru
N Decalcifiere
O Asociere Bluetooth
P Indicator profil copil
Q Disc de reglare a volumului în ml
R Alertă rezervor lapte praf
S Nivel rezervor de apă scăzut
T Dozare lapte praf
U Dozare apă
V Curățare rezervor lapte praf
X Avertizare termică rezervor

Conectarea aparatului PerfectPrep®Pro la aplicația Tommee Tippee®

Conectarea aparatului PerfectPrep®Pro la aplicația Tommee Tippee®

Aplicația noastră vine cu îndrumări etapizate care simplifică procesele de curățare, decalcifiere și înlocuire a filtrului.

Veți găsi tutoriale și sfaturi cu care să mențineți unitatea la zi.

Puteți ajusta notificările push în setările telefonului dvs. mobil.

Aplicația Tommee Tippee® poate fi descărcată din magazinele de aplicații Android și iOS.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Ghid de configurare rapidă

Aceste instrucțiuni pot fi descărcate din aplicația Tommee Tippee® sau de la adresa www.tommeetippee.com.

1. Descărcați aplicația Tommee Tippee®.
2. Deschideți aplicația pe smartphone sau tabletă și urmați instrucțiunile.

Funcții suplimentare

Activare/dezactivare volum

Țineți apăsat simultan pe butoanele de 120 ml și 330 ml timp de 2 secunde.

Asocierea Bluetooth

Țineți apăsat butonul Bluetooth (O) pentru a reseta conexiunea prin Bluetooth. Pentru alte informații, urmați indicațiile din aplicația Tommee Tippee®.

Pornire/așteptare/reactivare

Odată ce unitatea este conectată la priză, atingeți butonul de dozare lapte praf (T) pentru a porni unitatea. Aceasta va intra în modul de așteptare după 18 minute de inactivitate. Atingeți butonul de dozare lapte praf (T) dacă doriți să o reactivați.

Apă la temperatura camerei

PerfectPrep®Pro poate doza și apă la temperatura camerei. Mențineți apăsat butonul cu pictograma pentru apă timp de 2 secunde pentru a doza.

Înregistrarea operațiunilor

Pentru a activa funcția, trebuie să conectați PerfectPrep®Pro la aplicație: scanați codul QR pentru a o descărca. Puteți comuta și stoca diferite setări dacă faceți trecerea de la un profil la altul cu butonul de indicator de profil al copilului (P). Prin urmare, puteți utiliza Perfect Prep®Pro pentru mai mulți copii.

Ciclul de curățare

Trebuie să inițiați un ciclu de curățare ÎNAINTEA primei utilizări sau când pictograma de curățare solicită acest lucru.

Ciclul poate dura până la 10 minute.

NU montați filtrul până nu vi se cere.


NU SCOATEȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN TIMP CE SE DOZEAZĂ/DISTRIBUIE APA.

Curățați aparatul PerfectPrep®Pro:


- Înaintea primei utilizări și apoi la fiecare 30 de zile.
- În caz de neutilizare timp de o săptămână sau mai mult.
- În caz de înlocuire a filtrului.
- După un ciclu de decalcifiere.

Scoateți întotdeauna filtrul înainte de a executa un ciclu de curățare.

După parcurgerea ciclului de curățare inițială, puteți anula următoarele cicluri de curățare dacă țineți apăsat 2 secunde pe butonul de curățare.

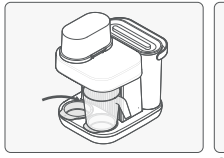


1. Așezați un recipient gol de cel puțin 1 litru sub duza de apă.

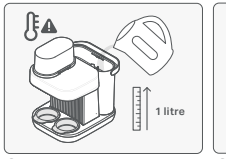


2. Adăugați apă fiartă direct din fierbător în rezervorul de apă (D). Indicatorul de avertizare termică (X) se va aprinde în procesul de curățare.



3. Țineți apăsat butonul pentru ciclul de curățare (L) timp de 2 secunde pentru a-l porni. Dacă doriți să suspendați ciclul, apăsați butonul din nou.

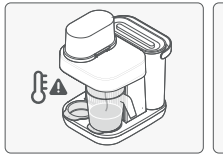

4. Așteptați să circule apa caldă prin sistem.

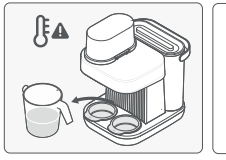

5. Goliți apa caldă.

ACUM, TRECEȚI LA AMORSAREA ȘI MONTAREA FILTRULUI PENTRU A FINALIZA CICLUL DE CURĂȚARE.


DACĂ NU-L ÎNLOCUIȚI CU UN FILTRU NOU, TRECEȚI DIRECT LA PASUL 3 DIN PROCEDURA DE ÎNLOCUIRE A FILTRULUI.

Amorsarea filtrului


Asigurați-vă că s-au eliminat bulele de aer sau particulele libere din filtru ÎNAINTE DE UTILIZARE, scufundându-l în apă cel puțin 5 minute.

Procesul este necesar pentru a permite apei să parcurgă filtrul odată ce s-a montat în aparat.


Atingeți doar partea de sus a filtrului în timpul manipulării.

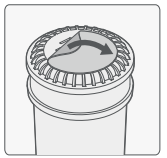


1. Scoateți filtrul (B) din ambalaj și desprindeți eticheta din partea de sus a filtrului.

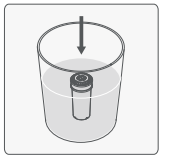

2. Scufundați filtrul într-un bol cu apă rece de la robinet.

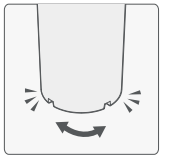

3. Agitați și bateți filtrul la bază pentru a elimina eventualele bule de aer (în timp ce îl țineți 5 minute scufundat).

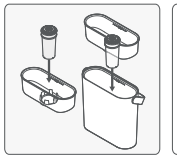


4. Filtrul este gata să fie montat în pâlnie (C). Împingeți-l în jos până ce s-a poziționat ferm.


URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE ÎNLOCUIRE A FILTRULUI DE LA PASUL 3.

Înlocuirea filtrului


Nu resetați contorul filtrului (M) dacă nu înlocuiți filtrul cu altul nou. Trebuie să efectuați un ciclu de curățare în caz de înlocuire a filtrului. Consultați instrucțiunile pentru ciclul de curățare. Unitatea este prevăzută cu un filtru antibacterian Tommee Tippee® care ține cam 3 luni (150 de litri de apă). Veți ști că este momentul să schimbați filtrul când pictograma de înlocuire a filtrului (M) se aprinde constant în portocaliu. Este un moment bun să comandați noi filtre din aplicația Tommee Tippee® sau să ne vizitați site-ul (tommeetippee.com). Când pictograma de înlocuire a filtrului (M) începe să clipească, filtrul trebuie schimbat imediat pentru a proteja siguranța și sănătatea copilului. La acest produs se pot utiliza doar filtrele de schimb Tommee Tippee®, disponibile la toți angrosiștii care comercializează aparatul de preparare a formulei Perfect Prep®. NU SE RECOMANDĂ utilizarea filtrelor alternative de apă în acest produs, deoarece sănătatea copilului poate fi periclitată.

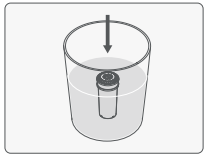


1. Amorsați filtrul prin scufundare verticală într-un bol cu apă rece de la robinet. Bateți filtrul la bază pentru a elimina eventualele bule de aer în timp ce este scufundat 5 minute.

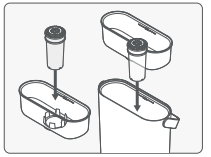


2. Introduceți filtrul în pâlnie și pâlnia filtrului (C) în rezervorul de apă.

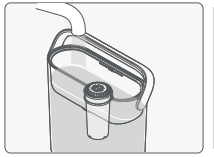


3. Umpleți pâlnia filtrului la nivel maxim cu apă rece de la robinet.

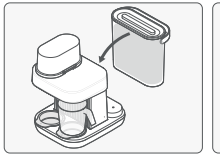

4. Puneți capacul (A) pe rezervorul de apă (D) și plasați-l în aparatul PerfectPrep®Pro.

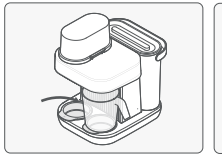


5. Așezați un recipient gol sub duza de apă.

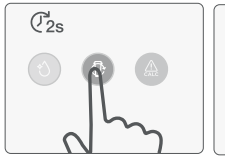

6. Țineți apăsat butonul de înlocuire a filtrului (M) timp de 2 secunde, iar indicatorul de curățare se va aprinde.




7. Apăsați butonul de curățare (L) timp de 2 secunde pentru a goli restul de apă.

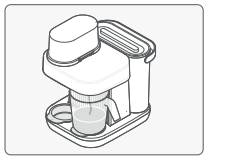


8. Așteptați să circule apa prin aparat. NU SCOATEȚI RECIPIENTUL DE APĂ ÎN TIMP CE SE DOZEAZĂ/ DISTRIBUIE APA. ELIMINAȚI APA.

Curățarea rezervorului de lapte praf

Trebuie să curățați rezervorul de lapte praf ÎNAINTEA primei utilizări sau când pictograma de curățare solicită acest lucru.

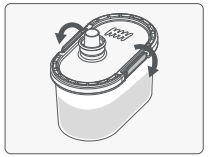

1. Eliberați clapetele capacului rezervorului de lapte praf (F) care îl prind în bază (E).

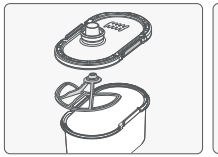


2. Dezasamblați rezervorul de lapte praf, apoi spălați, sterilizați și uscați toate componentele înainte de a adăuga lapte praf.




3. Când indicatorul de curățare a rezervorului de lapte praf (V) se mai aprinde, urmați pașii pentru a-l curăța din nou. Țineți apăsat acest buton timp de 2 secunde pentru a elimina avertizarea.


Completarea rezervorului de lapte praf

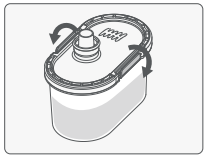


1. Eliberați clapetele capacului rezervorului de lapte praf (F) care îl fixează în bază (E). URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE CURĂȚARE A COMPONENTELOR REZERVORULUI DE LAPTE PRAF.

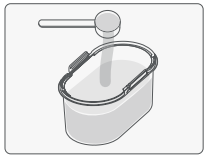


2. Completați rezervorul (E) cu lapte praf până la marcajul de maxim (aproximativ 400 g lapte praf).

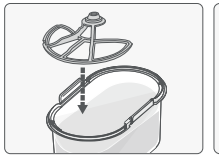


3. Așezați controlerul de debit al laptelui praf (G) în rezervorul de lapte praf (E) și aliniați canelura de pe controler cu ghidajul proeminente de pe rezervor.

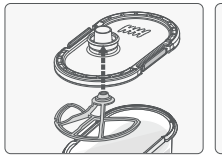


4. Poziționați duza controlerului de debit prin deschiderea din capac (F).

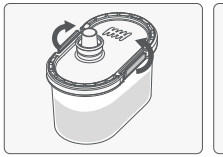

5. Puneți la loc capacul rezervorului de lapte praf (F) și fixați clapetele pentru a-l asigura.

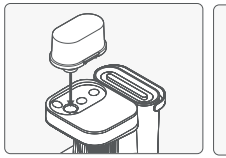

6. Așezați rezervorul de lapte praf în PerfectPrep®Pro și asigurați-vă că duza este aliniată cu orificiul.

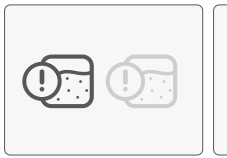


7. După ce ați reintrodus rezervorul de lapte praf, indicatorul de alertă privind rezervorul de lapte praf (R) se va stinge automat și dispozitivul va fi gata de utilizare.



8. Țineți apăsat butonul pentru curățarea rezervorului de lapte praf (V) timp de 2 secunde pentru resetare.


Setarea instalarii pentru lapte praf

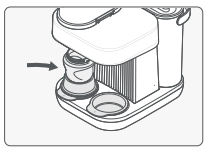


1. Plasați tava de picurare inferioară (K.ii) pe partea stângă a unității, asigurându-vă că se aliniază cu știfturile. Așezați tava de picurare superioară (K.i) și suportul pentru sticlă (J) deasupra, astfel încât sticla să fie cât mai aproape de ieșire. Așezați sticla goală pe suport.




2. Selectați butonul pentru dozarea laptelui praf (T) pe PerfectPrepPro. Butonul pentru dozarea laptelui praf va ilumina.

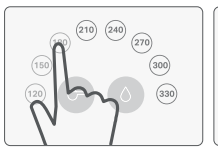


3. Apăsați și mențineți timp de 2 secunde mărimea porției de lapte praf (Q) pe care doriți să o configurați. Butonul pentru dozarea laptelui praf va pulsa galben și dimensiunea porției se va ilumina.

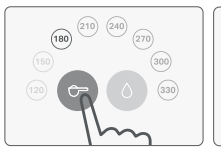

4. Apăsați din nou butonul pentru dozarea laptelui praf (T) pentru a începe calibrarea greutății. Cântarul va reseta greutatea sticlei.

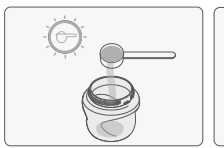

5. Așteaptă ca butonul să pulseze portocaliu înainte să iei biberonul de pe suport. Măsurați cu atenție cantitatea exactă de lapte praf necesară pentru dimensiunea porției selectate. Urmați instrucțiunile de la marca preferată, deoarece această setare va fi utilizată pentru dozările viitoare.

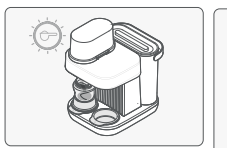


6. Plasați sticla înapoi pe platforma de cântărire și apăsați din nou butonul pentru dozarea laptelui praf (T). Butonul pentru dozarea laptelui praf va ilumina verde pentru a vă indica că setarea a fost salvată.

SUCCES – INSTAURAREA LAPTELUI A FOST SALVATĂ.


URMĂTORULUI CÂND DORIȚI SĂ PREPARAȚI ACEASTĂ DIMENSIUNE A STICLEI CU ACEEAȘI TIP DE LAPTE PRAF, SELECTAȚI-L SIMPLU ȘI APĂSAȚI BUTONUL PENTRU DOZAREA LAPTELUI PRAF. MAȘINA VA MĂSURA CANTITATEA SALVATĂ PENTRU DVS.

IMPORTANT: SETAREA SALVATĂ ESTE SPECIFICĂ ATÂT PENTRU DIMENSIUNEA STICLEI CÂT ȘI PENTRU TIPUL ȘI MARCA LAPTELUI PRAF. DACA SCHIMBAȚI TIPUL SAU MARCA LAPTELUI PRAF, VA TREBUI SĂ RECONFIGURAȚI SETAREA PENTRU A ASIGURA DOZAREA CORECTĂ. GREUTATEA LAPTELUI PRAF SALVAT NU INCLUDE STICLA SAU CUPA DE STIVUIT, AȘA CĂ PUTEȚI FOLOSI O STICLĂ DIFERITĂ FĂRĂ A PERTURBA SETĂRILE SALVATE.


Pregătirea unei sticle

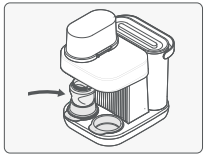

1. Plasați sticla cât mai aproape de ieșirea de lapte praf (I), folosind suportul pentru sticlă (J) și tava de picurare (K) pentru a crea o suprafață la înălțimea corectă.

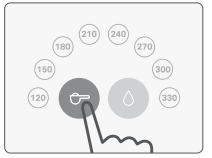


2. Selectați butonul pentru dozarea laptelui praf (T) pe PerfectPrepPro. Butonul pentru dozarea laptelui praf va ilumina.

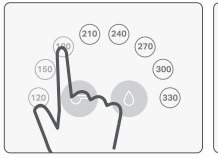

3. Selectați dimensiunea porției de lapte praf dorită de pe selectorul de setări (Q).




4. Apăsați din nou butonul pentru dozarea laptelui praf (T) pentru a începe să dozați pulberea.

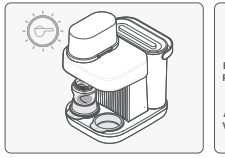

5. Mașina va începe să dozeze laptele praf, iar butonul pentru dozarea laptelui praf (T) va începe să clipească portocaliu. Nu atingeți sau ridicați sticla în timpul procesului de dozare. Așteptați lumina verde înainte de a o scoate.

AȘTEPTAȚI CA BUTONUL PENTRU DOZAREA LAPTELUI PRAF (T) SĂ SE ILUMINEZE VERDE ÎNAINTE DE A TRECE LA URMĂTORUL PAȘI. DACĂ BUTONUL PENTRU DOZAREA LAPTELUI PRAF SE ILUMINEAZĂ ROȘU, ACEASTA INDIACĂ O EROARE LA DOZAREA LAPTELUI PRAF, ȘI TREBUIE SĂ ARUNCAȚI LAPTELUI PRAF DIN STICLĂ, VERIFICAȚI CĂ AVEȚI SUFICIENT LAPTE PRAF ÎN REZERVOR ȘI SĂ REÎNCEPEȚI.

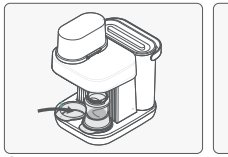


6. Acum, puneți sticla cu laptele praf dozat sub ieșirea de apă (H) (pe partea dreaptă) a PerfectPrepPro. Asigurați-vă că rezervorul de apă (D) conține suficientă apă.




7. După ce laptele praf a fost dozat și sticla a fost îndepărtată, mașina va comuta automat în modul de dozare a apei.


Pregătirea unei sticle

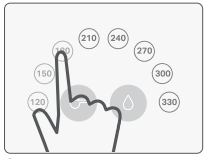


8. Selectați volumul formulei cu discul de reglare (Q). Acționați iar butonul de dozare a apei pentru a începe dozarea.

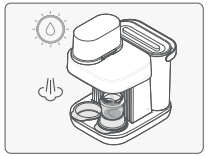

9. Se va emite un jet de apă încinsă. În acest timp, butonul de dozare a apei (U) va clipi în portocaliu.

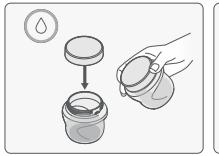


10. Așteptați ca butonul de dozare a apei (U) să se aprindă intermitent înainte să scoateți biberonul. Prindeți bine capacul în biberon și agitați până ce formula s-a dizolvat.

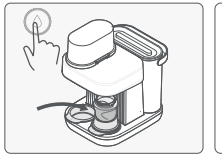


11. Scoateți capacul și așezați biberonul înapoi în suportul de sub duza de apă (H) și apăsați butonul de dozare a apei (U) din nou pentru a doza restul de apă.


DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ, ADĂUGAȚI APA RECE ÎN DECURS DE 2 MINUTE DUPĂ CE AȚI ADĂUGAT JETUL FIERBINTE. DACĂ SE DEPĂȘEȘTE INTERVALUL DE 2 MINUTE SAU AȚI OPRIT CICLUL, BUTONUL DE DOZARE A APEI (U) SE VA APRINDE ÎN ALB. ARUNCAȚI FORMULA ȘI REPETAȚI PROCESUL DE PREPARARE A FORMULEI DE LA PASUL 1.

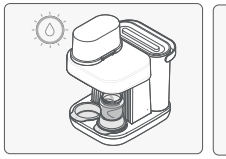

12. Butonul de dozare a apei (U) va clipi pentru a vă anunța că aparatul este gata de dozare. Va apărea o scurtă întârziere înainte de dozarea apei.

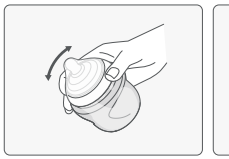

13. Biberonul este pregătit când butonul de dozare a apei (U) se aprinde în verde. Adăugați suzeta sterilizată, inelul filetat și protecția și agitați.

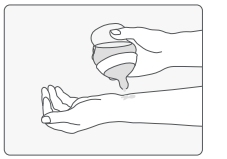


14. PENTRU A VĂ PROTEJA COPILUL, VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA TEMPERATURA FORMULEI ÎNAINTE DE A-L HRĂNI ȘI TESTAȚI-O PE O PARTE SENSIBILĂ A PIELII DVS. ACUM, PUTEȚI HRĂNI COPILUL.


Decalcifierea aparatului PerfectPrep®Pro

Prin procesul de decalcifiere, se vor elimina depunerile de calcar și alte minerale din sistem care i-ar putea afecta performanța.


Veți vedea mesajul „calc" sau se va aprinde pictograma de decalcifiere (N) când decalcifierea este necesară în viitorul apropiat. Dacă indicatorul clipește, trebuie să efectuați procedura de decalcifiere imediat.

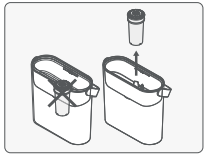


1. Scoateți filtrul (B) (așezați-l întotdeauna pe o suprafață curată).

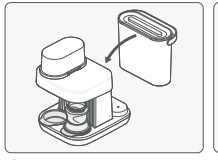


2. Puneți rezervorul de apă (D) la locul lui.

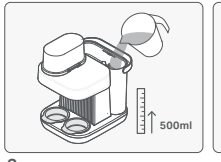


3. Adăugați 500 ml de oțet alb în rezervorul de apă (D).

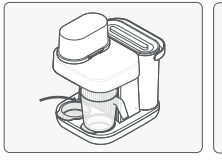

4. Așezați un recipient gol sub duza de apă (H).

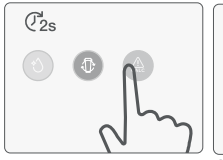

5. Țineți apăsat butonul de decalcifiere (N) timp de 2 secunde. Dacă doriți să suspendați ciclul, apăsați butonul din nou. Țineți apăsat același buton timp de 2 secunde dacă doriți să anulați.

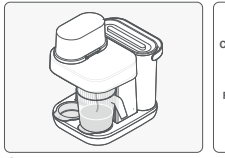

6. Ciclul de decalcifiere se va opri și va porni pentru a permite ca oțetul să curețe aparatul. Fenomenul este normal. La final, goliți oțetul.

PROCEDURA A FOST REUȘITĂ.

EFECTUAȚI DE DOUĂ ORI CICLUL DE CURĂȚARE PENTRU A ELIMINA OȚETUL RĂMAS ÎN SISTEM. S-AR PUTEA CA APARATUL SĂ EMITĂ UN ZGOMOT PUTERNIC TIMP DE 10 SECUNDE LA FINALUL CICLULUI DE DECALCIFIERE. FENOMENUL ESTE NORMAL.

CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CICLUL DE CURĂȚARE.

Informații tehnice

Model: 1264-1
Tensiune: 220 - 240 V ~
Bandă de frecvențe: 50 Hz - 60 Hz 820 W
Clasa de protecție: 1
Fabricat în China.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

Acest simbol indică necesitatea ca produsul dvs. să fie eliminat separat de deșeurile menajere, conform legilor și regulamentelor locale.

Când acest produs este gata de eliminare, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale.

Separarea și reciclarea produsului la momentul eliminării va contribui la conservarea resurselor naturale și va asigura reciclarea produsului într-un mod prin care se protejează sănătatea umană și mediul înconjurător.

Conform legislației naționale, se pot impune penalități în cazul eliminării incorecte a acestui produs.

Garanție

Dacă unitatea nouă este primită cu deteriorări, ea trebuie returnată producătorului.

Dacă produsul se încadrează în perioada de garanție pentru retail, acesta se va înlocui în magazinul din care a fost achiziționat.

Producătorul va fi pus la curent.

GARANȚIE DE 2 ANI în caz de achiziție directă de la tommeetippee.com.

Declarație conform Directivei privind echipamentele radio Prin prezenta, Mayborn (UK) Limited declară că echipamentul radio tip PerfectPrep®Pro respectivă Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.tommeetippee.com/contact-us

http://www.tommeetippee.com/contact-us

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR LITIU 3V CR2032

- NU expuneți niciodată bateriile la surse de căldură sau la lumina directă a soarelui. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea și/sau explozia bateriilor.
- NU aruncați bateriile în flacără deschisă.
- Îndepărtarea sau înlocuirea bateriilor trebuie efectuată doar de către un adult.
- Acidul conținut în baterii este coroziv. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

Avertisment
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

În caz de înghițire, se pot produce arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și decesul. Se pot produce arsuri grave în decurs de 2 ore de la înghițire. Solicitați imediat îngrijiri medicale

Acest produs conține o baterie care este integrată permanent în produs, din motive de siguranță și performanță. Bateria nu ar trebui să necesite înlocuire pe durata de viață a produsului. Aceasta trebuie îndepărtată doar de către personal de service calificat. Eliminați acest produs ca deșeu electric, pentru a asigura tratamentul corespunzător al bateriei.

Producătorul bateriei
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 11427@evebattery.com



AVERTISMENT

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR
În caz de înghițire, se pot produce arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și decesul. Se pot produce arsuri grave în decurs de 2 ore de la înghițire. Solicitați imediat îngrijiri medicale.



Remedierea problemelor

	Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Bluetooth nu se conectează.	Dacă unitatea PerfectPrep®Pro este prea aproape de alte dispozitive electronice, precum cuptoarele cu microunde, s-ar putea ca semnalul să fie afectat.	Îndepărtați PerfectPrep®Pro de dispozitivele electronice precum cuptoarele cu microunde.
		Telefonul dvs. mobil este în modul de economisire a bateriei.	Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este complet încărcat și că nu se află în modul de economisire a bateriei.
		Serviciile de locație de pe telefonul dvs. mobil sunt dezactivate.	Asigurați-vă serviciile de locație sunt activate în telefon.
		Aplicația TT nu are permisiunea BLE din telefon	Asigurați-vă că ați oferit permisiuni.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma Bluetooth.	Nu este asociat niciun telefon cu unitatea.	Țineți apăsat 2 secunde pe butonul Bluetooth pentru a reseta conexiunea Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicația Tommee Tippee® pentru asociere.
	Indicator albastru constant aprins în pictograma Bluetooth.	Unitatea PerfectPrep®Pro caută un dispozitiv cu care să se asocieze.	Urmați instrucțiunile din aplicația Tommee Tippee® pentru asociere.
	Indicatorul roșu este constant aprins în butonul de dozare a apei și numărul 5 se aprinde în discul e reglare.	S-ar putea ca aparatul să se fi încins. Temperatura de funcționare se află între 5°C și 28°C.	Goliți rezervorul de apă și completați cu apă rece de la robinet, opriți aparatul de la sursă pentru a-l reseta.
	Indicatorul roșu se aprinde intermitent în butonul de dozare a apei.	Ciclul s-a oprit.	Trebuie să aruncați formula și să repetați procesul de preparare de la pasul 1. Indicatorul va clipi 20 de secunde înainte de a reveni la culoarea albă care vă arată că puteți repeta procesul.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma de înlocuire a filtrului.	A venit momentul să luați în calcul înlocuirea filtrului.	Comandați un nou filtru din aplicația Tommee Tippee® sau să vizitați-ne site-ul (tommeetippee.com)
	Indicator portocaliu aprins intermitent în pictograma de înlocuire a filtrului.	PerfectPrep®Pro nu vă va permite să îl utilizați în continuare dacă nu înlocuiți filtrul.	Filtrul trebuie schimbat imediat pentru a proteja siguranța și sănătatea copilului. Urmați pașii de înlocuire a filtrului.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma de decalcifiere.	PerfectPrep®Pro necesită decalcifiere.	Urmați instrucțiunile de decalcifiere.
	Indicator portocaliu aprins intermitent în pictograma de decalcifiere	PerfectPrep®Pro nu vă va permite să îl utilizați în continuare până nu decalcifiați aparatul.	Urmați instrucțiunile de decalcifiere.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma de curățare.	PerfectPrep®Pro necesită curățare.	Urmați instrucțiunile ciclului de curățare.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma de nivel apă scăzut.	Nivelul de apă din rezervorul de apă este scăzut.	Asigurați-vă că aveți destulă apă în rezervorul de apă.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma de avertizare termică.	S-ar putea ca apa din rezervorul de apă să fie prea caldă. Temperatura de funcționare se află între 5°C și 28°C.	Goliți rezervorul de apă și completați cu apă rece de la robinet.
	Indicator portocaliu constant aprins în pictograma de avertizare privind curățarea rezervorului de lapte praf	Rezervorul de lapte praf necesită curățare.	Urmați instrucțiunile pentru curățarea rezervorului de lapte praf.
	Indicator portocaliu constant aprins în alerta pentru rezervorul de lapte praf.	Nivelul de lapte praf din rezervorul de lapte praf este posibil prea scăzut sau există un blocaj.	Asigurați-vă că aveți destul lapte praf în rezervor sau, dacă este blocat, completați cu lapte praf proaspăt.
	Unitatea nu mai funcționează.	Dacă nu ați înlocuit filtrul și pictograma de înlocuire a filtrului clipește.	Filtrul trebuie schimbat imediat pentru a proteja siguranța și sănătatea copilului dvs. Urmați pașii de înlocuire a filtrului.
	Apa se filtrează prea greu.	Filtrul necesită amorsare înaintea utilizării, pentru a elimina eventualele bule de aer și a permite apei să curgă.	Scufundați complet filtrul și bateți baza filtrului de laterala recipientului sau chiuvetei timp de aproximativ 5 minute pentru a elimina eventualele bule de aer.
	Nu văd volumele de formulă stocate, au fost șterse?	Dacă nu vedeți volumele de formulă stocate, s-ar putea să fi schimbat accidental profilurile când ați apăsat butonul de profil.	Încercați să apăsați butonul de profil din nou pentru a reveni la profilul inițial, iar volumele ar trebui să reapară.
	Aparatul nu dozează formula.	Nu s-au stocat setările de lapte praf: aparatul necesită un biberon calibrat pentru a doza exact laptele praf.	Asigurați-vă că ați parcurs procesul de setare a laptelui praf.
		Profil incorect selectat: dacă utilizați profilurile de înregistrare a operațiunilor, s-ar putea să vă aflați în profilul greșit, ceea ce va preveni apariția volumelor de formulă stocate.	Apăsați butonul de profil pentru a reveni la profilul corect în care s-au stocat volumele de formulă.
		Tava colectoare inferioară nu a fost poziționată corect: Aparatul nu va funcționa dacă tava colectoare inferioară lipsește sau este orientată incorect, prevenind curgerea laptelui praf.	Verificați dacă s-a poziționat corect tava colectoare inferioară înainte să încercați să dozați.

Dacă doriți asistență suplimentară sau vreți să consultați Întrebările frecvente, vizitați aplicația sau pagina de asistență produs la adresa tommeetippee.com.

DK Vigtige advarsler

Gem denne brugsanvisning til senere brug, da den indeholder vigtige oplysninger.

Disse instruktioner kan downloades fra Tommee Tippee®-appen eller på www.tommeetippee.com

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Før du tilslutter PerfectPrep®Pro første gang, skal du sikre dig, at spændingen er kompatibel med din elforsyning ved at kontrollere etiketten på enhedens bund.

Må ikke nedsænkes i vand.

For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskade må ledning, stik eller andre dele af enheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

Misbrug af produktet kan medføre risiko for brand, elektrisk stød og/eller personskade.

Apparatet må ikke bruges af børn.

Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Apparatet kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.

Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.

Lad apparatet køle af, før du udfører vedligeholdelse, rengøring, flytter det eller opbevarer det.

Overfladerne må kun tørres af med en klud.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Rør ikke ved de varme overflader.

Når PerfectPrep®Pro er i brug, indeholder den varmt vand og damp.

Hold hænderne væk fra dispenserens tud, da den kan forårsage forbrændinger og skoldninger.

Brug den i et godt ventileret område.

Brug ikke et apparat med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller er blevet beskadiget på nogen måde.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.

Hvis skaden er ny, skal enheden sendes tilbage til producenten.

Hvis produktet er inden for garantiperioden, skal det ombyttes på købsstedet.

Brug kun dette produkt på en stabil, jævn og varmebestandig overflade.

Må ikke placeres på eller i nærheden af en kogeplade, brænder eller ovn.

Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.

Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet eller røre ved varme overflader.

Produktet er udstyret med en ledningsoprulning i bunden af enheden, så du kan justere ledningens længde på en sikker måde.

Det anbefales, at ledningen holdes så kort som muligt.

Forlængerledninger kan bruges, hvis du er forsigtig med at bruge dem.


Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med dette apparat.

FJERN IKKE VANDTANKEN, MENS DER DOSERES VAND.


KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG – IKKE BEREGNET TIL KOMMERCIEL BRUG.

ADVARSEL
Dette produkt indeholder et ikke-tilgængeligt, indbygget knapcellebatteri. Dette apparat indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes. Hvis du mistænker, at batteriet er blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks søge læge.


Lær din PerfectPrep®Pro-maskine at kende

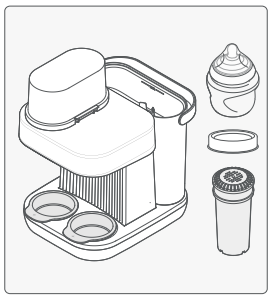

Æskens indhold:
PerfectPrep®Pro-maskine
1 x 150 ml Natural Start™-flaske med Slow Flow-suttehoved
1 x låg til mælkeopbevaring
1 x Tommee Tippee® Antibakterielt vandfilter

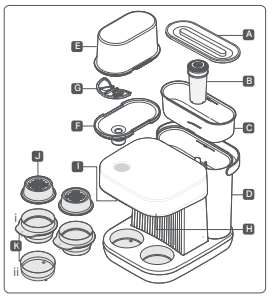

A Låg til vandtanken
B Tommee Tippee® Antibakterielt vandfilter
C Filterindsats
D Vandtank
E Pulvertank
F Låg til pulvertank
G Kontrol af pulverflow
H Vandudløb
I Pulverudløb
J Flaskeholder x 2
K i. Øverste drypbakke x 2
ii. Nederste drypbakke x 1

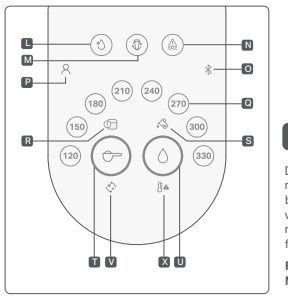

L Rengøring
M Monter nyt filter/nulstil filtertæller
N Afkalkning
O Bluetooth-parring
P Indikator for børneprofil
Q Indstillingsskive i ml
R Pulvertank-alarm
S Vandniveau lavt
T Dosér modermælkserstatningspulver
U Dosér vand
V Rengør pulvertank
X Advarsel om tanktemperatur

Sådan forbinder du din PerfectPrep®Pro til Tommee Tippee®-appen

Vores app har trinvise vejledninger, der gør rengøring, afkalkning og filterudskiftning nemmere.

Du finder vejledninger og tips til at holde enheden opdateret.

Push-meddelelser kan styres i din mobiltelefons indstillinger.

Tommee Tippee®-appen kan downloades fra Android- og iOS-app-butikkerne.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Hurtig opsætningsguide

Disse instruktioner kan downloades fra Tommee Tippee®-appen eller på www.tommeetippee.com

1. Download Tommee Tippee®-appen.
2. Åbn appen på din smartphone eller tablet, og følg derefter vejledningen.

Ekstra funktioner

Lydstyrke til/fra

Tryk på og hold begge knapper 120 ml og 330 ml nede samtidig i 2 sekunder.

Bluetooth-parring

Tryk og hold Bluetooth-knappen (O) nede for at nulstille Bluetooth-forbindelsen. Følg anvisningerne i din Tommee Tippee®-app for at få flere oplysninger.

Tændt/Standby/Vågn op

Når enheden er tilsluttet, skal du trykke på knappen til dosering af modermælkserstatningspulver (T) for at tænde for enheden. Enheden går i standbytilstand efter 18 minutters inaktivitet. Du skal blot trykke på knappen til dosering af modermælkserstatningspulver (T) for at vække den.

Vand ved stuetemperatur

PerfectPrep®Pro kan også dosere vand ved stuetemperatur. Tryk og hold vand-knappen nede i 2 sekunder for at dosere.

Mælkesporing

For at aktivere denne funktion skal du forbinde din PerfectPrep®Pro med appen – scan QR-koden for at downloade den. Du kan skifte og gemme forskellige indstillinger ved at skifte mellem profilerne ved hjælp af indikatorknappen for børneprofiler (P). Det betyder, at du kan bruge din PerfectPrep®Pro til mere end ét barn.

Rengøringscyklus

Du skal køre en rengøringscyklus **FØR** første brug, eller når rengøringsikonet viser det. Det kan tage op til 10 minutter. Monter **IKKE** dit filter, før du får besked på det.


FJERN IKKE VANDTANKEN, MENS DER DOSERES VAND.

Du skal rengøre din PerfectPrep®Pro-maskine:


- Før første brug og derefter hver 30. dag.
- Hvis din maskine ikke har været brugt i 1 uge eller mere.
- Når du udskifter dit filter.
- Efter en afkalkning.

Fjern altid dit filter, før du kører en rengøringscyklus.

Når den første rengøringscyklus er afsluttet, kan du annullere yderligere rengøringscyklusser ved at trykke på rengøringsknappen og holde den nede i 2 sekunder.

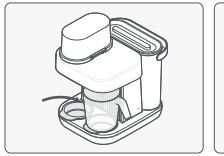


1. Placer en tom beholder under vandudløbet med en kapacitet på mindst 1 liter.

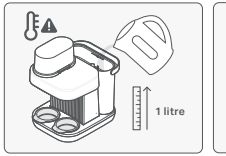


2. Fyld kogende vand direkte fra kedlen i vandtanken (D). Temperaturadvarselslampen (X) vil lyse under rengøringsprocessen.



3. Tryk på rengøringscyklusknappen (L) og hold den nede i 2 sekunder for at starte. Hvis du har brug for at holde pause, skal du trykke på knappen igen.

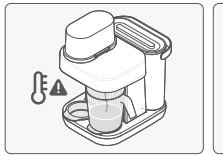

4. Vent, til der løber varmt vand gennem systemet.

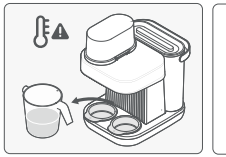

5. Hæld det varme vand væk.

NU SKAL DU KLARGØRE OG MONTERE FILTERET FOR AT AFSLUTTE RENGØRINGSCYKLUSSEN.


HVIS DU IKKE UDSKIFTER DET MED ET NYT FILTER, SKAL DU GÅ DIREKTE TIL TRIN 3.

Klargøring af filteret


Sørg for, at eventuelle luftbobler eller løse partikler er fjernet fra filteret **FØR BRUG** ved at nedsænke det i vand i mindst 5 minutter.

Det er nødvendigt, for at vandet kan passere gennem filteret, når det er installeret i maskinen.


Rør kun ved toppen af filteret, når du håndterer det.

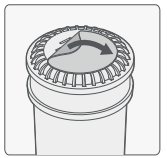


1. Tag filteret (B) ud af emballagen, og fjern klistermærket fra toppen af filteret.

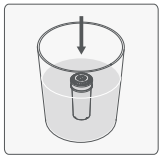

2. Sænk filteret ned i en skål fyldt med koldt vand fra hanen.

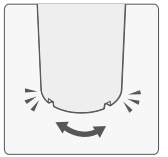

3. Ryst og bank på bunden af filteret for at fjerne eventuelle luftbobler (mens det er nedsænket i 5 minutter).

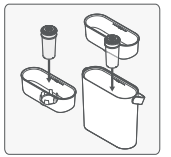


4. Filteret er klar til at blive sat i filterindsatsen (C). Skub det nedad, indtil det sidder godt fast.


FØLG INSTRUKTIONERNE FOR UDSKIFTNING AF FILTERET FRA TRIN 3.

Udskiftning af filteret


Du bør ikke nulstille din filtertæller (M), medmindre du udskifter den med et helt nyt filter. Du skal køre en rengøringscyklus, når du udskifter dit filter. Se instruktionerne om Rengøringscyklus. Din enhed leveres med et Tommee Tippee® Antibakterielt filter, som holder i ca. 3 måneder (150 liter vand). Du kan se, at det er tid til at skifte filter, når filterudskiftningsikonet (M) lyser helt orange. Det er et godt tidspunkt at bestille dine nye filtre fra Tommee Tippee®-appen eller besøge vores hjemmeside (tommeetippee.com). Når filterudskiftningsikonet (M) begynder at blinke, skal filteret skiftes med det samme af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed. Dette produkt er kun beregnet til brug med Tommee Tippee®-erstatningsfiltre, som fås hos alle forhandlere af PerfectPrep® Flaskevarmeren. Det anbefales IKKE at bruge alternative vandfiltre sammen med dette produkt, da det kan bringe dit barns helbred i fare.

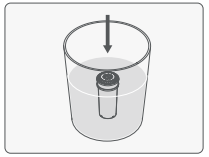


1. Klargør dit filter ved at nedsænke det lodret i en skål med koldt vand fra hanen. Bank på bunden af filteret for at fjerne eventuelle luftbobler i 5 minutter.

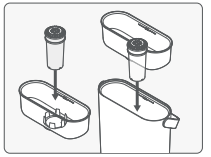


2. Sæt filteret ind i filterindsatsen, og sæt filterindsatsen (C) ind i vandtanken.

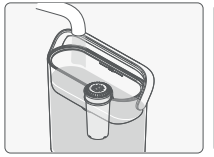


3. Fyld filterindsatsen til det maksimale niveau med koldt vand fra vandhanen.

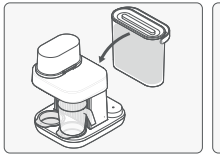

4. Sæt låget (A) på vandtanken (D), og sæt den i Perfect-Prep®Pro-maskinen.

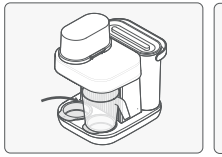


5. Placer en tom beholder under vandudløbet (H).

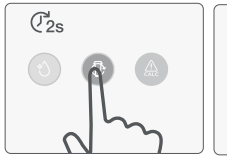

6. Tryk og hold filterudskiftningsknappen (M) nede i 2 sekunder, indtil rengøringslyset lyser.




7. Tryk på rengøringsknappen (L) i 2 sekunder for at skylle det resterende vand ud.

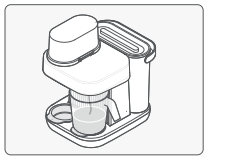


8. Vent på, at vandet løber gennem maskinen. FJERN IKKE VANDBEHOLDEREN, MENS DER DOSERES VAND. HÆLD VANDET VÆK.

Rengøring af pulvertanken

Du skal rengøre pulvertanken **FØR** første brug, eller når rengøringsikonet viser det.

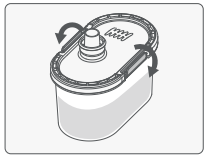

1. Løsn låsene, der fastgør pulvertankens låg (F) til basen (E).

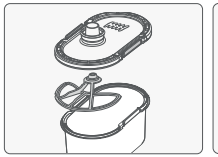


2. Skil pulvertanken ad, vask og steriliser og tør alle dele, før du tilsætter pulver.




3. Næste gang lampen for rengøring af pulvertanken (V) lyser, skal du følge trinene for at rengøre den igen. Tryk og hold denne knap nede i 2 sekunder for at rydde den.


Fyld pulvertanken op

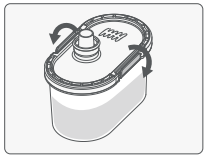


1. Løsn låsene, der fastgør pulvertankens låg (F) til basen (E). FØLG INSTRUKTIONERNE FOR AT RENGØRE PULVERTANKENS DELE.

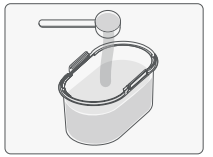


2. Fyld tanken (E) op til maksimumlinjen med dit pulver (ca. 400 g pulver).

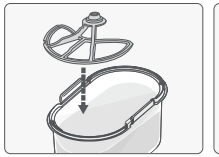


3. Placer pulverflowregulatoren (G) inde i pulvertanken (E), så hakket på regulatoren flugter med den hævede guide på tanken.

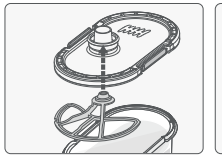


4. Placer flowkontrollens dyse gennem åbningen i låget (F).

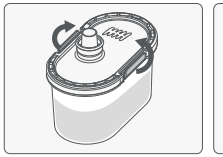

5. Sæt pulvertankens låg (F) på igen, og klips låsene fast.

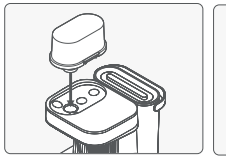

6. Placer pulvertanken i PerfectPrep®Pro, og sørg for, at dysen er på linje med hullet.

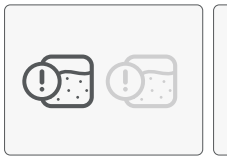


7. Når pulvertanken er sat i igen, slukkes advarselslampen for pulvertanken (R) automatisk, og enheden er klar til brug.



8. Tryk på knappen til rengøring af pulvertanken (V) og hold den nede i 2 sekunder for at nulstille den.

Indstilling af pulverfunktioner

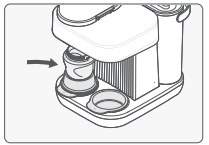


1. Placér den nederste drypbakke (K.ii) i venstre side af enheden, og sørg for, at den er korrekt justeret med tappene. Placér den øverste drypbakke (K.i) og flaskestativet (J) ovenpå, så flasken kommer så tæt som muligt på udløbet. Placér den tomme flaske på stativet.



2. Vælg knappen til dosering af mælkepulver (T) på din PerfectPrepPro. Knappen til dosering af mælkepulver vil lyse.




3. Tryk og hold i 2 sekunder på den fodringsmængde (Q), du ønsker at konfigurere. Knappen til dosering af mælkepulver vil blinke gult, og den valgte fodringsmængde vil lyse.

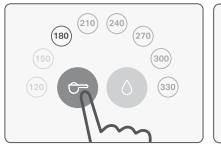

4. Tryk på knappen til dosering af mælkepulver (T) igen for at starte kalibreringen. Vægten nulstiller nu flaskens vægt. Fjern flasken fra stativet. Mål præcist den mængde mælkepulver, der skal bruges til den valgte fodringsstørrelse. Følg instruktionerne fra dit foretrukne mærke nøjagtigt, da denne indstilling vil blive brugt fremadrettet.



5. Vent, til knappen blinker orange, før du tager flasken af holderen. Mål omhyggeligt den nøjagtige mængde modermælkserstatning, der passer til den valgte mængde. Følg anvisningerne fra dit foretrukne mærke nøje – denne indstilling vil blive brugt til fremtidige doseringer.

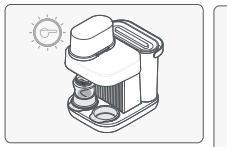


6. Placér flasken tilbage på vægtplatformen, og tryk igen på knappen til dosering af mælkepulver (T). Knappen lyser grønt for at bekræfte, at indstillingen er gemt.


GEMT – DINE MÆLKEINDSTILLINGER ER NU LAGRET. NÆSTE GANG DU VIL TILBEREDE DENNE FLASKESTØRRELSE MED SAMME TYPE MÆLKEPULVER, SKAL DU BLOT VÆLGE DEN OG TRYKKE PÅ DOSERING-KNAPPEN. MASKINEN DOSERER DEN GEMTE MÆNGDE AUTOMATISK.

VIGTIGT: DEN GEMTE INDSTILLING ER SPECIFIK FOR BÅDE FLASKESTØRRELSEN OG MÆLKEPULVERETS TYPE OG MÆRKE. HVIS DU SKIFTER TYPE ELLER MÆRKE, SKAL INDSTILLINGEN KONFIGURERES IGEN FOR PRÆCIS DOSERING. DEN GEMTE VÆGT INKLUDERER IKKE FLASKEN ELLER EVENTUELLE STABLEKOPPER, SÅ EN ANDEN FLASKE KAN BRUGES UDEN AT PÅVIRKE INDSTILLINGEN.


Tilberedning af en flaske

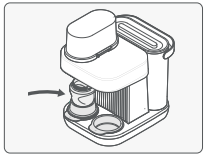

1. Placér flasken så tæt som muligt på pulveruldløbet (I) ved hjælp af flaskestativet (J) og drypbakken (K) for at opnå den rette højde.

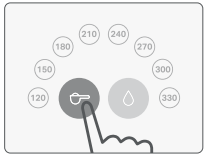


2. Vælg knappen til dosering af mælkepulver (T) på din PerfectPrepPro. Knappen vil lyse.

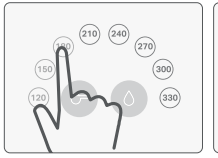

3. Vælg den ønskede fodringsmængde ved hjælp af indstillingsdrejeknappen (Q).




4. Tryk igen på knappen til dosering af mælkepulver (T) for at starte doseringen.

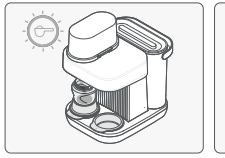

5. Maskinen doserer nu mælkepulveret, og knappen (T) blinker orange. Undlad at røre ved eller løfte flasken under doseringen. Vent på grønt lys, før du fjerner flasken.

VENT PÅ, AT KNAPPEN TIL DOSERING AF MÆLKEPULVER (T) LYSE GRØNT, FØR DU GÅR VIDERE TIL NÆSTE TRIN.

HVIS KNAPPEN BLIVER RØD, ER DER OPSTÅET EN FEJL VED DOSERINGEN. KASSÉR PULVERET I FLASKEN, KONTROLLÉR OM DER ER NOK MÆLKEPULVER I BEHOLDEREN, OG START FORFRA.

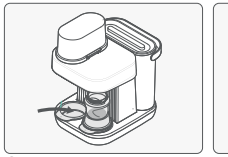


6. Placér flasken med det doserede mælkepulver under vandudløbet (H) (højre side) på din PerfectPrepPro-maskine. Sørg for, at vandtanken (D) er tilstrækkeligt fyldt.




7. Når pulveret er dispenseret og flasken fjernet, skifter maskinen automatisk til vanddispenseringsfunktion.


Tilberedning af en flaske

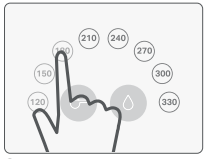


8. Vælg din flaskestørrelse med indstillingshjulet (Q). Vælg knappen Dosér vand igen for at starte doseringen.

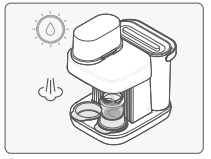

9. Et varmt skud vand vil blive doseret. Mens vandet doseres, blinker knappen til dosering af vand (U) orange.

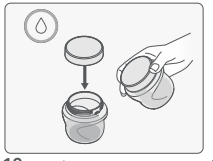


10. Vent på, at knappen til dosering af vand (U) pulserer, før du tager flasken ud. Sæt mælkelåget godt fast på flasken, og omryst den, indtil modermælkserstatningen er opløst.

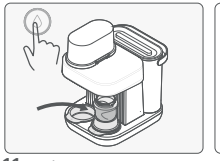


11. Tag låget af, og sæt flasken tilbage på stativet under vandudløbet (H), og tryk igen på knappen til dosering af vand (U) for at dosere det resterende vand.


TILSÆT FOR EN SIKKERHEDS SKYLD DET KOLDE VAND INDEN FOR 2 MINUTTER EFTER TILSÆTNING AF DET VARME VAND. HVIS DET TAGER LÆNGERE TID END 2 MINUTTER, ELLER HVIS DU STOPPER CYKLUSSEN, LYSER KNAPPEN TIL DOSERING AF VAND (U) HVIDT. KASSÉR MÆLKEN, OG GENTAG PROCESSEN MED AT FORBEREDE FLASKEN FRA TRIN 1.

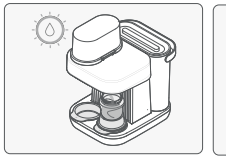

12. Knappen til dosering af vand (U) blinker for at fortælle dig, at maskinen forbereder sig på at dosere vand. Forvent en lille forsinkelse, før der kommer vand.

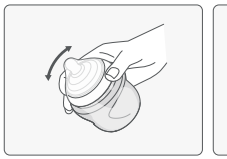

13. Flasken er klar, når knappen til dosering af vand (U) bliver grøn. Tilsæt det steriliserede suttehoved, skrueringen og hætten, og omryst.

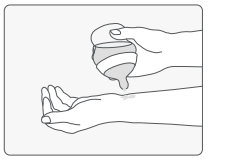


14. [1] [2]FOR DIT BARNS SIKKERHED SKAL DU ALTID KONTROLLERE MÆLKENS TEMPERATUR, FØR DU GIVER DEN, VED AT TESTE DEN PÅ EN FØLSOM DEL AF DIN HUD. DIN FLASKE ER NU KLAR TIL SERVERING.

Afkalkning af din PerfectPrep®Pro


Afkalkningsprocessen fjerner aflejringer af kalk og andre mineraler i systemet, som kan påvirke dets ydeevne.

"Kalk" eller afkalkningsikonet (N) lyser, når enheden snart skal afkalkes.


Hvis lampen blinker, skal du afkalke med det samme.

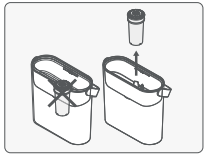


1. Fjern filteret (B) (læg det altid på en ren overflade).

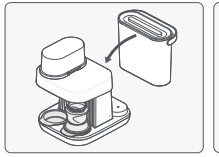


2. Sæt vandtanken (D) på plads.

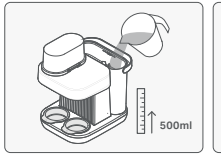


3. Fyld 500 ml hvid eddike i vandtanken (D).

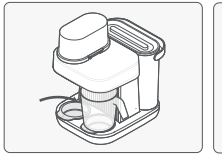

4. Sæt en tom beholder under udløbet (H).

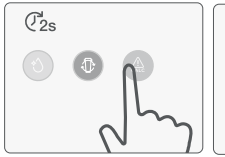

5. Tryk på afkalkningsknappen (N), og hold den nede i 2 sekunder. Hvis du har brug for at holde pause, skal du trykke på knappen igen. Tryk på den samme knap og hold den nede i 2 sekunder, hvis du vil annullere.

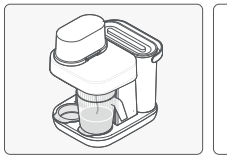

6. Afkalkningscyklussen stopper og starter, så eddiken kan rengøre maskinen. Det er helt normalt. Hæld eddiken væk, når den er færdig.

FULDFØRT. KØR RENGØRINGSCYKLUSSEN TO GANGE FOR AT FJERNE EVENTUEL RESTERENDE EDDIKE I SYSTEMET.

MASKINEN KAN GIVE EN HØJ LYD FRA SIG I CA. 10 SEKUNDER VED AFSLUTNINGEN AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN.

DET ER HELT NORMALT.

SE INSTRUKTIONERNE OM RENGØRINGSCYKLUS.

Tekniske oplysninger

Model: 1264-1
Spænding: 220 - 240 V ~
Frekvensbånd: 50 Hz - 60 Hz 820 W
Beskyttelsesklasse: 1
Fremstillet i Kina.

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE AF AFFALD ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)
Dette symbol betyder, at dit produkt skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i overensstemmelse med lokale love og regler. Når dette produkt er klar til bortskaffelse, skal det afleveres på et indsamlingssted, der er udpeget af de lokale myndigheder. Adskillelse og genbrug af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at produktet genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. Der kan pålægges bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i henhold til national lovgivning.

Garanti
Hvis enheden er beskadiget fra ny, skal den sendes tilbage til producenten. Hvis produktet er inden for garantiperioden, skal det ombyttes på købsstedet. Producenten vil derefter blive gjort opmærksom på det. 2 ÅRS GARANTI, når du køber direkte fra tommeetippee.com

RED-erklæring Hermed erklærer Mayborn (UK) Limited, at radioudstyrstypen PerfectPrepPro er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende hjemmeside: www.tommeetippee.com/contact-us http://www.tommeetippee.com/contact-us

SIKKER BRUG AF 3V CR2032 LITHIUM BATTERIER
- UDSÆT ALDRIG batterierne for varmekilder eller direkte sollys. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre skader og/eller eksplosion af batterierne.
- Kast IKKE batterierne i åben ild.
- Fjernelse eller udskiftning af batterier skal altid udføres af en voksen.
- Syren i batterierne er ætsende. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj.

ADVARSEL
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN
Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.

Dette produkt indeholder et batteri, som er permanent indarbejdet i produktet af hensyn til sikkerhed og ydeevne. Batteriet bør ikke skulle udskiftes i produktets levetid. Det må kun fjernes af kvalificeret servicepersonale. Bortskaf dette produkt som elektrisk affald for at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet.

Batteriproducent
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com



Fejlfinding

Ikon	Problem	Mulig årsag	Løsning
	Der er ikke forbindelse til Bluetooth.	Hvis PerfectPrep®Pro-enheden er for tæt på andre elektroniske enheder som f.eks. mikroovne, kan det påvirke dækningen.	Flyt PerfectPrep®Pro væk fra elektroniske enheder som mikroovne.
		Din mobiltelefon er i batterisparetilstand.	Sørg for, at din mobiltelefon er fuldt opladet og ikke er i batterisparetilstand.
		Placeringstjenesten på din mobil er deaktiveret.	Sørg for, at placeringstjenesten på din mobil er aktiveret.
		TT-appen har ikke tilladelse til telefonens Bluetooth	Sørg for, at tilladelsen er aktiveret.
	Konstant orange lys på Bluetooth-ikonet.	Der er ikke parret nogen telefon med enheden.	Tryk og hold Bluetooth-knappen nede i 2 sekunder for at nulstille Bluetooth-forbindelsen, og følg instruktionerne i Tommee Tippee®-appen for at parre.
	Pulserende blåt lys på Bluetooth-ikonet.	PerfectPrep®Pro-enheden søger efter en enhed at parre med.	Følg instruktionerne i Tommee Tippee®-appen for at parre.
	Fast rødt lys på knappen til dosering af vand, og nummer 5 på indstillingshjulet lyser.	Maskinen kan være for varm. Driftstemperaturområdet er mellem 5 °C og 28 °C.	Tøm vandtanken, og fyld den op med koldt vand fra hanen. Sluk for hovedstrømforsyningen for at nulstille den.
	Blinkende rødt lys på knappen til dosering af vand	Cyklussen er stoppet.	Du skal kassere mælken og begynde at tilberede flasken igen fra trin 1. Lyset blinker i 20 sekunder, før det bliver hvidt igen, hvilket betyder, at du kan starte igen.
	Fast orange lys på filterudskiftningsikonet.	Det er tid til at overveje at udskifte dit filter.	Bestil et nyt filter fra Tommee Tippee®-appen eller på vores hjemmeside (tommeetippee.com)
	Blinkende orange lys på filterudskiftningsikonet.	PerfectPrep®Pro kan ikke bruges, før du har udskiftet filteret.	Filteret skal skiftes med det samme af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed. Følg trinene for at udskifte dit filter.
	Fast orange lys på afkalkningsikonet.	Din PerfectPrep®Pro skal afkalkes.	Følg instruktionerne for afkalkning.
	Blinkende orange lys på afkalkningsikonet	PerfectPrep®Pro kan ikke bruges, før du afkalker maskinen.	Følg instruktionerne for afkalkning.
	Fast orange lys på rengøringsikonet.	Din PerfectPrep®Pro skal rengøres.	Følg instruktionerne for rengøringscyklussen.
	Fast orange lys på ikonet for lavt vandniveau.	Vandniveauet i vandtanken er for lavt.	Sørg for, at der er nok vand i vandtanken.
	Fast orange lys på temperaturadvarselsikonet.	Vandet i vandtanken kan være for varmt. Driftstemperaturområdet er mellem 5 °C og 28 °C.	Tøm vandtanken, og fyld den op med koldt vand fra hanen.
	Fast orange lys på advarselsikonet for rengøring af pulvertank	Din mælkepulvertank skal rengøres.	Følg instruktionerne for rengøring af pulvertanken.
	Fast orange lys på pulvertankalarmen.	Mælkepulverniveauet i pulvertanken kan være for lavt, eller den kan være blokeret.	Sørg for, at der er nok mælkepulver i pulvertanken, eller hvis den er tilstoppet, skal du fylde op med frisk pulver.
	Enheden er holdt op med at virke.	Hvis du ikke har udskiftet dit filter, og ikonet for filterudskiftning blinker.	Filteret skal skiftes med det samme af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed. Følg trinene for at udskifte dit filter.
	Filteret er for længe om at filtrere vandet.	Filteret skal klargøres før brug for at frigøre eventuelle luftbobler og få vandet til at strømme.	Prøv at trykke på profilknappen igen for at vende tilbage til din oprindelige profil, så burde dine gemte flaskestørrelser dukke op igen.
	Jeg kan ikke se mine gemte flaskestørrelser – er de blevet slettet?	Hvis du ikke kan se dine gemte flaskestørrelser, har du måske ved et uheld skiftet profil ved at trykke på profilknappen.	Try pressing the profile button again to cycle back to your original profile, and your stored feed sizes should reappear.
	Min maskine vil ikke dosere noget pulver.	**Mælkepulverindstillingerne er ikke gemt:** Maskinen kræver en kalibreret flaske for at kunne dosere mælkepulver nøjagtigt.	Sørg for, at du har afsluttet processen med at indstille mælkepulveret.
		Der er valgt en forkert profil: Hvis du bruger mælkesporingsprofiler, er du måske i den forkerte profil, hvilket vil forhindre dine gemte flaskestørrelser i at blive vist.	Tryk på profilknappen for at skifte tilbage til den korrekte profil, hvor dine flaskestørrelser er gemt.
		Den nederste drypbakke er ikke placeret korrekt: Maskinen kører ikke, hvis den nederste drypbakke mangler eller er forkert justeret, hvilket forhindrer pulveret i at løbe ud.	Kontrollér, at den nederste drypbakke er placeret korrekt, før du forsøger at dosere.

For yderligere support og ofte stillede spørgsmål henvises der til appen eller produktsupportsiden på tommeetippee.com

SE Viktiga varningar

Spara denna bruksanvisning för framtida referens eftersom den innehåller viktig information. Dessa instruktioner kan laddas ned från Tommee Tippee®-appen eller från www.tommeetippee.com

Den här hushållsapparaten är endast avsedd att användas i hemmet.

Innan du kopplar in PerfectPrep®Pro första gången ska du se till att spänningen är kompatibel med ditt elnät genom att kontrollera etiketten på apparatens undersida.

Sänk inte ned i vatten.

Förhindra brand, elchock och personskador genom att inte sänka ned sladden, kontakten eller andra delar av apparaten i vatten eller annan vätska.

Felaktig användning av produkten kan leda till brandrisk, elchock och/eller personskada.

Apparaten får inte användas av barn.

Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn.

Apparater får endast användas av personer med försämrad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna.

Koppla bort apparaten från eluttaget när den inte används och innan rengöring.

Ge apparaten tid att svalna innan du utför rengör, flyttar, förvarar eller utför underhåll på den.

Ytorna ska bara torkas av.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.

PerfectPrep®Pro innehåller hett vatten och ånga när den används.

Håll händerna borta från pipen eftersom den kan orsaka brännskador och skållning.

Använd i ett välventilerat område.

Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller efter apparaten har fått felfunktion eller skadats på något sätt.

Om strömsladden har skadats måste den bytas ut av en utbildad elektriker för att undvika fara.

Om en ny apparat är skadad måste den skickas tillbaka till tillverkaren.

Apparaten ska bytas ut vid inköpsstället om garantiperioden inte har gått ut.

Använd endast produkten på en stabil, jämn och värmeresistent yta.

Placera inte på eller i närheten av en spis, värmeplatta eller ugn.

Flytta inte apparaten när den används.

Låt inte sladden hänga över kanten av en köksyta eller vidröra heta ytor.

Produkten har en sladdlindare på undersidan som gör det möjligt att justera sladdens längd på ett säkert sätt.

Vi rekommenderar att sladden hålls så kort som möjligt.

Förlängningssladdar kan användas om de hanteras försiktigt.

Använd inte några andra tillbehör än de som medföljer apparaten.


TA INTE BORT VATTENBEHÅLLAREN NÄR VATTEN DISPENSERAS.

ENDAST FÖR HEMMABRUK – INTE AVSEDD FÖR KOMMERSIELL ANVÄNDNING.


VARNING!
Denna produkt innehåller ett inbyggt knappcellsbatteri som inte går att komma åt.

Denna apparat innehåller ett batteri som inte kan bytas ut. Uppsök läkarhjälp omedelbart om du tror att någon kan ha svalt eller placerat batterier i någon kroppsdel.


Lär känna din PerfectPrep®Pro-apparat

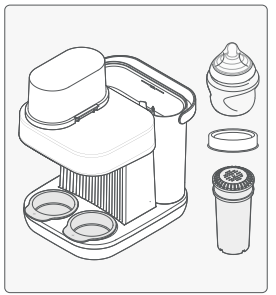

Förpackningen innehåller:
PerfectPrep®Pro-apparat
1 x 150 ml Natural Start™-flaska med napp för långsamt flöde
1 x mjölkförvaringslock
1 x Tommee Tippee® Antibakteriellt vattenfilter

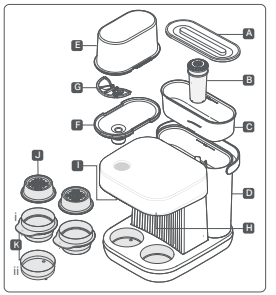

A Vattenbehållarens lock
B Tommee Tippee® antibakteriellt vattenfilter
C Filtertratt
D Vattenbehållare
E Pulverbehållare
F Pulverbehållarens lock
G Pulverflödesregulator
H Vattenutlopp
I Pulverutlopp
J Flaskstativ x2
K i. Övre droppfat x 2
ii. Nedre droppfat x 1

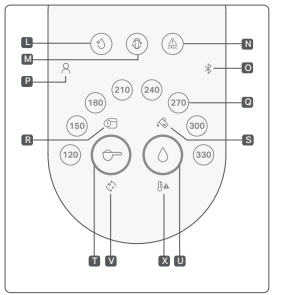

L Rengöring
M Montera nytt filter/Återställ filterräknare
N Avkalkning
O Bluetooth-parkoppling
P Indikator för barnprofil
Q Inställningsvred (ml)
R Varning för pulverbehållare
S Låg vattennivå
T Dispensera mjölkpulver
U Dispensera vatten
V Rengör pulverbehållare
X Varning om tankens temperatur

Ansluta din PerfectPrep®Pro till Tommee Tippee®-appen

Vår app ger stegvis vägledning för att underlätta rengöring, avkalkning och filterbyten. Det finns handledningar och tips om hur du håller apparaten uppdaterad.

Push-meddelanden kan styras med dina mobiltelefoninställningar.

Tommee Tippee®-appen kan laddas ned från app store för Android och iOS.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Snabbinställningsguide

Dessa instruktioner kan laddas ned från Tommee Tippee®-appen eller från www.tommeetippee.com.

1. Ladda ned Tommee Tippee®-appen.
2. Öppna appen på din smarttelefon eller surfplatta och följ anvisningarna.

Extrafunktioner

Volym på/av

Tryck och håll ned knapparna 120 ml och 330 ml samtidigt i två sekunder.

Bluetooth-parkoppling

Tryck och håll ned Bluetooth-knappen (O) för att återställa Bluetooth-anslutningen. Mer information finns i Tommee Tippee®-appen.

På / Standby / Vakna

När enheten är inkopplad trycker du på knappen för dispensering av mjölkpulver (T) för att slå på apparaten. Apparaten försätts i standbyläge efter 18 minuter utan aktivitet. Tryck helt enkelt på knappen för dispensering av mjölkpulver (T) för att väcka apparaten.

Vatten vid rumstemperatur

PerfectPrep®Pro kan också dispensera vatten vid rumstemperatur. Tryck och håll ned knappen med vattenikonen i två sekunder för att dispensera.

Mjölklogg

För att aktivera denna funktion måste du ansluta din PerfectPrep®Pro till appen – skanna QR-koden för att ladda ned. Du kan byta och spara olika inställningar genom att växla mellan profilerna med indikatorn för barnprofil (P). Detta betyder att du kan använda din Perfect Prep®Pro för mer än ett barn.

Rengöringscykel

Du måste köra en rengöringscykel **INNAN** första användningen eller när rengöringsikonen indikerar att det behövs.Det kan ta upp till tio minuter att slutföra.

Montera **INTE** filtret tills du får instruktioner att göra det.


TA INTE BORT VATTENBEHÅLLAREN NÄR VATTEN DISPENSERAS.

Du ska rengöra din PerfectPrep®Pro-apparat:


- Innan första användningen och sedan var 30:e dag.
- Om din apparat inte har använts på en vecka eller längre.
- När du byter filter.
- Efter avkalkning.

Ta alltid bort filtret innan du kör en rengöringscykel.

När den första rengöringscykeln har slutförts kan du avbryta fler rengöringscykler genom att trycka och hålla ned rengöringsknappen i två sekunder.

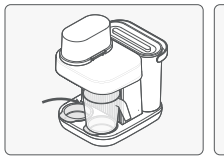


1. Placera en tom behållare med minst en liters kapacitet under vattenutloppet.

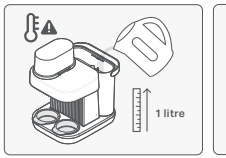


2. Tillsätt kokande vatten direkt från vattenkokaren till vattenbehållaren (D). Varningslampan för temperatur (X) tänds under rengöring.



3. Tryck och håll ned rengöringsknappen (L) i två sekunder för att starta. Tryck på knappen igen för att pausa.

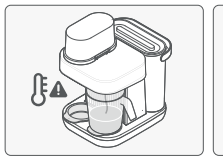

4. Vänta tills hett vatten rinner genom systemet.

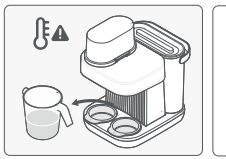

5. Häll bort det heta vattnet.


GÅ VIDARE TILL FÖRBEREDELSE OCH MONTERA FILTRET FÖR ATT SLUTFÖRA RENGÖRINGEN.

OM DU INTE SÄTTER IN ETT NYTT FILTER SKA DU GÅ DIREKT TILL STEG 3 AV FILTERBYTET.


Förbereda filtret

Se till att alla luftbubblor eller lösa partiklar avlägsnas från filtret **FÖRE ANVÄNDNING** genom att sänka ned filtret i vatten i minst fem minuter. Detta krävs för att göra det möjligt för vatten att passera genom filtret när det installeras i apparaten.


Rör endast toppen av filtret när du hanterar det.

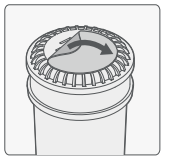


1. Ta ut filtret (B) från förpackningen och ta bort klistermärket från överdelen av filtret.

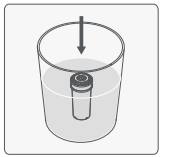

2. Sänk ned filtret i en skål fylld med kallt kranvatten.

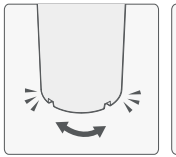

3. Skaka och knacka undersidan av filtret för att avlägsna luftbubblor (efter det har varit nedsänkt i fem minuter).

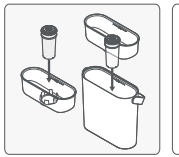


4 Filtret kan nu placeras i filtertratten (C). Tryck nedåt tills det sitter ordentligt på plats.


FÖLJ INSTRUKTIONERNA FÖR FILTERBYTE FRÅN STEG 3.

Filterbyte


Du ska inte återställa filterräknaren (M) om du inte byter ut filtret mot ett helt nytt filter. Du måste köra en rengöringscykel när du byter ut filtret. Se instruktionerna för rengöringscykeln. Din apparat levereras med ett Tommee Tippee® antibakteriellt filter som räcker i cirka tre månader (150 liter vatten). Du vet att det är dags att byta filter när ikonen för filterbyte (M) lyser orange. Detta är ett bra tillfälle att beställa nya filter från Tommee Tippee®-appen eller besöka vår webbplats (tommeetippee.com). När ikonen för filterbyte (M) börjar blinka måste filtret bytas ut omedelbart för att skydda ditt barns säkerhet och hälsa. Denna produkt är endast avsedd att användas med Tommee Tippee®-ersättningsfilter, som finns tillgängliga från alla återförsäljare av Perfect Prep®-mjölkpulver. Användning av alternativa filter med denna produkt REKOMMENDERAS INTE och kan innebära en risk för ditt barns hälsa.

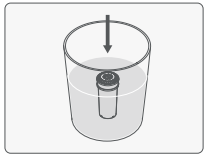


1. Förbered filtret genom att sänka ned det i stående position i en skål kallt kranvatten. Knacka undersidan av filtret för att avlägsna luftbubblor efter fem minuter.

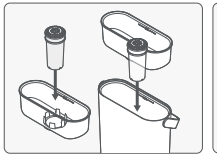


2. Sätt in filtret i filtertratten och sätt in filtertratten (C) i vattenbehållaren.

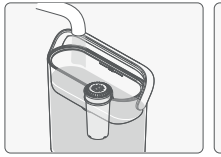


3. Fyll filtertratten till maxnivån med kallt kranvatten.

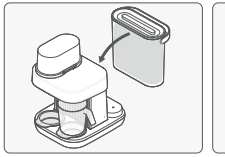

4. Placera locket (A) på vattenbehållaren (D) och montera den på din PerfectPrep®Pro-apparat.

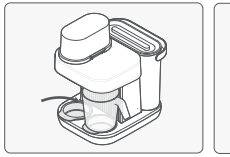


5. Placera en tom behållare under vattenutloppet (H).

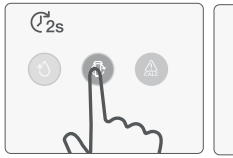

6. Tryck och håll knappen för filterbyte (M) i två sekunder. Rengöringslampan tänds.




7. Tryck på rengöringsknappen (L) i två sekunder för att spola resten av vattnet.

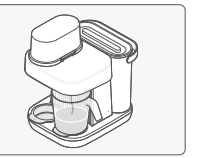


8. Vänta tills vatten rinner genom apparaten. TA INTE BORT VATTENTANKEN NÄR VATTEN DISPENSERAS. HÅLL BORT VATTNET.

Rengör pulverbehållaren

Du måste rengöra mjölkpulverbehållaren **INNAN** första användningen eller när rengöringsikonen indikerar att det behövs.

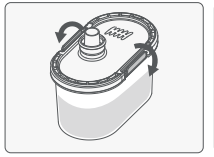

1. Frigör hakarna som fäster mjölkpulverbehållarens lock (F) vid grunddelen (E).

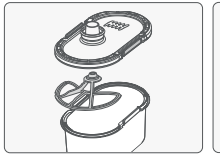


2. Demontera mjölkpulverbehållaren, tvätta, sterilisera och torka alla delar innan du tillsätter mjölkpulver.




3. Följ samma steg för att rengöra igen nästa gång lampan för rengöring av pulverbehållaren (V) tänds. Tryck och håll ned denna knapp i två sekunder för att återställa.


Fyll pulverbehållaren

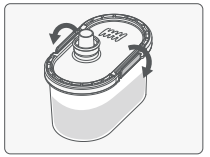


1. Frigör hakarna som fäster pulverbehållarens lock (F) vid grunddelen (E). FÖLJ INSTRUKTIONERNA FÖR ATT RENGÖRA DELARNA AV PULVERBEHÅLLAREN.

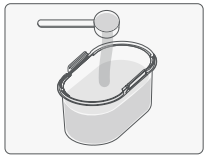


2. Fyll behållaren (E) till maxstrecket med pulver (cirka 400 g pulver).

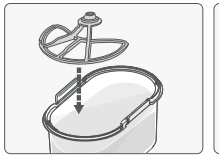


3. Placera pulverflödesregulatorn (G) inuti pulverbehållaren (E) och rikta in skåran på flödesregulatorn mot den förhöjda guiden på behållaren.

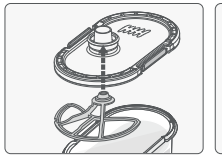


4. Placera flödesregulatorns munstycke genom öppningen i locket (F).

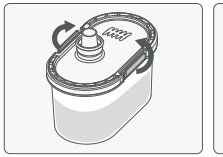

5. Sätt tillbaka pulverbehållarens lock (F) och fäst hakarna för att fästa det på plats.

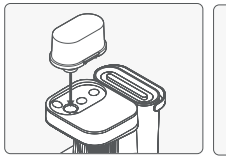

6. Placera pulverbehållaren i PerfectPrep®Pro och se till att munstycket är inriktat mot hålet.

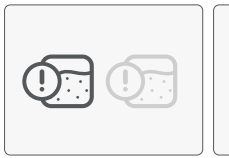


7. När pulverbehållaren är på plats igen släcks varningslampan för pulverbehållaren (R) automatiskt och produkten är klar att användа.



8. Tryck och håll ned knappen rengör pulverbehållare (V) i två sekunder för att återställa.


Inställning av pulver

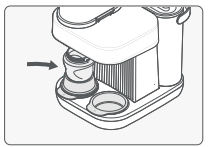


1. Placera den undre droppbrickan (K.ii) på vänster sida av enheten, se till att den är i linje med stiften. Placera den övre droppbrickan (K.i) och flaskstället (J) ovanpå för att få flaskan så nära utloppet som möjligt. Sätt din tomma flaska på stället.



2. Välj knappen för att dosera mjölkpulver (T) på din PerfectPrepPro. Knappen för att dosera mjölkpulver kommer att lysa.

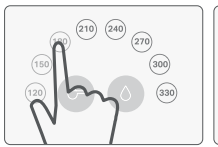


3. Tryck och håll inne i 2 sekunder den portionsstorlek (Q) du vill konfigurera. Knappen för att dosera mjölkpulver kommer att blinka gult och portionsstorleken kommer att lysa.

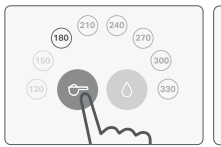

4. Tryck på knappen för att dosera mjölkpulver (T) igen för att börja viktkalibreringen. Vågorna kommer nu att nollställa vikten på din flaska.



5. Vänta tills knappen pulserar orange innan du tar bort flaskan från stället. Ta bort flaskan från stället. Mät noggrant den exakta mängden mjölkpulver som behövs för den valda portionsstorleken. Följ instruktionerna från ditt föredragna märke noggrant, eftersom denna inställning kommer att användas för framtida dosering.

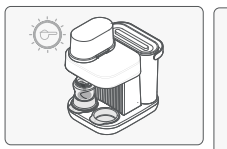


6. Sätt tillbaka flaskan på vågplattformen och tryck på knappen för att dosera mjölkpulver (T) igen. Knappen för att dosera mjölkpulver kommer att lysa grönt för att visa att den har sparats framgångsrikt.

FRAMGÅNG – DINA MJÖLKPULVERINSTÄLLNINGAR ÄR NU SPARADE. NÄSTA GÅNG DU VILL FÖRBEREDA DENNA FLASKSTORLEK MED SAMMA MJÖLKPULVERTYP, VÄLJ BARA DEN OCH TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT DOSERA MJÖLKPULVER. MASKINEN KOMMER ATT DOSERA DEN SPARADE MÄNGDEN FÖR DIG.

VIKTIGT: DEN SPARADE INSTÄLLNINGEN ÄR SPECIFIK FÖR BÅDE FLASKSTORLEK OCH MJÖLKPULVERTYP OCH MÄRKE. OM DU BYTER MJÖLKPULVERTYP ELLER MÄRKE BEHÖVER DU KONFIGURERA OM INSTÄLLNINGEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KORREKT DOSERING. DEN SPARADE VIKTEN FÖR MJÖLKPULVER INKLUDERAR INTE FLASKAN ELLER NÅGRA STAPELKOPPAR, SÅ EN ANNAN FLASKA KAN ANVÄNDAS UTAN ATT PÅVERKA DE SPARADE INSTÄLLNINGARNA.


Förbereda en flaska

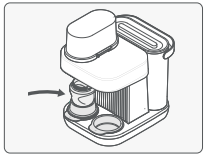

1. Placera din flaska så nära mjölkpulverutloppet (I) som möjligt genom att använda flaskstället (J) och droppbrickan (K) för att skapa en yta på rätt höjd.




2. Välj knappen för att dosera mjölkpulver (T) på din PerfectPrepPro. Knappen för att dosera mjölkpulver kommer att lysa.

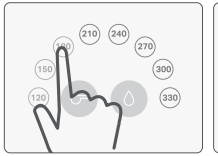

3. Välj den portionsstorlek du vill dosera från inställningsratten (Q).




4. Tryck på knappen för att dosera mjölkpulver (T) igen för att börja dosera pulvret.

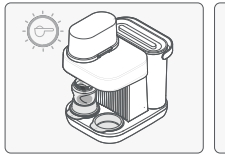

5. Din maskin kommer nu att dosera mjölkpulver, och knappen för att dosera mjölkpulver (T) kommer att blinka orange. Rör inte eller lyft inte flaskan under doseringen. Vänta på det gröna ljuset innan du tar bort den.

VÄNTA PÅ ATT KNAPPEN FÖR ATT DOSERA MJÖLKPULVER (T) BLIR GRÖN INNAN DU FORTSÄTTER TILL NÄSTA STEG. OM KNAPPEN FÖR ATT DOSERA MJÖLKPULVER BLIR RÖD INDIKERAR DET ETT FEL I DOSERINGEN AV PULVRET OCH DU BÖR SLÄNGA PULVRET I FLASKAN, KONTROLLERA ATT DU HAR TILLRÄCKLIGT MED MJÖLKPULVER I PULVERBEHÅLLAREN OCH BÖRJA OM.

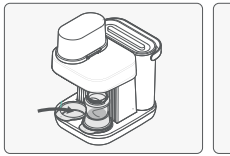


6. Sätt nu din flaska med det doserade mjölkpulvret under vattenutloppet (H) (höger sida) på din PerfectPrepPro-maskin. Se till att vattentanken (D) har tillräckligt med vatten.




7. Efter att ha dispenserat pulvret framgångsrikt och tagit bort flaskan, kommer maskinen automatiskt att byta till vattendispensationsläge.


Förbereda en flaska

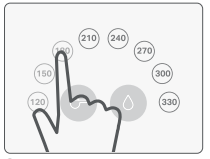


8. Välj portionsstorlek med inställningsvredet (Q). Välj knappen dispensera vatten igen för att starta dispensering.

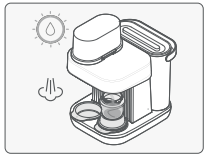

9. En viss mängd hett vatten ("hot shot") dispenseras. När det heta vattnet dispenseras blinkar knappen dispensera vatten (U) orange.

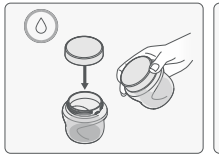


10. Vänta tills knappen dispensera vatten (U) blinkar innan du tar bort flaskan. Placera mjölklocket ordentligt på flaskan och virvla tills mjölkpulvret har lösts upp.

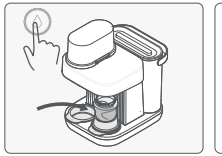


11. Ta bort locket och placera flaskan i stativet under vattenutloppet (H) igen, tryck på knappen dispensera vatten (U) igen för att dispensera resten av vattnet.


FÖR SÄKERHETS SKULL SKA DET KALLA VATTNET TILLSÄTTAS INOM TVÅ MINUTER EFTER DET HETA VATTNET ("HOT SHOT"). OM DET TAR LÄNGRE ÄN TVÅ MINUTER ELLER OM DU STOPPAR CYKELN, LYSER KNAPPEN DISPENSERA VATTEN (U) VITT. SLÄNG PREPARATET OCH UPPREPA BEREDNINGEN FRÅN STEG 1.

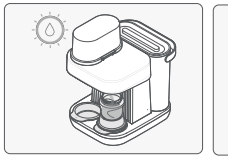

12. Knappen dispensera vatten (U) blinkar för att meddela dig att apparaten förbereder sig att dispensera. Det kan dröja lite innan vattnet dispenseras.

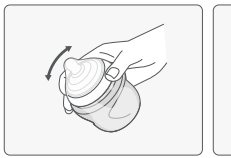

13. Flaskan är klar när knappen dispensera vatten (U) lyser grön. Montera den steriliserade nappen, skruvringen och kåpan och virvla.

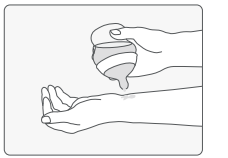


14. FÖR BARNETS SÄKERHET SKA DU ALLTID KONTROLLERA MATENS TEMPERATUR INNAN MATNING GENOM ATT KÄNNA EFTER MED EN KÄNSLIG DEL AV HUDEN. DIN FLASKA ÄR NU KLAR ATT SERVERA.


Avkalka din PerfectPrep® Pro

Avkalkning avlägsnar kalkavlagringar och andra mineraler i systemet som kan påverka apparatens prestanda. Ikonen "calc" eller avkalkning (N) tänds när apparaten behöver avkalkas snart.


Om lampan blinkar ska den avkalkas omedelbart.

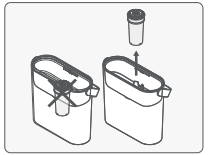


1. Ta bort filtret (B) (ställ alltid filtret på en ren yta).

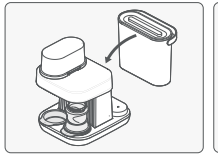


2. Sätt tillbaka vattenbehållaren (D).

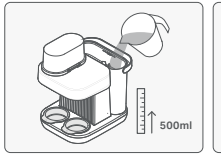


3. Tillsätt 500 ml vit vinäger till vattenbehållaren (D).

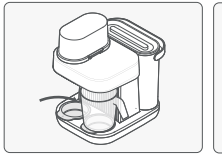

4. Placera en tom behållare under utloppet (H).

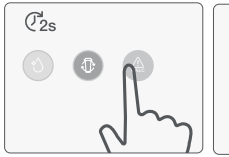

5. Tryck och håll ned avkalkningsknappen (N) i två sekunder. Tryck på knappen igen för att pausa. Tryck och håll ned samma knapp i två sekunder för att avbryta.

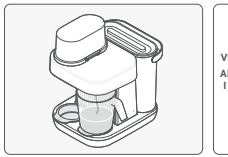

6. Avkalkningscykeln stoppas och startas för att låta vinägern avkalka apparaten. Detta är normalt. Håll bort vinägern när avkalkning har slutförts.

UTFÖRT.

KÖR RENGÖRINGSCYKELN TVÅ GÅNGER FÖR ATT AVLÄGSNA ALLT VINÄGER SOM FINNS KVAR I SYSTEMET.

APPARATEN KAN AVGE ETT HÖGT LJUD I CIRKA TIO SEKUNDER VID SLUTET AV AVKALKNINGSCYKELN.

DETTA ÄR NORMALT.

SE INSTRUKTIONERNA FÖR RENGÖRINGSCYKELN.

Teknisk information

Modell: 1264-1
Spänning: 220 - 240V ~
Frekvensband:
50Hz - 60Hz 820W
Skyddsklass: 1
Tillverkad i Kina.

INFORMATION OM KASSERING AV AVFALL ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

Denna symbol betyder att din produkt måste kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med lokala lagar och förordningar. När denna produkt är klar för avyttring ska du ta den till en återvinningscentral som har utsetts av lokala myndigheter. Separation och återvinning av produkten vid kasseringstillfället hjälper till att spara naturresurser och säkerställa att produkten återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Straffavgifter kan gälla för felaktig kassering av denna produkt i enlighet med nationella bestämmelser.

Garanti

Om en ny apparat är skadad måste den skickas tillbaka till tillverkaren. Apparaten ska bytas ut vid inköpsstället om garantiperioden inte har gått ut. Tillverkaren meddelas om detta. VÅ ÅRS GARANTI när du köper direkt från tommeetippee.com

RED-uttalande Härmed förklarar Mayborn (UK) Limited att radioutrustningen i PerfectPrep® Pro uppfyller kraven i EU-direktivet 2014/53/EU. EU-deklarationen i sin helhet finns på: www.tommeetippee.com/contact-us http://www.tommeetippee.com/contact-us/contact-us

SÄKER ANVÄNDNING AV 3V CR2032 LITHIUM BATTERIER

- UTSÄTT ALDRIG batterierna för värmekällor eller direkt solljus. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till skador och/eller explosion av batterierna.
- KASTA INTE batterierna i öppen eld.
- Borttagning eller byte av batterier måste alltid utföras av en vuxen.
- Syran i batterierna är frätande. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.

VARNING!

FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Om ett batteri sväljs kan det leda till kemiska brännskador, mjukvävnadsperforation och dödsfall. Allvarliga brännskador kan inträffa inom två timmar efter ett batteri sväljs. Uppsök läkarvård omedelbart.

Denna produkt innehåller ett batteri som är permanent inbyggt i produkten av säkerhets- och prestandaskäl. Batteriet bör inte behöva bytas under produktens livslängd. Det ska endast tas bort av kvalificerad servicepersonal. Bortskaf denna produkt som elektriskt avfall för att säkerställa korrekt avfallshantering av batteriet.

Batteriproducent

EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com





Felsökning

Ikon	Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Det går inte att ansluta Bluetooth.	Om PerfectPrep®Pro-apparaten är för nära annan elektronisk utrustning som mikrovågsugnar kan det påverka täckningen.	Flytta bort PerfectPrep®Pro från elektroniska apparater som mikrovågsugnar.
		Din mobiltelefon är inställd på batterisparläge.	Se till att din mobiltelefon är helt laddad och inte inställd på batterisparläge.
		Lokaliseringstjänsterna på din mobiltelefon är inaktiverade.	Se till att lokaliseringstjänsterna på din mobiltelefon är aktiverade.
		TT-appen har inte tillstånd att använda mobiltelefonens Bluetooth	Se till att tillståndet har aktiverats.
	Lampan lyser orange på Bluetooth-ikonen.	Ingen telefon är parkopplad med apparaten.	Tryck och håll ned Bluetooth-knappen i två sekunder för att återställa Bluetooth-anslutningen och följ instruktionerna i Tommee Tippee®-appen för att parkoppla.
	Blinkande blå lampa på Bluetooth-ikonen.	PerfectPrep®Pro-apparaten söker efter en enhet att parkopplas till.	Följ instruktionerna i Tommee Tippee®-appen för att parkoppla.
	Knappen dispensera vatten lyser rött och nummer 5 på inställningsvredet tänds.	Apparaten kanske är för varm. Drifttemperaturintervallet är mellan 5 °C och 28 °C.	Töm vattenbehållaren och fyll på med kallt kranvatten, stäng av vid strömtillförseln för att återställa.
	Knappen dispensera vatten blinkar rött	Cykeln har stoppats.	Du måste slänga preparatet och starta beredningen igen från steg 1. Lampan blinkar i 20 sekunder innan den återgår till att lysa vitt, vilket indikerar att du kan starta igen.
	Ikonen för filterbyte blinkar orange.	Det är dags att fundera på att byta filter.	Beställ ett nytt filter från Tommee Tippee®-appen eller besök vår webbplats (tommeetippee.com)
	Ikonen för filterbyte blinkar orange.	Du kan inte fortsätta använda PerfectPrep®Pro förrän du byter ut filtret.	Filtret måste bytas ut omedelbart för att skydda ditt barns säkerhet och hälsa. Följ stegen för att byta filtret.
	Ikonen för avkalkning lyser orange.	Din PerfectPrep®Pro måste avkalkas.	Följ instruktionerna för avkalkning.
	Ikonen för avkalkning blinkar orange	Du kan inte fortsätta använda PerfectPrep®Pro förrän du avkalkar apparaten.	Följ instruktionerna för avkalkning.
	Ikonen för rengöring lyser orange.	Din PerfectPrep®Pro måste rengöras.	Följ instruktionerna för rengöringscykeln.
	Ikonen för låg vattenvolym lyser orange.	Vattennivån i vattenbehållaren är för låg.	Se till att det finns tillräckligt mycket vatten i vattenbehållaren.
	Varningsikonen för temperatur lyser orange.	Vattnet i vattenbehållaren kanske är för varmt. Drifttemperaturintervallet är mellan 5 °C och 28 °C.	Töm vattenbehållaren och fyll på med kallt kranvatten.
	Varningsikonen rengör pulverbehållare lyser orange.	Mjölkpulverbehållaren måste rengöras.	Följ rengöringsinstruktionerna för att rengöra pulverbehållaren.
	Varningsikonen för pulverbehållaren lyser orange.	Mjölkpulvernivån i pulverbehållaren kanske är för låg, eller den kan vara blockerad.	Se till att det finns tillräckligt mycket mjölkpulver i pulverbehållaren eller fyll på med färskt pulver om den är blockerad.
	Apparaten har slutat fungera.	Om du inte har bytt filter och ikonen för filterbyte blinkar.	Filtret måste bytas ut omedelbart för att skydda ditt barns säkerhet och hälsa. Följ stegen för att byta filtret.
	Filtret tar för lång tid att filtrera vatten.	Filtret måste förberedas före användning för att avlägsna alla luftbubblor och låta vattnet flöda.	Sänk ned filtret helt i vatten och knacka underdelen av filtret mot sidan av behållaren i cirka fem minuter för att avlägsna alla luftbubblor.
	Jag kan inte se mina sparade preparatstorlekar – har de raderats?	Om du inte kan se dina sparade preparatstorlekar är det möjligt att du oavsiktligen har bytt profil genom att trycka på profilknappen.	Försök att trycka på profilknappen igen för att återgå till din ursprungliga profil. Dina sparade preparatstorlekar bör visas igen.
	Min apparat dispenserar inte något pulver.	**Mjölkpulverinställningar har inte sparats:** Apparaten kräver en kalibrerad mjölkflaska för att dispensera mjölkpulver precist.	Se till att du har slutfört inställningsprocessen för mjölkpulver.
		Felaktig profil vald: Om du använder mjölkloggningsprofiler är det möjligt att du använder fel profil, vilket skulle förhindra att dina sparade måltidsstorlekar från att visas.	Tryck på profilknappen för att växla tillbaka till rätt profil där dina måltidsstorlekar är sparade.
		Nedre droppfat inte korrekt placerat: Maskinen kan inte användas om det nedre droppfatet saknas eller är felinriktat, vilket förhindrar att pulvret spiller.	Kontrollera att det nedre droppfatet är ordentligt på plats innan du försöker dispensera.

Mer stöd och vanliga frågor finns på appen eller produktsupportsidan på tommeetippee.com.

HU Fontos figyelmeztetések

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Mielőtt először bedugná a konnektorba a PerfectPrep®Pro készüléket, a készülék alján található címke segítségével ellenőrizze, hogy a tápfeszültség kompatibilis-e az Ön áramellátásával.

Ne merítse vízbe.

A tűz, az áramütés és a személyi sérülés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábelt, a csatlakozókat vagy a készülék egyéb részeit.

A termék helytelen használata tűz, áramütés és/vagy személyi sérülés kockázatához vezethet.

A készüléket gyermekek nem használhatják.

Tartsa a készüléket és annak vezetékét gyermekek elől elzárva.

A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő, illetve tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha ez felügyelet mellett történik, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a vele járó veszélyeket.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Hagyja kihűlni a készüléket bármilyen karbantartás, tisztítás, mozgatás vagy tárolás előtt.

A felületek csak törléssel tisztíthatók.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek.

Ne érjen a forró felületekhez.

A PerfectPrep®Pro készülékben használat közben forró víz és gőz található.

Tartsa távol a kezét az adagoló kifolyójától, mert az égési sérüléseket és forrázást okozhat.

Csak jól szellőző helyen használja.

Ne működtessen sérült vezetékkel vagy dugóval rendelkező, illetve meghibásodott vagy bármilyen módon sérült készüléket.

Ha a tápkábel megsérült, azt a veszély elkerülése érdekében szakképzett személynek kell kicserélnie.

Ha egy új készüléken sérülés található, azt vissza kell küldeni a gyártónak.

Ha a termék a kiskereskedelmi jótállás időszakán belül van, a vásárlás helyén kell kicserélni.

Csak stabil, vízszintes és hőálló felületen használja ezt a terméket.

Ne helyezze tűzhelyre, égőfej vagy sütő közelébe.

Ne mozgassa a készüléket használat közben.

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem lóg le a konyhai munkafelület széléről, és nem ér forró felülethez.

A terméket a készülék alján található zsinórbehúzóval látták el, amely lehetővé teszi a zsinór hosszának biztonságos beállítását.

Javasoljuk, hogy a zsinór a lehető legrövidebb legyen.


Hosszabbító is használható, ha gondosan ügyelnek a biztonságos használatra.

Kizárólag a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.


VÍZADAGOLÁS KÖZBEN NE VEGYE KI A VÍZTARTÁLYT. KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA - NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT.

FIGYELMEZTETÉS
Ez a termék egy nem hozzáférhető, beépített gombelemet tartalmaz.
Ez a készülék nem cserélhető elemet tartalmaz. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket valaki lenyelhette vagy bármilyen testrészbe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.


Ismerje meg a PerfectPrep®Pro készüléket

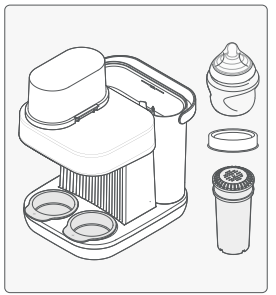

A doboz tartalma:
PerfectPrep®Pro készülék
1 x 150 ml Natural Start™ cumisüveg
lassú folyású etetőcumival
1 x tejtároló doboz
1 x Tommee Tippee®
antibakteriális vízszűrő

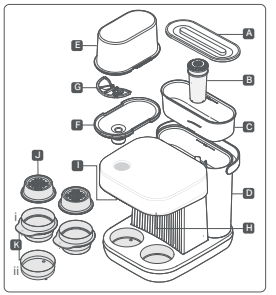

A Egy víztartály-fedél
B Tommee Tippee® Antibakteriális vízszűrő
C Szűrőtartály
D Víztartály
E Tápszerpor-tartály
F Tápszerpor-tartály fedele
G Tápszerpor-adagoló
H Vízkivezetés
I Tápszerpor-kivezetés
J Cumisüveg állvány x2
K i. Felső cseppfogó tálca x 2
ii. Alsó cseppfogó tálca x 1

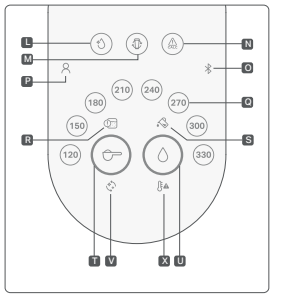

L Tisztítás
M Új szűrő beillesztése/szűrőszámláló visszaállítása
N Vízkőmentesítés
O Bluetooth párosítás
P Gyermekprofil jelző
Q Beállító tárcsa ml mértékegységgel
R Tápszerpor-tartály figyelmeztetés
S Alacsony vízszint
T Tápszerpor-adagolás
U Vízadagolás
V Tápszerpor-tartály tisztítása
X Tartály hőmérséklet figyelmeztetés

A PerfectPrep®Pro csatlakoztatása a Tommee Tippee® alkalmazáshoz

Alkalmazásunk lépésenként mutatja be az eljárásokat, hogy megkönnyítse a tisztítást, vízkőmentesítést és szűrőcserét. Útmutatókat és tippeket is talál benne a készülék naprakészen tartásához.

A push értesítések a mobiltelefon beállításaiban szabályozhatók.

A Tommee Tippee® alkalmazás az Android és iOS App Store alkalmazásüzletekből tölthető le.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Gyors beüzemelési útmutató

Ezek az utasítások letölthetők a Tommee Tippee® alkalmazásból vagy a www.tommeetippee.com oldalról.

1. Töltse le a Tommee Tippee® alkalmazást.
2. Nyissa meg az alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén, majd kövesse az útmutatást.

További funkciók

Hangerő Be/Ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 120 ml és a 330 ml gombot egyszerre, 2 másodpercig.

Bluetooth párosítás

Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot (O) a Bluetooth-kapcsolat visszaállításához. További információért kövesse a Tommee Tippee® alkalmazásban található utasításokat.

Bekapcsolás / Készenlét / Ébresztés

Ha a készülék be van dugva, koppintson a tápszerpor-adagolás gombra (T) a készülék bekapcsolásához. A készülék 18 perc inaktivitás után készenléti üzemmódba lép. A felébresztéshez egyszerűen érintse meg a tápszerpor-adagoló gombot (T).

Szobahőmérsékletű víz

A PerfectPrep®Pro szobahőmérsékletű vizet is tud adagolni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a víz ikon gombot 2 másodpercig a víz adagolásához.

Tápszernaplózás

A funkció engedélyezéséhez csatlakoztatnia kell PerfectPrep®Pro készülékét az alkalmazáshoz - a letöltéshez olvassa be a QR-kódot. A különböző beállításokat a gyermekprofil jelző (P) segítségével válthatja és tárolhatja. Ez azt jelenti, hogy a Perfect Prep®Pro készüléket több gyermek számára is használhatja.

Tisztítási ciklus

Az első használat előtt, és amikor a tisztító ikon jelzi, el kell indítania egy tisztítási ciklust.

Ez akár 10 percet is igénybe vehet.

NE szerelje be a szűrőt, amíg erre utasítást nem kap.


VÍZADAGOLÁS KÖZBEN NE VEGYE KI A VÍZTARTÁLYT.

Tisztítsa meg PerfectPrep®Pro készülékét:


- Az első használat előtt, majd 30 naponként.
- Ha a készüléket 1 hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta.
- A szűrő cseréjekor.
- A vízkőmentesítési ciklus után.

A tisztítási ciklus futtatása előtt mindig vegye ki a szűrőt.

Az első tisztítási ciklus befejezése után a további tisztítási ciklusokat a tisztítógomb 2 másodpercig történő lenyomásával és nyomva tartásával törölheti.

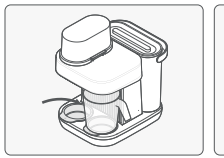


1. Helyezzen egy üres, legalább 1 liter űrtartalmú edényt a vízkivezetés alá.

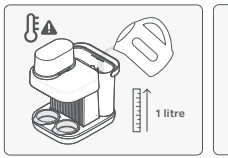


2. Öntsön forró vizet a vízforralóból egyenesen a víztartályba (D).A hőmérsékletre figyelmeztető lámpa (X) a tisztítási folyamat alatt világítani fog.



3. Az indításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztítási ciklus gombot (L) 2 másodpercig. Ha szünetet kell tartania, nyomja meg újra a gombot.

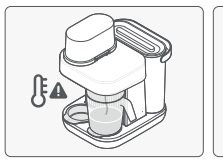

4. Várja meg, amíg a forró víz átfolyik a rendszeren.

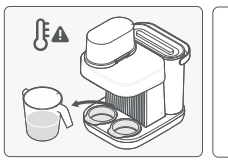

5. Öntse ki a forró vizet.

A TISZTÍTÁSI CIKLUS BEFEJEZÉSÉHEZ MOST TÉRJEN ÁT A SZŰRŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRE ÉS FELSZERELÉSÉRE.


HA NEM ÚJ SZŰRŐT HELYEZ BE, AKKOR UGORJON A SZŰRŐCSERE 3. LÉPÉSÉRE.

A szűrő előkészítése


HASZNÁLAT ELŐTT győződjön meg róla, hogy a szűrőt legalább 5 percre vízbe merítve a minden légbuborékot vagy laza részecskét eltávolított belőle.

Erre azért van szükség, hogy a víz át tudjon áramlani a szűrőn, miután azt a készülékbe helyezte.


Kezelés közben csak a szűrő tetejét érintse meg.

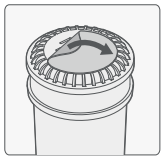


1. Vegye ki a szűrőt (B) a csomagolásból, és távolítsa el a matricát a szűrő tetejéről.

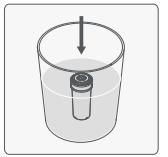

2. Merítse a szűrőt egy hideg csapvízzel teli tálba.

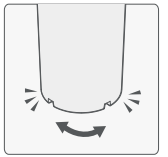

3. Rázza meg és ütögesse a szűrő alját, hogy eltávolítsa a légbuborékokat (miközben 5 percig vízbe meríti).

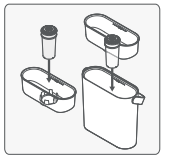


4. A szűrő készen áll a szűrőtartályba (C) való behelyezésre. Nyomja lefelé, amíg a helyére nem kerül.


KÖVESSE A SZŰRŐCSERE UTASÍTÁSAIT A 3. LÉPÉSTŐL.

Szűrőcsere


A szűrőszámlálót (M) csak akkor állítsa vissza, ha a szűrőt újra cseréli. A szűrő cseréjekor le kell futtatni egy tisztítási ciklust. Lásd a tisztítási ciklusra vonatkozó utasításokat. A készülékhez egy db. Tommee Tippee Tippee® antibakteriális szűrő tartozik, amely körülbelül 3 hónapig használható (150 liter víz). Onnan tudja, hogy elérkezett a szűrőcsere ideje, hogy a szűrőcsere ikon (M) narancssárgán világít. Ajánljuk, hogy ekkor rendelje meg az új szűrőket a Tommee Tippee® alkalmazásból vagy látogasson el weboldalunkra (tommeetippee.com). Amikor a szűrőcsere ikon (M) villogni kezd, gyermeke biztonsága és egészsége érdekében a szűrőt azonnal ki kell cserélni. Ez a termék kizárólag a Tommee Tippee Tippee® csereszűrőkkel használható, amelyek a Perfect Prep® tápszerkészítőt értékesítő szakkereskedésekben kaphatók. Alternatív vízszűrők használata ezzel a termékkel NEM AJÁNLOTT, és veszélyeztetheti gyermeke egészségét.

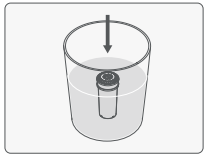


1. Készítse elő a szűrőt úgy, hogy függőlegesen alámeríti egy tál hideg csapvízbe. 5 percig kopogtassa a szűrő alját, hogy eltávolítsa a légbuborékokat.

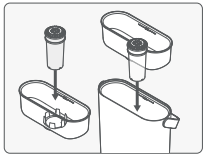


2. Helyezze a szűrőt a szűrőtartályba, és helyezze a szűrőtartályt (C) a víztartályba.

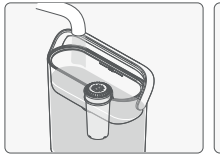


3. Töltse fel a szűrőtartályt a maximális szintig a csapból folyó hideg vízzel.

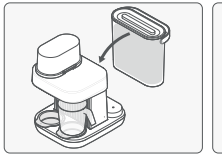

4. Helyezze a fedelet (A) a víztartályra (D), és tegye a PerfectPrep®Pro készülékbe.

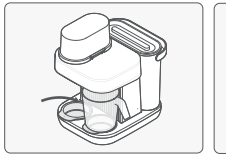


5. Helyezzen egy üres tartályt a vízkivezető nyílás (H) alá.

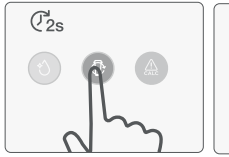

6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a szűrőcsere gombot (M) 2 másodpercig. A tisztítást jelző fény kigyullad.




7. Nyomja meg a tisztító gombot (L) 2 másodpercig a maradék víz kiöblítéséhez.

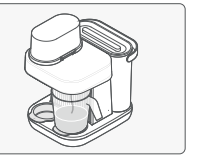


8. Várja meg, amíg a víz átfolyik a készüléken. VÍZADAGOLÁS KÖZBEN NEM SZABAD ELTÁVOLÍTANI A VÍZTARTÁLYT. ÖNTSE KI A VIZET.

A tápszerpor-tartály tisztítása

Az első használat **ELŐTT**, és amikor a tisztító ikon jelzi, ki kell tisztítania a tápszerpor-tartályt.

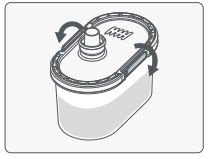

1. Oldja ki a tápszerpor-tartály fedelét (F) az alaphoz (E) rögzítő reteszeket.

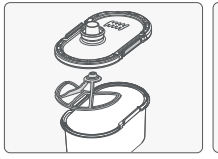


2. Szedje szét a tápszerpor-tartályt, mossa ki, sterilizálja, majd szárítsa meg az összes alkatrészt, mielőtt a tápszerport tenne bele.




3. Amikor legközelebb kigyullad a tápszerpor-tartály tisztítását jelző lámpa (V), kövesse a tisztításhoz szükséges lépéseket. törléshez tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercig.


Töltse fel a tápszerpor-tartályt

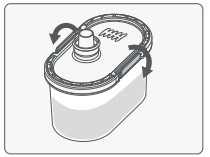


1. Oldja ki a tápszerpor-tartály fedelét (F) az alaphoz (E) rögzítő reteszeket. KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT A TÁPSZERPOR-TARTÁLY RÉSZEINEK TISZTÍTÁSÁHOZ.

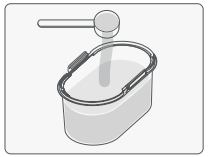


2. Töltse fel a tartályt (E) a max. vonalig tápszerporral (nagyjából 400 g tápszerpor).

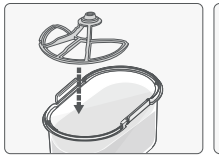


3. Helyezze a tápszerpor-adagolót (G) a tápszerpor-tartály (E) belsejébe, az adagolón található jelölést a tartályon lévő magasított jelzéshez igazítva.

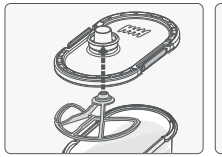


4. Bújtassa át az adagolócsövet a fedél (F) nyílásán.

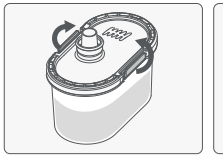

5. Illessze vissza a tápszerpor-tartály fedelét (F), és a rögzítéshez zárja le a reteszeket.

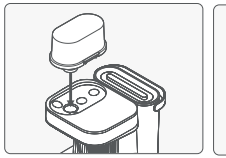

6. Helyezze a tápszerpor-tartályt a PerfectPrep®Pro készülékbe, ügyelve arra, hogy a cső egy vonalban legyen a nyílással.

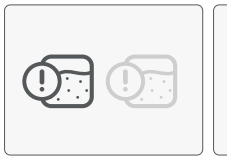


7. A tápszerpor-tartály visszahelyezése után a figyelmeztető fény (R) automatikusan kialszik, és a készülék használatra kész.



8. A visszaállításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a tápszerpor-tartály tisztítása gombot (V) 2 másodpercig.

Tápszerpor beállítások

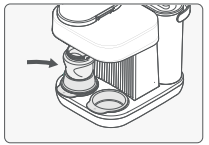


1. Helyezze el az alsó csepegtetőtálcát (K.ii) az egység bal oldalán, ügyelve arra, hogy a csapokkal illeszkedjen. Helyezze a felső csepegtetőtálcát (K.i) és a flaskaállványt (J) a tetejére, hogy a flaska minél közelebb kerüljön a kivezetéshez. Helyezze a kiürült flaskát az állványra.



2. Válassza ki a tejpor adagolás gombot (T) a PerfectPrepPro készülékén. A tejpor adagolás gomb világítani fog.




3. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a kívánt étkezési méretet (Q), amelyet be szeretne állítani. A tejpor adagolás gomb sárgán fog pulzálni, és az étkezési méret világítani fog.

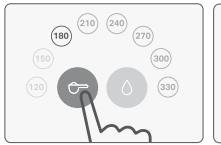

4. Nyomja meg újra a tejpor adagolás gombot (T) a súly kalibrálásának megkezdéséhez. A mérleg most nullázni fogja a flaska súlyát.



5. VVárj, amíg a gomb narancssárgán villog, mielőttegye le a flaskát az állványról. Gondosan mérje le a pontos mennyiségű tejport, amely szükséges a kiválasztott étkezési mérethez. Pontosan kövesse a kedvenc márkájának utasításait, mivel ez az beállítás a jövőbeni adagolás során lesz használva.

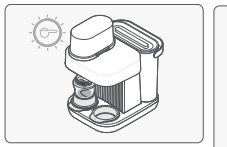


6. Helyezze vissza a flaskát a mérőplatformra, és nyomja meg ismét a tejpor adagolás gombot (T). A tejpor adagolás gomb zölden fog világítani, jelezve, hogy sikeresen elmentette.

SIKER – A TEJ EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK MOST MÁR ELMENTÉSRE KERÜLTEK.

AMIKOR A KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL SZERETNÉ ELKÉSZÍTENI EZT A FLASKA MÉRETET AZ UGYANAZON TEJPOR TÍPUSSAL, EGYSZERŰEN VÁLASZTAJA KI, ÉS NYOMJA MEG A TEJPOR ADAGOLÓ GOMBOT. A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIADJA AZ ELMENTETT MENNYISÉGET.

FONTOS: AZ ELMENTETT BEÁLLÍTÁS KIZÁRÓLAG A FLASKA MÉRETÉRE, ILLETVE A TEJPOR TÍPUSÁRA ÉS MÁRKÁJÁRA VONATKOZIK. HA MEGVÁLTOZTATJA A TEJPOR TÍPUSÁT VAGY MÁRKÁJÁT, ÚJRA BE KELL ÁLLÍTANIA A BEÁLLÍTÁST A PONTOS ADAGOLÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. A TEJPOR ELMENTETT SÚLYA NEM TARTALMAZZA A FLASKÁT VAGY BÁRMELY KUPLIT, ÍGY EGY MÁS FLASKA HASZNÁLATA NEM BÍR HATÁSSAL A GYŰJTÖTT BEÁLLÍTÁSRA.


Flaska elkészítése

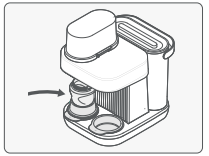

1. Helyezze a flaskát minél közelebb a tejpor kivezetőhöz (I), használva a flaskaállványt (J) és a csepegtetőtálcát (K), hogy a felület a megfelelő magasságban legyen.




2. Válassza ki a tejpor adagolás gombot (T) a PerfectPrepPro készülékén. A tejpor adagolás gomb világítani fog.

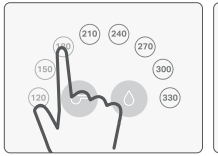

3. Válassza ki a kívánt étkezési méretet az állítókerékkel (Q).




4. Nyomja meg újra a tejpor adagolás gombot (T) a tejpor adagolásának megkezdéséhez.

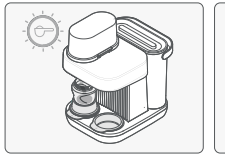

5. A készülék most tejport adagol, és a tejpor adagolás gomb (T) narancssárgán fog villogni. Ne érintse meg, és ne emelje fel a flaskát az adagolás során. Várjon a zöld fényre, mielőtt eltávolítja.

VÁRJA MEG, HOGY A TEJPOR ADAGOLÁS GOMB (T) ZÖLDEN VILÁGÍTSON, MIELŐTT A KÖVETKEZŐ LÉPÉSRE LÉPNÉNEK. HA A TEJPOR ADAGOLÁS GOMB PIROSAN VILÁGÍT, EZ HIBA AZ ADAGOLÁSBAN, ÉS EL KELL DOBNIA A FLASKÁBAN LÉVŐ TEJPORT, ELLENŐRIZZE, HOGY ELÉGGÉ VAN MILK POWDER A PULVER TÁRBAN, ÉS KEZDJE EL ÚJRA.

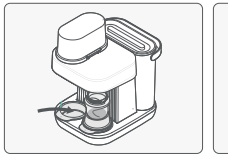

6. Most helyezze a flaskát, amely a tejport tartalmazza, a vízkivezető alá (H) (jobb oldalon) a PerfectPrepPro gépén. Ügyeljen arra, hogy a víztartály (D) elegendő vizet tartalmazzon.




7. Miután sikeresen kiadta a tejport és eltávolította a flaskát, a készülék automatikusan átvált a víz adagolási módra.


Flaska elkészítése




8. Válassza ki a tápszeradagot a beállítótárcsán (Q). Az adagolás elindításához nyomja meg ismét a vízadagoló gombot.

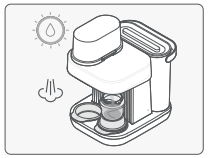

9. A készülék egy adag forró vizet adagol. A forró víz adagolása közben a vízadagoló gomb (U) narancssárgán villog.

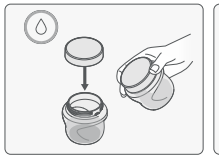


10. Várja meg, amíg a vízadagoló gomb (U) villogni kezd, mielőtt kivenné a cumisüveget. Erősítse a fedelet szorosan a cumisüvegre, és rázogassa, amíg a tápszer fel nem oldódik.

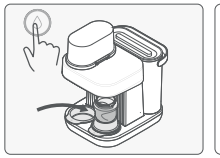


11. Vegye le a fedelet, és helyezze vissza a cumisüveget a vízkivezetés (H) alatt található állványra, és nyomja meg újra a vízadagoló gombot (U) a maradék víz adagolásához.


A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A HIDEG VIZET A FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA UTÁN 2 PERCEN BELÜL ADJA HOZZÁ. HA EZ 2 PERCNÉL TOVÁBB TART, VAGY HA LEÁLLÍTJA A CIKLUST, A VÍZADAGOLÓ GOMB (U) FEHÉREN VILÁGÍT. ÖNTSE KI A TÁPSZERT, ÉS ISMÉTELJE MEG A TÁPSZERKÉSZÍTÉSI FOLYAMATOT AZ 1. LÉPÉSTŐL.

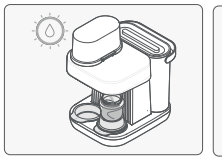

12. A vízadagoló gomb (U) villog, hogy tudassa Önnel, a készülék az adagolásra készül. A víz adagolása rövid késleltetéssel történik.

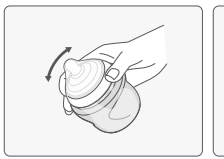

13. A tápszer készen van, amikor a vízadagoló gomb (U) zöldre vált. Helyezze rá a sterilizált etetőcumit, a csavargyűrűt és a karimát, majd csavarja össze.

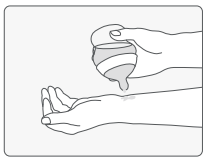


14. GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG ELLENŐRIZZE AZ ÉTEL HŐMÉRSÉKLETÉT ETETÉS ELŐTT, A BŐR EGY ÉRZÉKENY RÉSZÉN TÖRTÉNŐ TESZTELÉSSEL. A TÁPSZER MOST MÁR KÉSZEN ÁLL A FOGYASZTÁSRA.


A PerfectPrep®Pro készülék vízkőmentesítése

A vízkőmentesítéssel eltávolítja a rendszerben lévő kalcium- és egyéb ásványi anyag lerakódásokat, amelyek befolyásolhatják a teljesítményt.


A „calc" vagy vízkőmentesítés ikon (N) világít, ha a készülék hamarosan vízkőmentesítést igényel. Ha a jelzés villog, akkor azonnal vízkőmentesíteni kell.

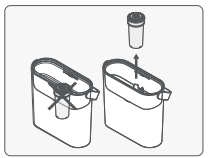


1. Vegye ki a szűrőt (B) (mindig tiszta felületre helyezze).

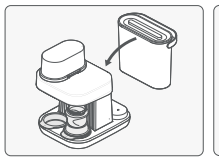


2. Helyezze a víztartályt (D) a helyére.

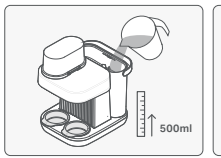


3. Öntsön 500 ml fehér ecetet a víztartályba (D).

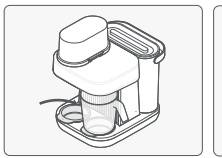

4. Helyezzen egy üres tartályt a kifolyónyílás alá (H).

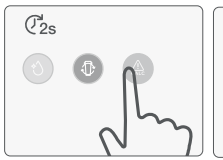

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vízkőmentesítés gombot (N) 2 másodpercig. Ha szünetet kell tartania, nyomja meg újra a gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot 2 másodpercig, ha törölni szeretné a programot.

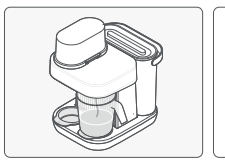

6. A vízkőmentesítési ciklus többször leáll és elindul, miközben az ecet megtisztítja a készüléket. Ez normális. Amikor befejeződött a folyamat, öntse ki az ecetet.

KÉSZ. FUTTASSA LE KÉTSZER A TISZTÍTÁSI CIKLUST, HOGY ELTÁVOLÍTSA A RENDSZERBEN MARADT ECETET.

A KÉSZÜLÉK A VÍZKŐMENTESÍTÉSI CIKLUS VÉGÉN KÖRÜLBELÜL 10 MÁSODPERCIG HANGOS HANGOT ADHAT KI. EZ NORMÁLIS.

LÁSD A TISZTÍTÁSI CIKLUSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT.

Műszaki információk

Model: 1264-1
Voltage: 220 - 240V ~
Frequency Band:
50Hz - 60Hz 820W
Class of Protection: 1
Made in China.

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK (WEEE)

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Ha ártalmatlanítani kívánja a terméket, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.

A termék részeinek az ártalmatlanításkor történő szétválogatása és újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy a termék újrahasznosítása az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen.

A termék helytelen ártalmatlanítása a nemzeti jogszabályoknak megfelelően szankciókat vonhat maga után.

Jótállás

Ha a készülék újonnan sérült, vissza kell küldeni a gyártónak.

Ha a termék a kiskereskedelmi jótállás időszakán belül van, a vásárlás helyén kell kicserélni.

A gyártót ezután tájékoztatni fogják.

2 ÉV GARANCIA, ha közvetlenül a tommeetippee.com weboldalon vásárol

RED nyilatkozat A Mayborn (UK) Limited ezennel kijelenti, hogy a PerfectPrep®Pro típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.tommeetippee.com/contact-us http://www.tommeetippee.com/contact-us

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT 3V CR2032 LÍTIUM Akkumulátorok

- SOHA ne tegye ki az akkumulátorokat hőforrásoknak vagy közvetlen napfénynek Az ezen utasítások figyelmen kívül hagyása károsodáshoz és/vagy az akkumulátorok robbanásához vezethet.
- NE dobja az akkumulátorokat nyílt lángba.
- Az akkumulátorok eltávolítását vagy cseréjét mindig felnőtt végezheti el.
- Az akkumulátorokban található sav maró hatású. Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.

FIGYELMEZTETÉS

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ

A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyeléstől számított 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely tartósan be van építve a termékbe biztonsági és teljesítménybeli okokból. Az akkumulátornak nem kell cserélni a termék élettartama alatt. Csak szakképzett személyzet távolíthatja el az akkumulátort.

A terméket elektronikai hulladékként kell eltávolítani a megfelelő akkumulátorkezelés biztosítása érdekében.

Akkumulátor gyártó

EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com



FIGYELMEZTETÉS

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ

A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyeléstől számított 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.



Hibaelhárítás

Ikon	Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A Bluetooth nem csatlakozik.	A PerfectPrep®Pro készülék túl közel van más elektronikai eszközökhöz, például mikrohullámú sütőkhöz, amelyek befolyásolhatják a jelerősséget.	Helyezze a PerfectPrep®Pro készüléket távolabb az olyan elektronikus eszközöktől, mint a mikrohullámú sütő.
		A mobiltelefon akkumulátorkímélő üzemmódban van.	Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon teljesen feltöltött állapotban van, és nincs akkumulátorkímélő üzemmódban.
		A mobiltelefon helymeghatározó szolgáltatásai ki vannak kapcsolva.	Győződjön meg róla, hogy a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezve vannak mobiltelefonján.
		A TT alkalmazásnak nincs engedélye a telefon BLE funkciójának használatához.	Győződjön meg róla, hogy az engedélyek be vannak kapcsolva.
	A Bluetooth ikonon narancssárga fény világít.	Nincs telefon párosítva a készülékkel.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 2 másodpercig a Bluetooth kapcsolat visszaállításához, és kövesse a Tommee Tippee® alkalmazás utasításait a párosításhoz.
	Villogó kék fény a Bluetooth ikonon.	A PerfectPrep®Pro készülék keresi a párosítandó készüléket.	A párosításhoz kövesse a Tommee Tippee® alkalmazás utasításait.
	A vízadagolás gomb folyamatosan pirosan világít és a beállítótárcsán az 5-ös szám világít.	A készülék túlmelegedhetett. Az üzemi hőmérséklettartomány 5°C és 28°C között van.	A visszaállításhoz ürítse ki a víztartályt és töltse fel hideg csapvízzel, majd kapcsolja ki a készülék áramellátását.
	A vízadagolás gomb pirosan villog	A ciklus leállt.	Ki kell öntenie az adagot, és elölről kell kezdenie a tápszerkészítést, az 1. lépéstől. A lámpa 20 másodpercig villog, mielőtt visszavált fehérre. Ez azt jelzi, hogy újra kezdheti.
	A szűrőcsere ikon folyamatosan narancssárgán világít.	Itt az ideje, hogy gondoskodjon a szűrő cseréjéről.	Ajánljuk, hogy ekkor rendelje meg az új szűrőket a Tommee Tippee® alkalmazásból vagy látogasson el weboldalunkra (tommeetippee.com).
	A szűrőcsere ikon narancssárgán villog.	A PerfectPrep®Pro nem engedélyezi a használat folytatását, amíg ki nem cseréli a szűrőt.	A szűrőt azonnal ki kell cserélni gyermeke biztonsága és egészsége érdekében. Kövesse a szűrő cseréjének lépéseit.
	A vízkőmentesítés ikon folyamatosan narancssárgán világít.	A PerfectPrep®Pro készülékét vízkőmentesíteni kell.	Kövesse a vízkőmentesítési utasításokat.
	A vízkőmentesítés ikon narancssárgán villog	A PerfectPrep®Pro nem engedélyezi a használat folytatását, amíg nem vízkőmentesíti a készüléket.	Kövesse a vízkőmentesítési utasításokat.
	A tisztítás ikon folyamatosan narancssárgán világít.	A PerfectPrep®Pro készüléket tisztítani kell.	Kövesse a tisztítási ciklus utasításait.
	Az alacsony vízszint ikon folyamatosan narancssárgán világít.	A víztartály vízszintje túl alacsony.	Győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a víztartályban.
	A hőmérséklet figyelmeztetés ikon folyamatosan narancssárgán világít.	Elképzelhető, hogy a víztartályban lévő víz túl meleg. Az üzemi hőmérséklettartomány 5°C és 28°C között van.	Ürítse ki a víztartályt, és töltse fel újra hideg csapvízzel.
	A tápszerpor-tartály tisztítás ikon folyamatosan narancssárgán világít.	A tápszerpor-tartályt ki kell tisztítani.	Kövesse a tápszerpor-tartály tisztítására vonatkozó utasításokat.
	A tápszerpor-tartály ikon folyamatosan narancssárgán világít.	Elképzelhető, hogy a tartályban túl alacsony a tápszerpor szintje, vagy eltömődött.	Győződjön meg róla, hogy elegendő tápszerpor van a tartályban, vagy ha eltömődött, töltse fel friss porral.
	A készülék nem működik.	Ha nem cserélte ki a szűrőt, és a szűrőcsere ikon villog.	A szűrőt azonnal ki kell cserélni gyermeke biztonsága és egészsége érdekében. Kövesse a szűrő cseréjének lépéseit.
	A szűrő túl sokáig szűri a vizet.	A szűrőt használat előtt elő kell készíteni, hogy a légbuborékok távozhassanak és a víz szabadon áramolhasson.	Merítse teljesen víz alá a szűrőt, és ütögesse az alját a kancsó vagy tál oldalához körülbelül 5 percen keresztül, hogy az esetleges légbuborékok kiszabaduljanak.
	Nem látom a tárolt tápszeradagokat – kitörlődtek?	Ha nem látja a tárolt tápszeradagokat, akkor lehet, hogy véletlenül profilt váltott a profil gomb megnyomásával.	Próbálja újra megnyomni a profil gombot és visszatérni az eredeti profilhoz. A tárolt tápszeradagoknak újra meg kell jelenniük.
	A készülék nem adagol port.	A tápszerpor-beállítások nincsenek tárolva: A készüléknek egy kalibrált cumisüvegre van szüksége a tápszerpor pontos adagolásához.	Győződjön meg róla, hogy elvégezte a tápszerpor beállítási folyamatát.
		Helytelen profil van kiválasztva: Ha a tápszernaplózáshoz profilokat használ, előfordulhat, hogy nem a megfelelő profilban van, ami megakadályozza a tárolt tápszeradagok megjelenését.	Nyomja meg a profil gombot a helyes profilra való visszaváltáshoz, ahol a tápszeradagokat tárolta.
		Az alsó cseppfogó tálca nincs megfelelően elhelyezve: A készülék nem működik, ha az alsó cseppfogó tálca hiányzik vagy rosszul van behelyezve, hogy ne folyjon ki a tápszer.	Ellenőrizze, hogy az alsó cseppfogó tálca megfelelően van-e behelyezve, mielőtt elindítaná az adagolást.

 További támogatást és a GYIK-re adott válaszokat az alkalmazásban vagy a tommeetippee.com terméktámogatási oldalon talál.

NL Belangrijke Waarschuwingen

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat. Je kunt deze instructies ook downloaden via de Tommee Tippee® app of via www.tommeetippee.com.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Controleer vóór het eerste gebruik of het voltage van de PerfectPrep® Pro overeenkomt met jouw elektriciteitsvoorziening. Dit staat aangegeven op het label onderaan het apparaat.

Dompel het apparaat niet onder in water.

Ter voorkoming van brand, elektrische schokken of letsel: dompel het snoer, de stekker of andere onderdelen van het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot brand, elektrische schokken en/of lichamelijk letsel.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Het apparaat mag gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring, mits zij instructies of toezicht hebben gekregen over veilig gebruik en de risico's begrijpen.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en vóór reiniging.

Laat het apparaat afkoelen voordat je het onderhoudt, schoonmaakt, verplaatst of opbergt. Reinig alleen met een vochtige doek.

Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Raak geen hete oppervlakken aan.

Tijdens gebruik bevat de PerfectPrep® Pro heet water en stoom.

Houd handen uit de buurt van de doseertuit – verbranding is mogelijk.

Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte.

Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet goed functioneert of beschadigd is.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Als het apparaat bij ontvangst beschadigd is, retourneer het dan aan de fabrikant. Binnen de garantietermijn kun je het omruilen bij het verkooppunt.

Gebruik dit apparaat alleen op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.

Plaats het apparaat niet op of nabij een kookplaat, brander of oven.

Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.

Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht hangen of hete oppervlakken raken.

Het apparaat is voorzien van een snoeroprolsysteem aan de onderzijde om de lengte van het snoer veilig aan te passen.

Houd het snoer bij voorkeur zo kort mogelijk. Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden met de nodige voorzichtigheid.

Gebruik geen andere accessoires dan die bij dit apparaat zijn meegeleverd.


VERWIJDER HET WATERRESERVOIR NIET TIJDENS HET DOSEREN VAN WATER.

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK – NIET VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN.

WAARSCHUWING – BATTERIJ EN KINDVEILIGHEID

Dit product bevat een ingebouwde knoopcelbatterij die niet toegankelijk en niet vervangbaar is. Als je vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam is terechtgekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Leer je PerfectPrep® Pro machine kennen

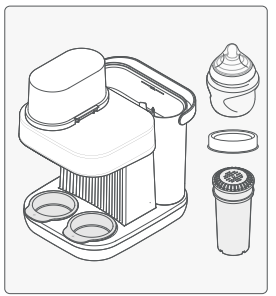


What's in the box:Wat zit er in de doos:

PerfectPrep® Pro-machine


1 x 150 ml Natural Start™ fles met langzame stroom speen

1 x Deksel voor melkopslag

1 x Tommee Tippee® antibacteriële waterfilter

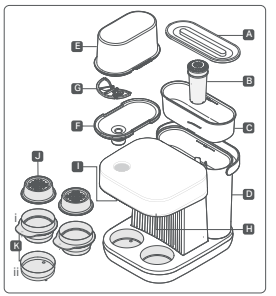

A Deksel van het waterreservoir
B Tommee Tippee® antibacteriële waterfilter
C Filtertrechter
D Waterreservoir
E Poedertank
F Deksel van de poedertank
G Poederstroomregelaar
H Wateruitlaat
I Poederuitlaat
J Flessenhouder x2
K i. Bovenste lekbak x2
ii. Onderste lekbak x1

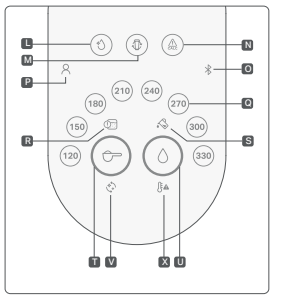

L Reiniging
M Nieuwe filter plaatsen / filterteller resetten
N Ontkalken
O Bluetooth-koppeling
P Kinderprofiel-indicator
Q Instelknop in fl oz
R Waarschuwing poedertank
S Waterniveau laag
T Melkpoeder doseren
U Water doseren
V Poedertank reinigen
X Waarschuwing tanktemperatuur

Verbinding maken met de Tommee Tippee® App

Onze app bevat stapsgewijze instructies voor eenvoudig reinigen, ontkalken en vervangen van het filter. Je vindt er instructievideo's en tips om je apparaat up-to-date te houden.

Pushmeldingen kunnen worden beheerd via de instellingen van je mobiele telefoon.

De Tommee Tippee® app is te downloaden in de Android en iOS app stores.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Snelle installatiehandleiding

Deze instructies zijn ook te downloaden via de Tommee Tippee® app of via www.tommeetippee.com.

1. Download de Tommee Tippee® app.
2. Open de app op je smartphone of tablet en volg de instructies.

Extra functies

Geluid aan/uit

Houd beide knoppen van 4 fl oz en 11 fl oz tegelijk 2 seconden ingedrukt.

Bluetooth koppelen

Houd de Bluetooth-knop (O) ingedrukt om de verbinding te resetten. Volg verdere instructies via de Tommee Tippee® app.

Aan / Stand-by / Activeren

Na het aansluiten druk je op de knop voor melkpoeder doseren (T) om het apparaat in te schakelen. Na 18 minuten inactiviteit gaat het apparaat in stand-by. Druk opnieuw op knop (T) om te activeren.

Kamertemperatuur water

Houd de waterknop 2 seconden ingedrukt om water op kamertemperatuur te doseren.

Melkregistratie

Verbind je apparaat met de app. Je kunt profielen wisselen via de profielknop (P), handig voor gebruik bij meerdere kinderen.

Reinigingscyclus

Je moet een reinigingscyclus uitvoeren **VOOR** het eerste gebruik of wanneer aangegeven door het reinigingspictogram.

Deze cyclus kan tot 10 minuten duren. **PLAATS DE FILTER NIET** voordat je hierom wordt gevraagd.


VERWIJDER HET WATERRESERVOIR NIET TIJDENS HET DOSEREN VAN WATER.

Reinig je PerfectPrep® Pro apparaat:


- Voor het eerste gebruik en daarna elke 30 dagen
- Als het apparaat langer dan een week niet is gebruikt
- Bij het vervangen van het filter
- Na een ontkalkingscyclus

Verwijder altijd de filter vóór het uitvoeren van een reinigingscyclus.

Na de eerste reinigingscyclus kun je toekomstige cycli annuleren door de reinigingsknop 2 seconden ingedrukt te houden.

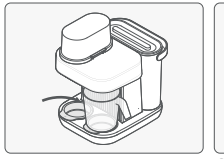


1. Plaats een lege container van minstens 1 liter onder de wateruitlaat.

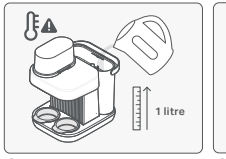


2. Voeg kokend water rechtstreeks vanuit de waterkoker toe aan het waterreservoir (D). Het temperatuuralarm (X) licht op.



3. Houd de reinigingsknop (L) 2 seconden ingedrukt om te starten. Pauzeren kan door opnieuw te drukken.

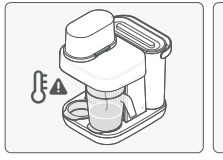

4. Wacht tot heet water door het systeem is gelopen.

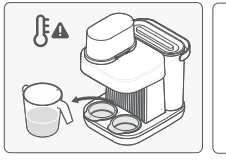

5. Gooi het hete water weg.


GA NU VERDER MET HET PRIMEN EN PLAATSEN VAN DE FILTER OM DE REINIGING TE VOLTOOIEN.

ALS JE GEEN NIEUWE FILTER PLAATST, GA DAN DOOR NAAR STAP 3 VAN FILTERVERVANGING.


Filter primen

Zorg dat luchtbellen of losse deeltjes uit de filter zijn verwijderd vóór gebruik door deze minimaal 5 minuten onder water te dompelen. Alleen zo kan water door de filter stromen zodra deze is geplaatst.


Raak bij het hanteren alleen de bovenkant van de filter aan.

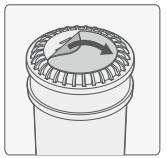


1. Haal de filter (B) uit de verpakking en verwijder de sticker bovenop.

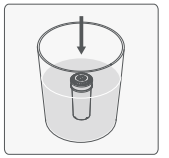

2. Dompel de filter onder in een kom met koud kraanwater.

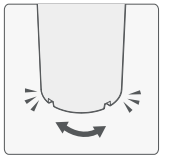

3. Schud en tik op de onderkant van de filter om luchtbellen te verwijderen (gedurende 5 minuten).

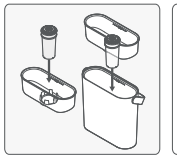


4. Plaats de filter stevig in de filtertrechter (C).


GA VERDER MET STAP 3 VAN DE FILTERVERVANGINGSINSTRUCTIES.

Filter vervangen


Reset de filterteller (M) alleen als je een volledig nieuwe filter plaatst. Voer een reinigingscyclus uit bij het vervangen van de filter (zie reinigingsinstructies). Je apparaat bevat een Tommee Tippee® antibacteriële filter met een levensduur van ca. 3 maanden (150 liter). Je weet dat het tijd is om te vervangen als het pictogram (M) oranje oplicht. Bestel op tijd een nieuwe filter via de Tommee Tippee® app of tommeetippee.com. Knippert het pictogram oranje? Dan moet de filter onmiddellijk worden vervangen voor de gezondheid en veiligheid van je kind. Gebruik uitsluitend originele Tommee Tippee® vervangingsfilters. Gebruik van andere filters wordt afgeraden en kan de gezondheid van je kind in gevaar brengen.

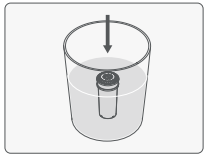


1. Prime de nieuwe filter (zoals hierboven).

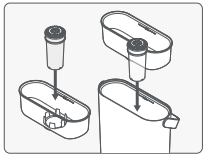


2. Plaats de filter in de filtertrechter en plaats de trechter in het waterreservoir.

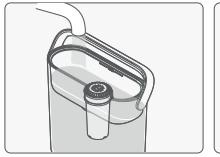


3. Vul de filtertrechter met koud kraanwater tot het maximum.

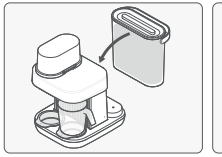

4. Plaats het deksel (A) op het waterreservoir (D) en plaats deze terug in het apparaat.

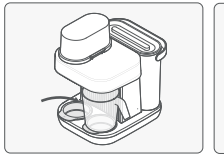


5. Zet een lege container onder de uitlaat (H).

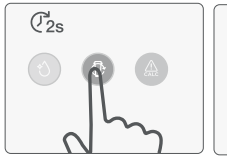

6. Houd knop (M) 2 seconden ingedrukt om de filterteller te resetten.




7. Druk 2 seconden op reinigingsknop (L) om het systeem door te spoelen.

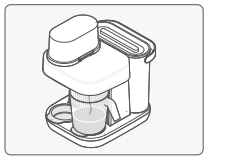


8. Wacht tot het water doorloopt. VERWIJDER DE KAN NIET TIJDENS HET DOSEREN. GOOI HET WATER WEG.

Poedertank reinigen

Reinig de melktank **VOOR** het eerste gebruik of wanneer het icoon dit aangeeft.

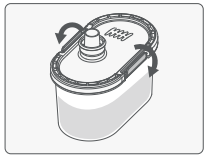

1. Open de vergrendelingen van het deksel (F) van de poedertank en verwijder het van de basis (E).

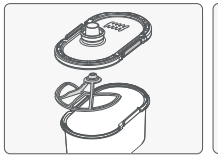


2. Demonteer, reinig, steriliseer en droog alle onderdelen voordat je poeder toevoegt.




3. Volg bij een nieuw reinigingssignaal de reinigingsstappen opnieuw. Houd knop (V) 2 seconden ingedrukt om het signaal te wissen.


Poedertank vullen

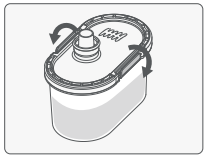


1. Maak de vergrendelingen van het deksel (F) los van de basis (E). VOLG DE INSTRUCTIES OM DE ONDERDELEN VAN DE POEDERTANK TE REINIGEN.

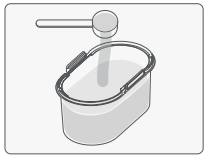


2. Vul de tank (E) tot aan de max-lijn met je melkpoeder (ongeveer 400g).

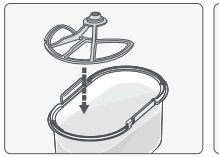


3. Plaats de poederstroomregelaar (G) in de poedertank (E), met de inkeping uitgelijnd op de geleider in de tank.

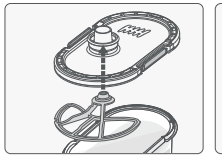


4. Richt het mondstuk van de regelaar door de opening in het deksel (F).

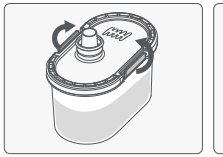

5. Bevestig het deksel van de poedertank (F) weer en klik de vergrendelingen dicht.

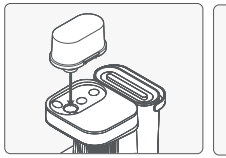

6. Plaats de poedertank terug in de PerfectPrep® Pro, zorg dat het mondstuk correct is uitgelijnd met de opening.

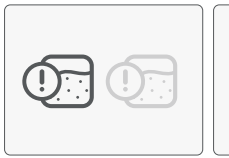


7. Zodra de poedertank is teruggeplaatst, gaat het waarschuwingslampje (R) automatisch uit en is het apparaat klaar voor gebruik.



8. Houd knop (V) 2 seconden ingedrukt om het reinigingssignaal van de poedertank te resetten.


Poederinstellingen instellen

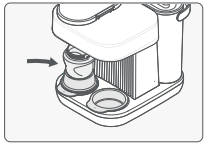


1. Plaats de onderste lekbak (K.ii) in de linkerkant van het apparaat en zorg ervoor dat deze uitgelijnd is met de pinnen. Plaats de bovenste lekbak (K.i) en de flessenhouder (J) bovenop om de fles zo dicht mogelijk bij de uitloop te krijgen. Plaats je lege fles op de standaard



2. Selecteer de knop Melkpoeder doseren (T) op uw PerfectPrepPro. De knop voor het doseren van melkpoeder gaat branden.

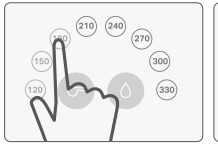


3. Houd de grootte van de voeding (Q) die u wilt configureren 2 seconden ingedrukt. De knop voor het doseren van melkpoeder pulseert geel en het voederformaat licht op.

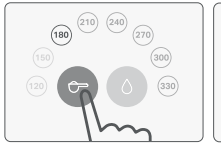

4. Druk nogmaals op de doseerknop voor melkpoeder (T) om de gewichtskalibratie te starten. De weegschaal stelt nu het gewicht van de fles op nul.



5. Wacht tot de knop oranje pulseert voordat je de fles van de standaard haalt. Meet zorgvuldig de exacte hoeveelheid melkpoeder af die je nodig hebt voor de grootte van de voeding die je hebt geselecteerd. Volg de instructies van het merk van je voorkeur nauwkeurig op, want deze instelling wordt gebruikt voor toekomstige doseringen.

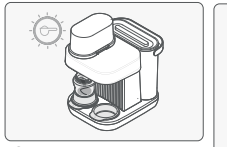


6. Plaats het flesje terug op het weegplateau en druk nogmaals op de knop Melkpoeder doseren (T). De knop voor het doseren van melkpoeder gaat groen branden om aan te geven dat het opslaan is geslaagd.

SUCCES - UW MELKINSTELLINGEN ZIJN NU OPGESLAGEN.

DE VOLGENDE KEER DAT JE DIT FLESFORMAAT MET HETZELFDE MELKPOEDERTYPE WILT BEREIDEN, SELECTEER JE HET GEWOON EN DRUK JE OP DE MELKPOEDERDOSEERKNOP. DE MACHINE ZAL DE OPGESLAGEN HOEVEELHEID VOOR U AFMETEN.

BELANGRIJK: DE OPGESLAGEN INSTELLING IS SPECIFIEK VOOR ZOWEL DE FLESGROOTTE ALS HET MELKPOEDERTYPE EN -MERK. ALS U HET TYPE MELKPOEDER OF HET MERK VERANDERT, MOET U DE INSTELLING OPNIEUW CONFIGUREREN OM EEN NAUWKEURIGE DOSERING TE GARANDEREN. HET GEWICHT VAN HET OPGESLAGEN POEDER IS EXCLUSIEF DE FLES EN EVENTUELE STAPELBARE BEKERS, DUS U KUNT EEN ANDERE FLES GEBRUIKEN ZONDER DAT DIT INVLOED HEEFT OP UW OPGESLAGEN INSTELLINGEN.


Een fles voorbereiden

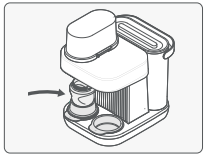

1. Plaats je fles zo dicht mogelijk bij de poederuitlaat (I) met behulp van de flessenstandaard (J) en lekbak (K) om een oppervlak op de juiste hoogte te creëren.




2. Selecteer de knop Melkpoeder doseren (T) op uw PerfectPrepPro. De knop voor het doseren van melkpoeder gaat branden.

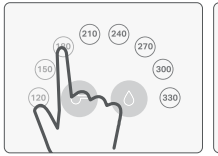

3. Selecteer het formaat voer dat u wilt doseren met de instelknop (Q).




4. Selecteer nogmaals de knop Melkpoeder doseren (T) om het poeder te doseren.

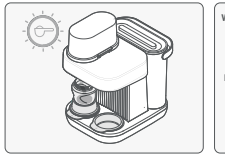

5. Uw machine geeft nu melkpoeder af en de knop voor melkpoederafgifte (T) knippert oranje. Raak de fles niet aan en til deze niet op tijdens het doseren. Wacht tot het groene lampje brandt voordat u de fles verwijdert.

WACHT TOT DE KNOP VOOR HET DOSEREN VAN MELKPOEDER (T) GROEN BRANDT VOORDAT U VERDERGAAT MET DE VOLGENDE STAP. ALS DE KNOP VOOR HET DOSEREN VAN MELKPOEDER ROOD BRANDT, DUIDT DIT OP EEN FOUT BIJ HET DOSEREN VAN HET POEDER EN MOET U HET POEDER IN DE FLES WEGGOOIEN, CONTROLEREN OF U VOLDOENDE MELKPOEDER IN DE POEDERTANK HEBT EN OPNIEUW BEGINNEN.

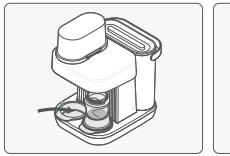


6. Plaats nu de fles met het afgegeven melkpoeder onder de wateruitloop (H) (rechterkant) van je PerfectPrepPro-machine. Zorg ervoor dat er genoeg water in het waterreservoir (D) zit.




7. Na het succesvol doseren van het poeder en het verwijderen van de fles, schakelt de machine automatisch over naar de waterdoseringsmodus.


Een fles voorbereiden

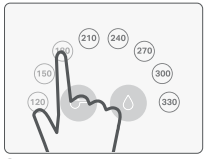


8. Kies de gewenste hoeveelheid voeding met de instelknop (Q). Druk opnieuw op de waterknop om te starten.

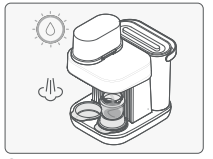

9. Een hete waterstoot wordt gedoseerd. Tijdens dit proces knippert de waterknop (U) oranje.

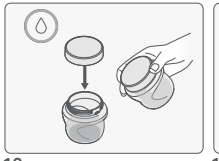


10. Wacht tot de waterknop (U) pulserend brandt voordat je het flesje verwijdert. Plaats de dop stevig op de fles en draai tot het poeder is opgelost.

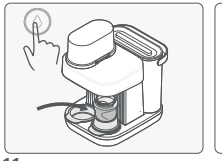


11. Verwijder de dop, plaats de fles terug onder de uitloop (H) en druk opnieuw op de waterknop (U) om de rest van het water te doseren.


VEILIGHEID: VOEG BINNEN 2 MINUTEN NA DE HETE STOOT HET KOUDE WATER TOE. BIJ VERTRAGING OF STOPPEN VAN DE CYCLUS, BRANDT DE WATERKNOP WIT. GOOI DE VOEDING DAN WEG EN BEGIN OPNIEUW.

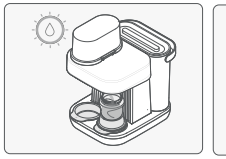

12. De waterknop (U) knippert terwijl het apparaat zich voorbereidt. Er kan een korte vertraging optreden.

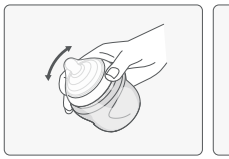

13. Wanneer de waterknop (U) groen wordt, is de fles klaar. Voeg de gesteriliseerde speen, schroefring en kap toe en draai zachtjes.

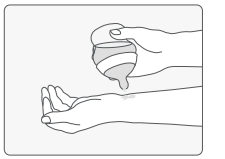


14. CONTROLEER ALTIJD DE TEMPERATUUR VAN DE VOEDING VOOR GEBRUIK DOOR TE TESTEN OP EEN GEVOELIG DEEL VAN DE HUID.


PerfectPrep® Pro ontkalken

Tijdens het gebruik ontstaan er kalk- en mineraalafzettingen die de prestaties kunnen beïnvloeden. De ontkalkingsindicator (N) licht op wanneer dit nodig is.


Knippert deze, dan moet je onmiddellijk ontkalken.

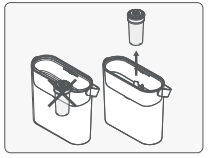


1. Verwijder de filter (B) en plaats deze op een schoon oppervlak.

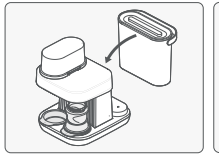


2. Plaats het waterreservoir (D) terug.

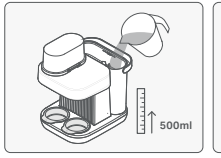


3. Voeg 500 ml witte azijn toe aan het reservoir.

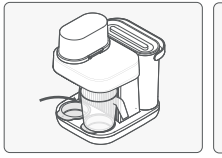

4. Plaats een lege container onder de uitloop (H).

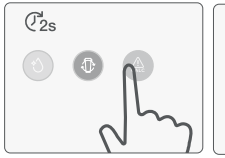

5. Houd de ontkalknop (N) 2 seconden ingedrukt om te starten. Pauzeren of annuleren kan door de knop opnieuw 2 seconden in te drukken.

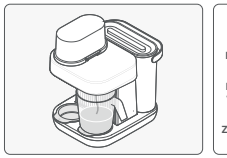

6. De cyclus stopt en start herhaaldelijk om de machine schoon te maken. Dit is normaal. Giet na afloop de azijn weg.

SUCCES.

VOER TWEE KEER DE REINIGINGSCYCLUS UIT OM RESTEN VAN AZIJN TE VERWIJDEREN.

HET APPARAAT KAN AAN HET EINDE VAN DE CYCLUS LUID KLINKEN – DIT IS NORMAAL.

ZIE REINIGINGSCYCLUSINSTRUCTIES.

Technische Informatie

Model: 1264-1
Voltage: 220 - 240V ~
Frequentieband: 50Hz - 60Hz
Vermogen: 820W
Beschermingsklasse: 1
Gemaakt in China.

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN VAN ELEKTRISCHE & ELEKTRONISCHE APPARATEN (WEEE)

Dit symbool betekent dat dit product gescheiden moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving. Wanneer dit product klaar is om weggegooid te worden, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de lokale autoriteiten. Het scheiden en recyclen van je product bij het afvoeren helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt ervoor dat het product wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van mens en milieu beschermt. Bij onjuiste verwijdering kunnen boetes gelden volgens de nationale wetgeving.

Garantie

Als het apparaat bij ontvangst al beschadigd is, moet het worden teruggestuurd naar de fabrikant. Binnen de retailgarantieperiode moet het product worden geruild op de plaats van aankoop. De fabrikant wordt hiervan op de hoogte gesteld. 2 JAAR GARANTIE bij aankoop via tommeetippee.com.

EU-Conformiteitsverklaring Hierbij verklaart Mayborn (UK) Limited dat het type radioapparatuur PerfectPrep® Pro voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via: www.tommeetippee.com/contact-us

VEILIG GEBRUIK VAN 3V CR2032 LITHIUM BATTERIJEN

- STEL de batterijen NOOIT bloot aan hittebronnen of direct zonlicht. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van en/of explosie van de batterijen.
- Gooi de batterijen NIET in open vuur.
- Het verwijderen of vervangen van batterijen moet altijd door een volwassene worden uitgevoerd.
- Het zuur in de batterijen is bijtend. Vermijd contact met huid, ogen of kleding.

WAARSCHUWING – BATTERIJ EN KINDVEILIGHEID

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en zelfs overlijden. Ernstige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Dit product bevat een batterij die om veiligheids- en prestatieredenen permanent in het product is ingebouwd. De batterij hoeft gedurende de levensduur van het product niet te worden vervangen. Verwijdering mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel. Voer dit product af als elektrisch afval om een correcte verwerking van de batterij te garanderen.

Batterijfabrikant

EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com





Probleemoplossing

Icon	Issue	Possible cause	Solution
	Bluetooth maakt geen verbinding.	De PerfectPrep® Pro staat mogelijk te dicht bij andere elektronische apparaten zoals magnetrons.	Verplaats het apparaat.
		Je telefoon staat mogelijk in batterijbesparingsmodus.	Zorg dat deze volledig is opgeladen en niet in bespaarmodus staat.
		Locatiediensten zijn uitgeschakeld.	Schakel deze in.
		De app heeft geen Bluetooth-toestemming.	Controleer de instellingen en geef toestemming.
	Bluetooth icoon brandt constant oranje.	Geen telefoon gekoppeld.	Houd de Bluetooth-knop 2 seconden ingedrukt om te koppelen via de app.
	Bluetooth icoon knippert blauw.	De machine zoekt naar een apparaat.	Volg de koppelinstructies in de app.
	Waterknop brandt rood + nummer 150ml op display.	De machine is te warm. Temperatuurbereik: 5°C - 28°C.	Vul met koel water en reset het apparaat.
	Waterknop knippert rood.	De cyclus is gestopt.	Gooi de voeding weg en begin opnieuw vanaf stap 1. Na 20 seconden wordt het lampje wit.
	Filterpictogram knippert oranje.	Tijd om de filter te vervangen.	Bestel via de app of website (tommeetippee.com).
	Filterpictogram brandt oranje.	Gebruik is geblokkeerd tot de filter is vervangen.	Vervang direct voor veiligheid en gezondheid.
	Ontkalkpictogram brandt oranje of knippert.	De machine moet ontkalkt worden.	Volg de instructies.
	Reinigingspictogram brandt oranje.	De machine moet gereinigd worden.	Volg de reinigingsinstructies.
	Oranje controlelampje brandt continu bij het reinigingspictogram.	Uw PerfectPrep® Pro moet worden gereinigd.	Volg de instructies voor de reinigingscyclus.
	Waterniveaupictogram brandt oranje.	Waterniveau te laag.	Vul het reservoir.
	Temperatuurwaarschuwing brandt oranje.	Water is te warm. Temperatuurbereik: 5°C - 28°C.	Vul het reservoir met koel water.
	Oranje controlelampje brandt continu bij het waarschuwingspictogram voor het reinigen van het poedertankje.	Uw melkpoedertank moet worden gereinigd.	Volg de instructies voor het reinigen van het poedertankje.
	Poedertank waarschuwingslampje brandt oranje.	Tank is leeg of verstopt.	Vul met vers poeder of controleer op blokkades.
	Apparaat werkt niet meer.	Filter is niet vervangen.	Vervang deze direct.
	Filter laat geen water door.	Niet geprimed.	Dompel 5 minuten onder in koud water en tik op de onderzijde.
	Voedingsinstellingen verdwenen.	Mogelijk per ongeluk van profiel gewisseld.	Wissel terug met profielknop.
	Poeder wordt niet gedoseerd.	Geen instellingen geprogrammeerd.	Doorloop instelproces.
		Verkeerd profiel geselecteerd.	Wissel naar juiste profiel.
		Lekbak niet goed geplaatst.	Controleer plaatsing.

Voor meer hulp en veelgestelde vragen, ga naar de app of tommeetippee.com.

NO Viktige advarsler

Behold denne veiledningen for fremtidig referanse, da den inneholder viktig informasjon. Disse instruksjonene kan lastes ned fra Tommee Tippee®-appen eller fra www.tommeetippee.com

Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk.

Før du kobler til PerfectPrep®Pro for første gang, må du sørge for at spenningen er kompatibel med strømforsyningen ved å sjekke etiketten på undersiden av enheten.

Må ikke senkes ned i vann.

For å beskytte mot brann, elektrisk støt og skade på personer, ikke senk ledningen, stikkontakter eller andre deler av enheten i vann eller annen væske.

Misbruk av produktet kan føre til fare for brann, elektrisk støt og/eller personskade.

Apparatet skal ikke brukes av barn.

Hold apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde.

Apparater kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller opplæring i bruk av apparatet på en trygg måte og forstår de involverte farene.

Trekk ut stikkontakten på apparatet når det ikke er i bruk og før rengjøring.

La apparatet kjøle seg ned før du utfører vedlikehold, rengjøring, flytting eller oppbevaring.

Overflatene skal bare tørkes av med en klut.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn.

Ikke ta på varme overflater.

Når PerfectPrep®Pro er i bruk, inneholder den varmt vann og damp.

Hold hendene unna tuten, da den kan forårsake forbrenninger og brannsår.

Bruk i et godt ventilert område.

Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller stikkontakten er skadet, eller etter at apparatet har fått en feil eller blitt skadet på noen måte.

Hvis stikkontakten er skadet, må den byttes ut av en kvalifisert person for å unngå fare.

Hvis enheten leveres med en produksjonsfeil/skade, må den returneres til produsenten.

Hvis dette produktet er innenfor en garantiperiode, skal det byttes på kjøpsstedet.

Bruk kun dette produktet på en stabil, jevn og varmebestandig overflate.

Må ikke plasseres på eller i nærheten av en koketopp, brenner eller ovn.

Må ikke flyttes under bruk.

Ikke la ledningen henge over kanten på kjøkkenbenken eller varme overflater.

Produktet er utstyrt med en kabeltrommel på undersiden av enheten, slik at du kan justere ledningens lengde på en sikker måte.

Det anbefales at ledningen holdes så kort som mulig.

Skjøteledninger kan brukes hvis man utviser forsiktighet.


Ikke bruk annet tilbehør enn det som følger med apparatet.

IKKE FJERN VANNTANKEN MENS VANNET DOSERES.


KUN TIL HJEMMEBRUK – IKKE BEREGNET FOR KOMMERSIELL BRUK.

ADVARSEL
Dette produktet inneholder et innebygd knappcellebatteri som ikke er tilgjengelig. Dette apparatet inneholder et batteri som ikke kan byttes ut. Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller ført inn i noen del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart.


Bli kjent med PerfectPrep®Pro-maskinen din

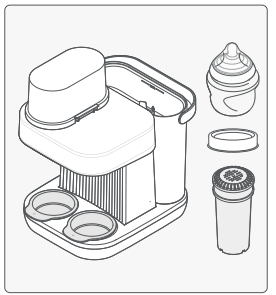

Esken inneholder:
PerfectPrep®Pro-maskinen
1 x 150 ml Natural Start™-flaske med Slow Flow-smokk
1 x lokk til oppbevaring av melk
1 x Tommee Tippee® Antibakterielt vannfilter

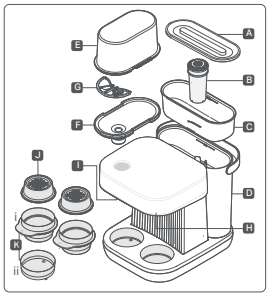

A Lokk til vanntanken
B Tommee Tippee® antibakterielt vannfilter
C Filterbeholder
D Vanntank
E Pulverbeholder
F Pulverbeholderlokk
G Pulverstrømningskontroller
H Vannuttak
I Pulveruttak
J Flaskestativ x2
K i. Øvre dryppbrett x2
ii. Nedre dryppbrett x1

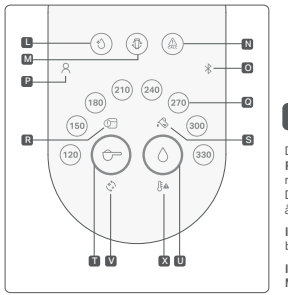

L Rengjøring
M Monter nytt filter / Tilbakestill filterteller
N Avkalking
O Bluetooth-paring
P Barneprofil-indikator
Q Innstillingshjul i ml
R Pulverbeholdervarsel
S Lavt vannivå
T Dosering av melkepulver
U Dosering av vann
V Rengjør pulverbeholder
X Tanktemperaturadvarsel

Kobler PerfectPrep®Pro til Tommee Tippee®-appen

Appen vår har trinnvise veiledninger som gjør rengjøring, avkalking og filterbytte lettere. Der finner du veiledninger og tips for å holde enheten oppdatert.

Push-varsler kan kontrolleres i mobiltelefoninnstillingene dine.

Tommee Tippee®-appen er tilgjengelig for nedlasting fra Android- og iOS-appbutikker.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Hurtigoppsett

Disse instruksjonene kan lastes ned fra Tommee Tippee®-appen eller fra www.tommeetippee.com.

1. Last ned fra Tommee Tippee®-appen.
2. Åpne appen på smarttelefonen eller nettbrettet og følg instruksjonene.

Ekstra funksjoner

Volum på/av

Trykk og hold inne 120 ml og 330 ml-knappene samtidig i to sekunder.

Bluetooth-paring

Trykk og hold inne Bluetooth-knappen (O) for å tilbakestille Bluetooth-tilkoblingen. For mer informasjon, følg veiledningene i Tommee Tippee®-appen.

På / Standby / Våkne

Når enheten er koblet til, trykk på knappen for dosering av melkepulver (T) for å slå enheten på. Enheten vil gå i standby etter 18 minutter med inaktivitet. Bare trykk på knappen for dosering av melkepulver (T) for å vekke den.

Vann ved romtemperatur

PerfectPrep®Pro kan også dosere vann ved romtemperatur. Trykk og hold inne vannikonet i to sekunder for å dosere.

Melkelogging

For aktivere denne funksjonen må du koble PerfectPrep®Pro til appen – skann QR-koden for å laste ned. Du kan bytte og lagre forskjellige innstillinger ved å veksle mellom profilene ved hjelp av barneprofil-indikatorknappen (P). Dette betyr at du kan bruke PerfectPrep®Pro for mer enn ett barn.

Rengjøringssyklus

Du må kjøre en rengjøringssyklus **FØR** første gangs bruk, eller når rengjøringsikonet indikerer det. Dette kan ta opptil ti minutter å fullføre.

IKKE monter filteret før du får beskjed om det.

IKKE FJERN VANNTANKEN MENS VANNET DOSERES.

Du må rengjøre PerfectPrep®Pro-maskinen din:


- Før første gangs bruk og deretter hver 30. dag.
- Hvis maskinen din ikke har blitt brukt på minst en uke.
- Når du skifter filter.
- Etter avkalking.

Fjern alltid filteret før du kjører en rengjøringssyklus.


Etter at den første rengjøringssyklusen er fullført, kan du avbryte ytterligere rengjøringssykluser ved å trykke og holde inne rengjøringsknappen i to sekunder.



1. Plasser en tom beholder under vannuttaket, med en kapasitet på minst 1 liter.

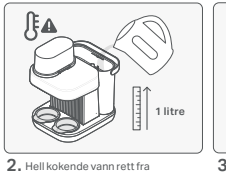


2. Hell kokende vann rett fra vannkokeren i vanntanken (D). Temperaturvarsellampen (X) vil lyse under rengjøringsprosessen.

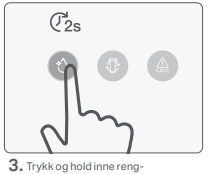

3. Trykk og hold inne rengjøringssyklusknappen (L) i to sekunder for å starte. For å sette på pause, trykk på knappen igjen.



4. Vent til det renner varmt vann gjennom systemet.

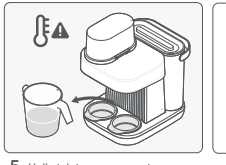

5. Hell ut det varme vannet.


GÅ DERETTER VIDERE TIL KLARGJØRING OG MONTERING AV FILTRENE FOR Å FULLFØRE RENGJØRINGSSYKLUSEN.

HVIS DU IKKE SETTER INN ET NYTT FILTER, GÅ DIREKTE TIL TRINN 3 I FILTERBYTTE.


Klargjøring av filter

Sørg for at eventuelle luftbobler eller løse partikler blir fjernet fra filteret **FØR BRUK** ved å senke det i vann i minst fem minutter. Dette er nødvendig for at vannet skal kunne passere gjennom filteret når det er installert i maskinen.


Berør kun toppen av filteret når du håndterer det.

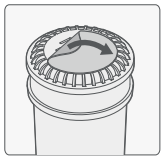


1. Ta filteret (B) ut av emballasjen og fjern klistremerket på toppen av filteret.

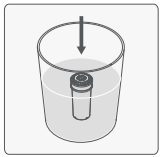

2. Senk filteret i en bolle fylt med kaldt vann fra springen.

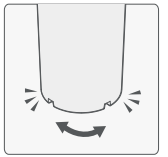

3. Rist og bank lett på bunnen av filteret for å fjerne eventuelle luftbobler (mens det er senket i vann i fem minutter).

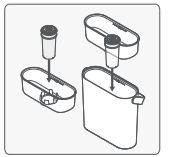


4. Filteret er klart til å settes inn i filterbeholderen (C). Trykk nedover til det sitter godt fast.


FØLG INSTRUKSJONER FOR FILTERBYTTE I TRINN 3.

Filterbytte


Du bør ikke tilbakestille filtertelleren (M) med mindre du bytter den ut med et helt nytt filter. Du må kjøre en rengjøringssyklus når du bytter filter. Se instruksjoner for Rengjøringssyklus. Enheten din kommer med et Tommee Tippee® antibakterielt filter, som varer i omtrent tre måneder (150 liter vann). Du vet at det er på tide å bytte filter når filterbytte-ikonet (M) lyser oransje. Dette er et godt tidspunkt for å bestille nye filtre fra Tommee Tippee®-appen eller besøke nettstedet vårt (tommeetippee.com). Når filterbytte-ikonet (M) begynner å blinke, må filteret byttes umiddelbart for barnets sikkerhet og helse. Dette produktet er kun beregnet for bruk med Tommee Tippee®-reservefiltre, som er tilgjengelige hos alle forhandlere av PerfectPrep® MME-maskiner. Bruk av alternative vannfiltre med dette produktet ANBEFALES IKKE og kan sette barnets helse i fare.

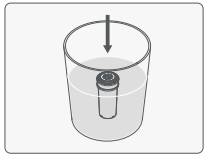


1. Klargjør filteret ditt ved å senke det stående i en bolle med kaldt vann fra springen. Bank lett på bunnen av filteret i fem minutter for å fjerne eventuelle luftbobler.

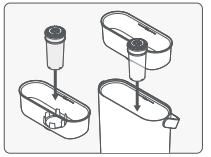


2. Sett inn filteret i filterbeholderen og sett filterbeholderen (C) inn i vanntanken.

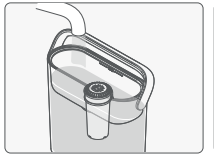


3. Fyll filterbeholderen til maksnivå med kaldt vann fra springen.

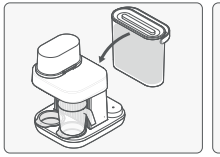

4. Sett lokket (A) på vanntanken (D) og hell vann i PerfectPrep®Pro-maskinen.

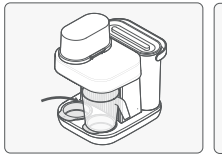


5. Plasser en tom beholder under vannuttaket (H).

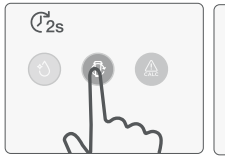

6. Trykk og hold inne filterbytteknappen (M) i to sekunder. Rengjøringslampen vil lyse.




7. Trykk og hold inne rengjøringsknappen (L) i to sekunder for å skylle ut gjenværende vann.

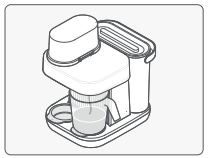


8. Vent til vannet renner gjennom maskinen. IKKE FJERN VANNBEHOLDEREN MENS VANNET DOSERES. HELL UT VANNET.

Rengjøre pulverbeholderen

Du må rengjøre melkepulverbeholderen **FØR** første gangs bruk, eller når rengjøringsikonet indikerer det.

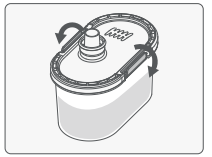

1. Løsne haspene som fester lokket til melkepulverbeholderen (F) til bunnen (E).

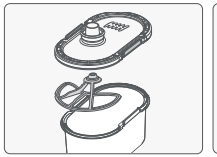


2. Demonter melkepulverbeholderen. Vask, steriliser og tørk alle delene før du tilsetter pulver.




3. Neste gang lyset for rengjøring av pulverbeholderen (V) lyser, følg trinnene for å rengjøre på nytt. Trykk og hold inne denne knappen i to sekunder for å slette.


Fyll opp pulverbeholderen

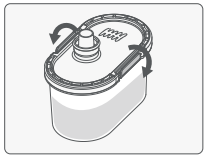


1. Løsne haspene som fester lokket til pulverbeholderen (F) til bunnen (E). FØLG INSTRUKSJONENE FOR Å RENGJØRE PULVERBEHOLDERENS DELER.

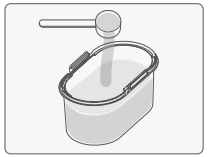


2. Fyll tanken (E) opp til makslinjen med pulver (omtrent 400 g pulver).

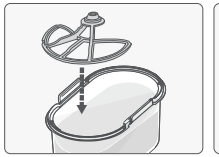


3. Plasser pulverstrømningskontrolleren (G) inni pulverbeholderen (E), og juster hakket på kontrolleren med den hevede føringen på tanken.

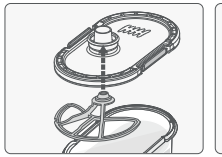


4. Plasser strømningsregulatordysen gjennom åpningen i lokket (F).

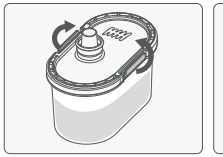

5. Fest pulverbeholderlokket på nytt (F) og klips fast haspene for å sikre det.

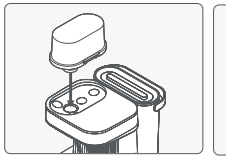

6. Plasser pulverbeholderen i PerfectPrep®Pro, og sørg for at dysen er på linje med hullet.

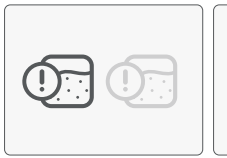


7. Etter at pulverbeholderen er satt inn igjen, slukkes varsellampen for pulverbeholderen (R) automatisk, og enheten er klar til bruk.



8. Trykk og hold inne «rengjør pulverbeholder»-knappen (V) i to sekunder for å tilbakestille.


Sett opp pulverinnstillinger

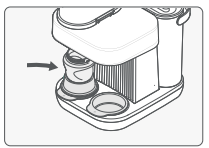


1. Plasser den nedre dryppskålen (K.ii) på venstre side av enheten, og sørg for at den er i linje med pinnene. Plasser den øvre dryppskålen (K.i) og flaskestativet (J) på toppen, slik at flasken er så nær utløpet som mulig. Sett den tomme flasken på stativet.




2. Velg knappen for å dispensere melkepulver (T) på PerfectPrepPro-enheten. Knappen for å dispensere melkepulver vil lyse opp.

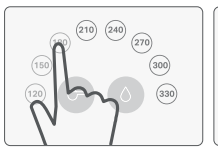


3. Trykk og hold inne i 2 sekunder på den ønskede størrelsen på melkemengden (Q) du vil konfigurere. Knappen for å dispensere melkepulver vil begynne å blinke gult, og melkemengden vil lyse opp.

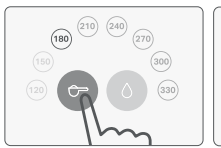

4. Trykk på knappen for å dispensere melkepulver (T) igjen for å starte vektkalibreringen. Skalaene vil nullstille vekten av flasken.

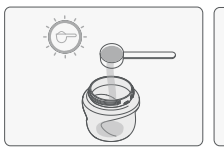

5. Vent til knappen pulserer oransje før du tar flasken av holderen.a flasken av stativet. Mål nøyaktig mengden melkepulver som trengs for den valgte størrelsen på melkemengden. Følg instruksjonene fra ditt foretrukne merke nøyaktig, da denne innstillingen vil bli brukt for fremtidig dosering.

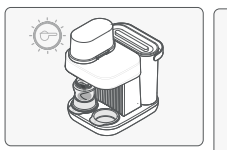


6. Sett flasken tilbake på vektsystemet og trykk på knappen for å dispensere melkepulver (T) igjen. Knappen for å dispensere melkepulver vil lyse grønt for å indikere at innstillingen er lagret.

SUCCES – MELKEINNSTILLINGENE DINE ER NÅ LAGRET.


NESTE GANG DU ØNSKER Å FORBEREDDE DENNE FLASKESTØRRELSEN MED DET SAMME MELKEPULVERTYPE, KAN DU ENKELT VELGE DET OG TRYKKE PÅ KNAPPEN FOR Å DISPENSERE MELKEPULVER. MASKINEN VIL MÅLE DEN LAGREDE MENGDEN FOR DEG.

VIKTIG: DEN LAGREDE INNSTILLINGEN ER SPESIFIK FOR BÅDE FLASKESTØRRELSE OG MELKEPULVERTYPE OG MERKE. HVIS DU BYTTER MELKEPULVERTYPE ELLER MERKE, MÅ DU KONFIGURERE INNSTILLINGEN PÅ NYTT FOR Å SIKRE NØYAKTIG DISPENSERING. VEKTEN AV MELKEPULVERET SOM ER LAGRET INKLUDERER IKKE FLASKEN ELLER NOEN STABELKOPPER, SÅ EN ANNEN FLASKE KAN BRUKES UTEN AT DE LAGREDE INNSTILLINGENE BLIR PÅVIRKET.

Forberede en flaske

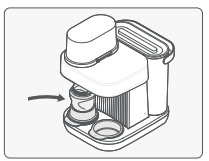


1. Plasser flasken så nær pulverutløpet (I) som mulig ved å bruke flaskestativet (J) og dryppskålen (K) for å lage en overflate på riktig høyde.

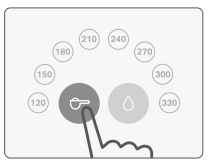


2. Velg knappen for å dispensere melkepulver (T) på PerfectPrepPro-enheten. Knappen for å dispensere melkepulver vil lyse opp.



3. Velg ønsket størrelse på melkemengden som skal dispenseres fra innstillingshjulet (Q).

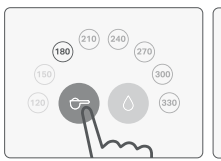


4. Trykk på knappen for å dispensere melkepulver (T) igjen for å begynne å dispensere pulveret.

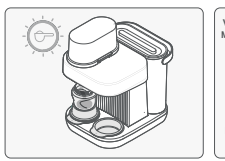

5. Maskinen vil nå dispensere melkepulver, og knappen for å dispensere melkepulver (T) vil begynne å blinke oransje. Ikke berør eller løft flasken under dispensering. Vent på grønt lys før du fjerner flasken.

VENT TIL KNAPPEN FOR Å DISPENSERE MELKEPULVER (T) ILLUMINERES GRØNT FØR DU GÅR VIDERE TIL NESTE TRINN. HVIS KNAPPEN FOR Å DISPENSERE MELKEPULVER ILLUMINERES RØDT, INDIKERER DET EN FEIL I DISPENSERINGEN AV PULVERET, OG DU BØR KASTE PULVERET I FLASKEN, KONTROLLERE AT DET ER NOK MELKEPULVER I PULVERBEHOLDEREN OG STARTE PÅ NYTT.

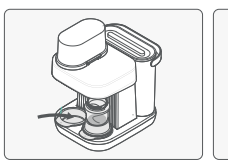

6. Sett flasken med dispensert melkepulver under vannutløpet (H) (høyre side) på PerfectPrepPro-enheten. Sørg for at vanntanken (D) har nok vann.




7. Etter at pulveret er dispensert og flasken er fjernet, vil maskinen automatisk gå over til vanndispensasjon.


Forberede en flaske




8. Velg matestørrelse med innstillingshjulet (Q). Velg knappen for dosering av vann igjen for å starte doseringen.

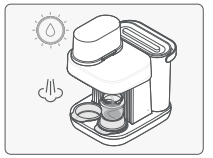

9. En varm vannstråle vil bli dosert. Mens hotshot doserer ut vann, vil knappen for dosering av vann (U) blinke oransje.

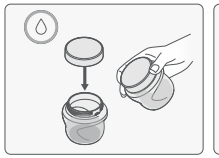


10. Vent til knappen for dosering av vann (U) blinker før du fjerner flasken. Sett melkelokket godt på flasken og bland ut til formelen er oppløst.

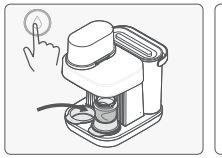


11. Fjern lokket og plasser flasken tilbake på stativet under vannuttaket (H). Trykk på knappen for dosering av vann (U) igjen for å dosere ut resten av vannet.


AV SIKKERHETSMESSIGE ÅRSAKER MÅ DU TILSETTE DET KALDE VANNET INNEN TO MINUTTER ETTER AT DU HAR TILSATT HOTSHOT. HVIS DU BRUKER MER ENN TO MINUTTER ELLER STANSER SYKLUSEN, VIL KNAPPEN FOR DOSERING AV VANN (U) LYSE HVITT. KAST MATEN OG GJENTA LASKEKLARGJØRINGSPROSESSEN FRA TRINN 1.

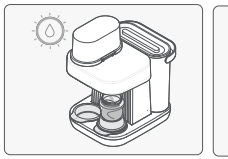

12. Knappen for dosering av vann (U) vil blinke for å gi deg beskjed om at maskinen forbereder seg på dosering. Forvent en liten forsinkelse før vannet doseres.

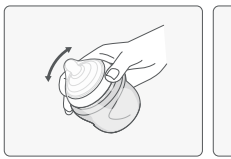

13. Flasken er klar når knappen for dosering av vann (U) lyser grønt. Sett på den steriliserte smokken, skruringen og hetten, og bland ut.

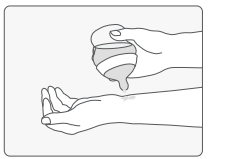


14. FOR BARNETS SIKKERHET, SJEKK ALLTID MATENS TEMPERATUR FØR MATING VED Å TESTE PÅ EN SENSITIV DEL AV HUDEN DIN. FLASKEN ER NÅ KLAR TIL SERVERING.


Avkalking av PerfectPrep®Pro

Avkalkingsprosessen vil fjerne avleiringer av kalsium og andre mineraler i systemet som kan påvirke ytelsen.


«Calc»- eller avkalkingsikonet (N) vil lyse når enheten snart må avkalkes. Hvis lyset blinker, må du utføre avkalking umiddelbart.

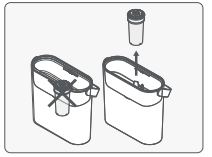


1. Fjern filteret (B) (plasser det alltid på en ren overflate).

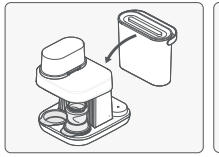


2. Sett vanntanken (D) på plass.

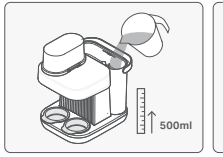


3. Tilsett 500 ml hvit eddik i vanntanken (D).

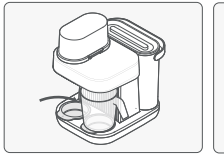

4. Sett en tom beholder under uttaket (H).

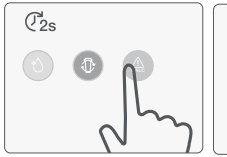

5. Trykk og hold inne avkalkingsknappen (N) i to sekunder. For å sette på pause, trykk på knappen igjen. Trykk og hold inne den samme knappen i to sekunder for å avbryte.

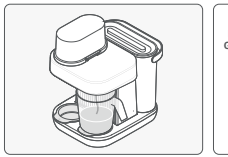

6. Avkalkingssyklusen stopper og starter for å la eddiken rengjøre maskinen. Dette er normalt. Når prosessen er fullført, hell ut eddiken.

VELLYKKET.

KJØR RENGJØRINGSSYKLUSEN TO GANGER FOR Å FJERNE EVENTUELLE EDDIKRESTER I SYSTEMET.

MASKINEN KAN LAGE EN HØY LYD I RUNDT TI SEKUNDER PÅ SLUTTEN AV AVKALKINGSSYKLUSEN.

DETTE ER NORMALT.

SE INSTRUKSJONER FOR RENGJØRINGSSYKLUS.

Teknisk informasjon

Modell: 1264-1
Spenning: 220 - 240V ~
Frekvensbånd:
50 Hz - 60 Hz 820 W
Beskyttelsesklasse: 1
Laget i Kina.

INFORMASJON OM AVFALLSHÅNDTERING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)
Dette symbolet betyr at produktet ditt skal kastes separat fra husholdningsavfall i samsvar med lokale lover og forskrifter. Når dette produktet er klart for kassering, ta det med til et innsamlingspunkt spesifisert av lokale myndigheter.
Separering og resirkulering av produktet ditt ved kassering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at produktet resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.
Straff kan pålegges for feilaktig kassering av dette produktet, i samsvar med nasjonal lovgivning.

Garanti
Hvis enheten leveres med en produksjonsfeil/skade, må den returneres til produsenten. Hvis dette produktet er innenfor en garantiperiode, skal det byttes på kjøpsstedet. Produsenten vil bli gjort oppmerksom på det. TO ÅRS GARANTI når du kjøper direkte fra tommeetippee.com

RED-erklæring RED-erklæring Herved erklærer Mayborn (UK) Limited at radioutstyrstypen PerfectPrep®Pro er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.tommeetippee.com http://www.tommeetippee.com

SIKKER BRUK AV 3V CR2032 LITIUMBATTERIER
- BATTERIENE MÅ ALDRI utsettes for varmekilder eller direkte sollys. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til skade på og/eller eksplosjon av batteriene.
- IKKE kast batteriene i åpen flamme.
- Fjerning eller utskifting av batteriene må alltid utføres av en voksen.
- Syren i batteriene er etsende. Unngå kontakt med hud, øyne eller klær.

ADVARSEL
HOLD UTENFOR BARNS REKKEVIDDE
Svelging kan føre til kjemiske etseskader, perforasjon av bløtvev og død. Alvorlige brannskader kan forekomme innen to timer etter inntak. Oppsøk lege umiddelbart.

Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd i produktet av sikkerhets- og ytelsesgrunner. Batteriet skal ikke behøve å byttes ut i løpet av produktets levetid. Det skal kun fjernes av kvalifisert servicepersonell. Kast dette produktet som elektrisk avfall for å sikre riktig behandling av batteriet.

Batteriprodusent
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 11427@evebattery.com



Feilsøking

Ikon	Problem	Mulig årsak	Løsning
	Bluetooth kobler ikke til.	PerfectPrep®Pro-enheten er for nær andre elektroniske enheter, som mikrobølgeovner, som kan påvirke signalet.	Flytt PerfectPrep®Pro bort fra elektroniske enheter som mikrobølgeovner.
		Mobiltelefonen din er i batterisparingsmodus.	Sørg for at mobiltelefonen din er fulladet og ikke står i batterisparingsmodus.
		Posisjonstjenester på mobiltelefonen din er deaktivert.	Sørg for at posisjonstjenester på mobiltelefonen din er aktivert.
		TT-appen har ikke tilgang til telefonens BLE	Sørg for at tillatelser er aktivert.
	Konstant oransje lys på Bluetooth-ikonet.	Ingen telefon er paret med enheten.	Trykk og hold inne Bluetooth-knappen i to sekunder for å tilbakestille Bluetooth-tilkoblingen, og følg instruksjonene i Tommee Tippee®-appen for å pare.
	Blinkende blått lys på Bluetooth-ikonet.	PerfectPrep®Pro-enheten søker etter en enhet å pare med.	Følg instruksjonene i Tommee Tippee®-appen for å pare.
	Konstant rødt lys på knappen for dosering av vann og nummer 5 lyser på innstillingshjulet.	Maskinen kan være for varm. Driftstemperaturområdet er mellom 5 °C og 28 °C.	Tøm vanntanken og fyll den opp med kaldt vann fra springen. Slå av hovedstrømmen for å tilbakestille.
	Blinkende rødt lys på knappen for dosering av vann	Syklusen har stoppet.	Du må kaste maten og starte flaskeklargjøringsprosessen på nytt fra trinn 1. Lyset blinker i 20 sekunder før det blir hvitt igjen. Dette indikerer at du kan starte på nytt.
	Konstant oransje lys på filterbytte-ikon.	Du må begynne å tenke på å bytte filter.	Bestill et nytt filter fra Tommee Tippee®-appen eller besøk nettstedet vårt (tommeetippee.com)
	Blinkende oransje lys på filterbytte-ikon.	PerfectPrep®Pro vil ikke tillate videre bruk før du bytter filteret.	Filteret må byttes umiddelbart for barnets sikkerhet og helse. Følg trinnene for å bytte filteret ditt.
	Konstant oransje lys på avkalkingsikonet.	PerfectPrep®Pro må avkalkes.	Se instruksjoner for avkalking.
	Blinkende oransje lys på avkalkingsikonet	PerfectPrep®Pro vil ikke tillate videre bruk før du avkalker maskinen.	Se instruksjoner for avkalking.
	Konstant oransje lys på rengjøringsikonet.	PerfectPrep®Pro må rengjøres.	Se instruksjoner for rengjøringssyklus.
	Konstant oransje lys på lavt vannivå-ikonet.	Tankens vannivå er for lavt.	Sørg for at du har nok vann i vanntanken.
	Konstant oransje lys på temperaturvarsel-ikonet.	Vannet i vanntanken kan være for varmt. Driftstemperaturområdet er mellom 5 °C og 28 °C.	Tøm vanntanken og fyll den opp med kaldt vann fra springen.
	Konstant oransje lys på ikonet for varsel om rengjøring av pulvertank	Pulvertanken må rengjøres.	Følg instruksjonene for rengjøring av pulvertanken.
	Konstant oransje lys på pulvertankvarsel.	Pulvernivået i pulvertanken kan være for lavt, eller pulveret kan være blokkert.	Sørg for at du har nok melkepulver i pulvertanken. Hvis det er blokkert, fyll på med nytt pulver.
	Enheten har sluttet å fungere.	Hvis du ikke har byttet filteret og bytte-ikonet blinker.	Filteret må byttes umiddelbart for barnets sikkerhet og helse. Følg trinnene for å bytte filteret ditt.
	Filteret bruker for lang tid på å filtrere vannet.	Filteret må klargjøres før det brukes, for å slippe ut eventuelle luftbobler og la vannet renne gjennom.	Senk filteret helt ned i vann og bank lett på filterbunnen mot siden av beholderen eller vasken i omtrent fem minutter for å frigjøre luftbobler.
	Jeg kan ikke se de lagrede måltidsstørrelsene mine – er de slettet?	Hvis du ikke kan se de lagrede måltidsstørrelsene dine, kan du ha byttet profil ved en feiltakelse ved å trykke på profilknappen.	Prøv å trykke på profilknappen igjen for å gå tilbake til din opprinnelige profil, så vil måltidsstørrelsene vises igjen.
	Maskinen min doserer ikke ut pulver.	**Pulverinnstillingene ble ikke lagret:** Maskinen trenger en kalibrert flaske for å dosere melkepulver nøyaktig.	Sørg for at du har fullført pulverinnstillingsprosessen.
		Feil profil valgt: Hvis du bruker melkeloggingsprofiler, kan du være på feil profil, noe som kan forhindre at lagrede måltidsstørrelser vises.	Trykk på profilknappen for å bytte tilbake til riktig profil hvor måltidsstørrelsene dine lagres.
		Nedre dryppbrett er ikke riktig plassert: Maskinen vil ikke kjøre hvis det nedre dryppbrettet mangler eller er feil plassert, for å forhindre at pulveret søles.	Kontroller at det nedre dryppbrettet er riktig plassert før du prøver å dosere.

For ytterligere støtte og vanlige spørsmål, gå til appen eller produktstøttesiden på tommeetippee.com.

ES Advertencias importantes

Guarda estas instrucciones para poder consultarlas en un futuro, ya que incluyen información importante. Puedes descargar estas instrucciones en la aplicación Tommee Tippee® o en www.tommeetippee.com.

Esta máquina se ha diseñado para su uso exclusivo en el hogar.

Antes de enchufar PerfectPrep®Pro por primera vez, comprueba que el voltaje es compatible con la corriente de tu hogar. Encontrarás el voltaje en la etiqueta en la base de la máquina.

No sumergir en agua.

No sumergir el cable, los enchufes ni ninguna otra pieza de la máquina en agua ni otro líquido para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones.

En caso de un uso incorrecto del producto, puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

Uso no apto para niños.

Mantén la máquina y su cable fuera del alcance de los niños.

Pueden usar la máquina personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con pocos conocimientos o experiencia si tienen supervisión o se les da instrucciones para su uso seguro y entienden los peligros relacionados.

Desenchufa la máquina del enchufe cuando no la uses y antes de limpiarla.

Espera a que la máquina se enfríe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza, y antes de moverla o guardarla.

Limpiar las superficies exclusivamente con un paño.

Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento.

No tocar las superficies calientes.

PerfectPrep®Pro contiene agua caliente y vapor cuando está en funcionamiento.

No tocar el dispensador, ya que puede ocasionar quemaduras.

Usar en una zona con buena ventilación.

No utilizar ningún aparato que tenga un cable o un enchufe dañado, tampoco si la máquina muestra un funcionamiento defectuoso o daños de cualquier tipo.

Si el enchufe está dañado, deberá cambiarlo una persona cualificada para evitar cualquier peligro.

Si la máquina nueva está dañada, se deberá devolver al fabricante.

Si esto ocurre dentro del periodo de garantía, se deberá cambiar el producto en el punto de venta donde se haya comprado.

Usar este producto exclusivamente sobre una superficie estable, horizontal y resistente al calor.

No colocar cerca de quemadores de cocina, placas de cocina u hornos.

No mover la máquina mientras esté en funcionamiento.

No dejar que el cable cuelgue de la encimera ni que toque superficies calientes.

Este producto incluye un rollo de cable en la parte inferior para usar un largo que sea seguro.

Se recomienda usar el mínimo de cable.

Se pueden usar alargadores siempre que se haga con cuidado.


Usar exclusivamente los accesorios incluidos con esta máquina.

NO EXTRAER EL DEPÓSITO DE AGUA MIENTRAS ESTÉ DISPENSANDO AGUA.


SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO APTO PARA SU USO COMERCIAL.

ADVERTENCIA
Este producto contiene una pila de botón a la que no se puede acceder. Esta máquina contiene una pila que no se puede cambiar.
Si crees que una persona se ha podido tragar las pilas o que las ha introducido en alguna parte de su cuerpo, busca atención médica de inmediato.


Información sobre tu máquina PerfectPrep®Pro

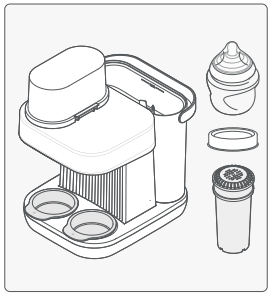

Contenido de la caja:
Una máquina PerfectPrep®Pro
1 biberón Natural Start™ de 150 ml con tetina de flujo lento
1 tapa de almacenaje de leche
1 filtro de agua antibacteriano Tommee Tippee®

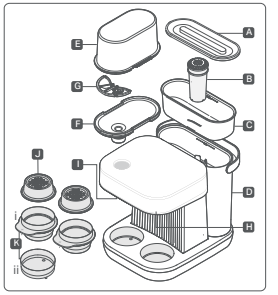

A Tapa del depósito de agua
B Filtro de agua antibacteriano Tommee Tippee®
C Depósito del filtro
D Depósito de agua
E Depósito de leche en polvo
F Tapa del depósito de leche en polvo
G Control del flujo de leche en polvo
H Salida de agua
I Salida de leche en polvo
J 2 soportes de biberón
K i. 2 bandejas altas de goteo
ii. 1 bandeja baja de goteo

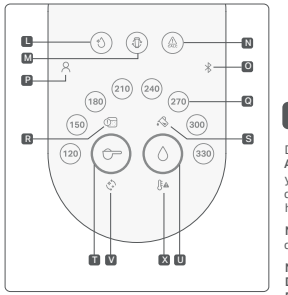

L Limpieza
M Colocar filtro nuevo/Reiniciar contador de filtro
N Descalcificación
O Conexión Bluetooth
P Indicador de perfiles de niños
Q Control de ajuste en ml
R Alerta de depósito de leche en polvo
S Nivel bajo de agua
T Dispensar leche en polvo
U Dispensar agua
V Limpiar depósito de leche en polvo
X Advertencia de temperatura del depósito

Cómo conectar tu PerfectPrep®Pro a la aplicación Tommee Tippee®

Nuestra aplicación contiene instrucciones detalladas para facilitar la limpieza, la descalcificación y la sustitución del filtro. Encontrarás tutoriales y consejos para que tu unidad siempre esté actualizada.

Se pueden ajustar las notificaciones push en los ajustes de tu móvil.

Se puede descargar la aplicación Tommee Tippee® en Play Store en Android y en la App Store de Apple.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Guía de instalación rápida

Puedes descargar estas instrucciones en la aplicación Tommee Tippee® o en www.tommeetippee.com.

1. Descárgate la aplicación Tommee Tippee®.
2. Abre la aplicación en tu smartphone o tablet y, a continuación, sigue las instrucciones.

Funciones adicionales

Encender y apagar sonido

Mantén pulsados los botones de 120 ml y 330 ml a la vez durante 2 segundos.

Conexión Bluetooth

Mantén pulsado el botón (O) para restablecer la conexión por Bluetooth. Para más información, sigue las instrucciones de tu aplicación Tommee Tippee®.

Encendido / Suspensión / Activación

Primero enchufa la unidad. A continuación, toca el botón de dispensar leche en polvo (T) para encender la unidad. La unidad pasará al modo suspensión tras 18 minutos de inactividad. Solo hay que tocar el botón de dispensar leche en polvo (T) para volver a activarlo.

Agua a temperatura ambiente

PerfectPrep®Pro también puede dispensar agua a temperatura ambiente. Solo hay que dejar pulsado el botón del icono del agua durante 2 segundos para que dispense agua.

Registro de leche en polvo

Para utilizar esta función, debes conectar tu PerfectPrep®Pro a la aplicación. Puedes escanear el código QR para descargarla. Puedes modificar y guardar diferentes ajustes. Para ello, cambia de perfil con el botón de indicador de perfiles de niños (P). Esto te permite utilizar tu PerfectPrep®Pro con más de un niño.

Ciclo de limpieza

Debes realizar un ciclo de limpieza **ANTES** de usarlo por primera vez y siempre que lo indique el icono de limpieza.Este ciclo puede durar hasta 10 minutos.

NO introduzcas el filtro hasta que lo indique la unidad.


NO EXTRAER EL DEPÓSITO DE AGUA MIENTRAS ESTÉ DISPENSANDO AGUA.

Se recomienda limpiar tu máquina PerfectPrep®Pro:


- Antes de su primer uso y cada 30 días.
- Si no has usado tu máquina una semana o más tiempo.
- Cuando sustituyas el filtro.
- Después de un ciclo de descalcificación.

Extrae el filtro siempre antes de realizar un ciclo de limpieza.


Después de que finalice el ciclo de limpieza inicial, puedes cancelar los siguientes ciclos de limpieza manteniendo pulsado el botón de limpieza durante 2 segundos.

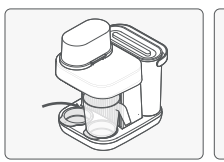


1. Coloca un recipiente vacío de al menos 1 litro de capacidad debajo de la salida de agua.

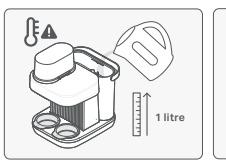


2. Añade agua hirviendo directamente en el depósito de agua (D). La luz de advertencia de temperatura (X) se enciende durante el proceso de limpieza.

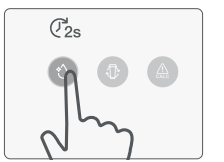

3. Mantén pulsado el botón de ciclo de limpieza (L) durante 2 segundos para iniciarlo. Si necesitas pausarlo, vuelve a pulsar el botón.

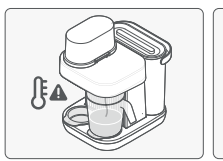

4. Espera que el agua caliente pase por todo el sistema.

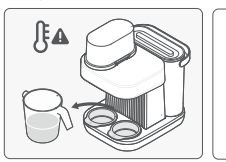

5. Desecha el agua caliente.


AHORA DEBES PREPARAR EL FILTRO Y COLOCARLO PARA FINALIZAR EL CICLO DE LIMPIEZA.

SI NO VAS A SUSTITUIR EL FILTRO, PASA DIRECTAMENTE AL PASO 3 DE LA SUSTITUCIÓN DEL FILTRO.


Cómo preparar tu filtro

No debe haber burbujas de aire ni partículas sueltas en el filtro **ANTES DE SU USO**. Para ello, sumérgelo en agua durante 5 minutos como mínimo. Este paso es necesario para que el agua pase por el filtro cuando se instale en la máquina.


Cógelo tocando solo la parte superior del filtro.

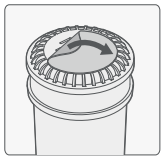


1. Saca el filtro (B) de su embalaje y quita la pegatina de la parte superior del filtro.

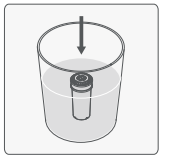

2. Sumerge el filtro en un cuenco con agua corriente fría.

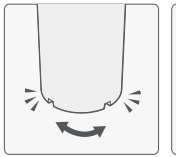

3. Agita y golpea la base del filtro para eliminar burbujas de aire (mientras está sumergido durante 5 minutos).

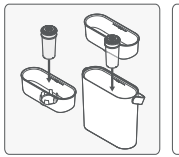


4. Ya se puede colocar el filtro en su depósito (C). Empújalo hacia abajo hasta que quede fijado.


SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DESDE EL PASO 3.

Sustitución del filtro


Restablece el contador del filtro (M) solo si lo sustituyes por uno nuevo. Debes realizar un ciclo de limpieza cuando sustituyas el filtro. Consulta las instrucciones del ciclo de limpieza. La unidad incluye un filtro antibacteriano de Tommee Tippee® que dura aproximadamente 3 meses (150 litros de agua). Cuando se encienda el piloto de sustitución del filtro (M) de color naranja, tienes que cambiar el filtro. Entonces, podrás pedir filtros nuevos en la aplicación Tommee Tippee® o en nuestro sitio web (tommeetippee.com). Cuando parpadee el icono de sustitución del filtro (M), deberás cambiar el filtro inmediatamente por motivos de salud y seguridad para tu hijo. Este producto solo es apto para su uso con filtros de recambio de Tommee Tippee®, los cuales están disponibles en todos los distribuidores de calientabiberones Perfect Prep®. NO SE RECOMIENDA el uso de otros filtros de agua en este producto, ya que se podría poner en peligro la salud de tu hijo.

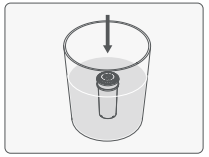


1. Prepara tu filtro sumergiéndolo en posición vertical en un cuenco con agua corriente fría. Golpea la base del filtro y elimina cualquier burbuja durante 5 minutos.

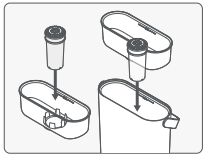


2. Inserta el filtro en su depósito y, a continuación, inserta el depósito del filtro (C) en el depósito de agua.

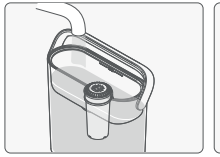


3. Rellena el depósito del filtro de agua corriente fría hasta su nivel máximo.

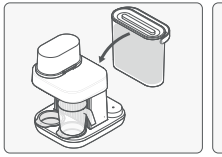

4. Coloca la tapa (A) del depósito de agua (D), y coloca el depósito en tu máquina PerfectPrep®Pro.

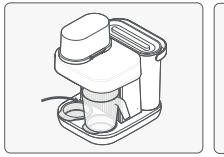


5. Coloca un recipiente vacío bajo la salida de agua (H).

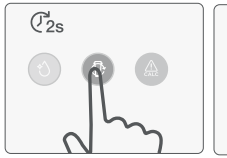

6. Mantén pulsado el botón de sustitución del filtro (M) durante 2 segundos. Entonces, se encenderá la luz de limpieza.




7. Mantén pulsado el botón de limpieza (L) durante 2 segundos para eliminar el resto de agua.

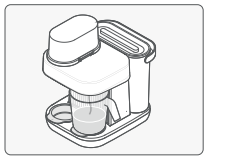


8. Espera que el agua pase por toda la máquina. NO QUITES EL RECIPIENTE DE AGUA MIENTRAS SALGA AGUA. DESECHA EL AGUA.

Cómo limpiar el depósito de leche en polvo

Debes limpiar el depósito de leche en polvo **ANTES** de usarlo por primera vez y siempre que lo indique el icono de limpieza.

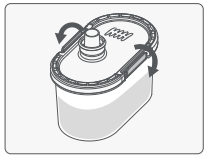

1. Suelta los pestillos que fijan la tapa del depósito de leche en polvo (F) a la base (E).

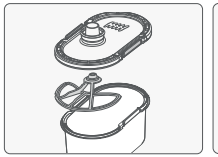


2. Desmonta el depósito de leche en polvo, lávalo, esterilízalo y seca todas las piezas. Después, ya puedes echar leche en polvo.




3. La próxima vez que la luz del depósito de leche en polvo (V) se encienda, repite estos pasos para limpiarlo. Mantén pulsado este botón durante 2 segundos para que se apague.


Cómo rellenar el depósito de leche en polvo

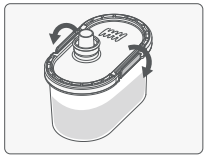


1. Suelta los pestillos que fijan la tapa del depósito de leche en polvo (F) a la base (E). SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR LAS PIEZAS DEL DEPÓSITO DE LECHE EN POLVO.

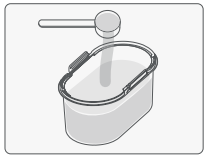


2. Rellena el depósito de leche en polvo (E) hasta su nivel máximo (aproximadamente 400 g de leche en polvo).

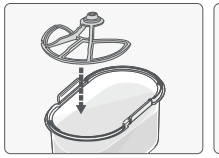


3. Coloca el control de flujo de leche en polvo (G) dentro del depósito de leche en polvo (E) de forma que la muesca del controlador coincida con la guía en relieve del depósito.

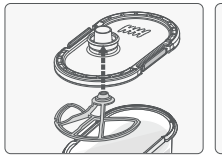


4. 4Coloca la boquilla del control de flujo en la apertura de la tapa (F).

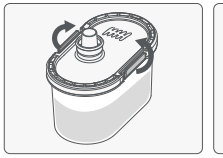

5. Vuelve a poner la tapa del depósito de leche en polvo (F) y coloca las presillas para fijarla.

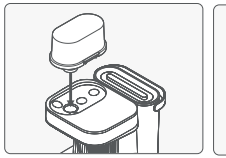

6. Echa leche en polvo en el depósito de PerfectPrep®Pro con cuidado de que la boquilla apunte al orificio.

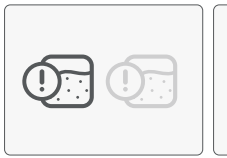


7. Cuando el depósito de leche en polvo vuelva estar en su sitio, la luz de alerta del depósito de leche en polvo (R) se apagará automáticamente, y ya se podrá usar la máquina.



8. Mantén pulsado el botón para limpiar el depósito de leche en polvo (V) durante 2 segundos para restablecerlo.


Configuración de polvo

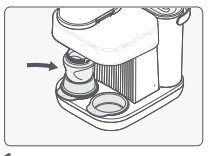


1. Coloque la bandeja de goteo inferior (K.ii) en el lado izquierdo de la unidad, asegurándose de que se alinee con los pines. Coloque la bandeja de goteo superior (K.i) y el soporte para botellas (J) encima, acercando la botella lo más posible a la salida. Coloque su botella vacía sobre el soporte.



2. Seleccione el botón para dispensar leche en polvo (T) en su PerfectPrepPro. El botón de dispensar leche en polvo se iluminará.

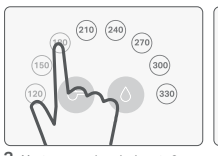


3. Mantenga presionado durante 2 segundos el tamaño de la porción (Q) que desea configurar. El botón para dispensar leche en polvo parpadeará en amarillo y el tamaño de la porción se iluminará.

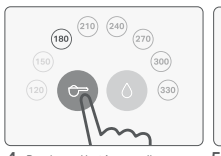

4. Presione el botón para dispensar leche en polvo (T) nuevamente para comenzar la calibración del peso. La balanza ahora pondrá a cero el peso de su botella.



5. Espera a que el botón parpadee en naranja antes de retirar el biberón del soporte. Mida cuidadosamente la cantidad exacta de leche en polvo necesaria para el tamaño de pienso que ha seleccionado. Siga con precisión las instrucciones de su marca preferida, ya que este ajuste se utilizará para futuras dispensaciones.

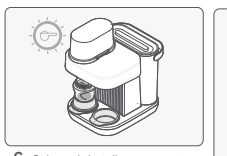


6. Coloque la botella nuevamente sobre la plataforma de pesaje y presione el botón para dispensar leche en polvo (T) otra vez. El botón para dispensar leche en polvo se iluminará en verde, indicando que se ha guardado correctamente.

ÉXITO – SUS AJUSTES DE LECHE AHORA ESTÁN GUARDADOS.

LA PRÓXIMA VEZ QUE DESEE PREPARAR ESTA TAMAÑO DE BOTELLA CON EL MISMO TIPO DE LECHE EN POLVO, SIMPLEMENTE SELECCIÓNELO Y PRESIONE EL BOTÓN PARA DISPENSAR LECHE EN POLVO. LA MÁQUINA DISPENSARÁ LA CANTIDAD GUARDADA PARA USTED.

IMPORTANTE: LA CONFIGURACIÓN GUARDADA ES ESPECÍFICA TANTO PARA EL TAMAÑO DE LA BOTELLA COMO PARA EL TIPO Y LA MARCA DE LECHE EN POLVO. SI CAMBIA EL TIPO O LA MARCA DE LECHE EN POLVO, DEBERÁ RECONFIGURAR LA CONFIGURACIÓN PARA ASEGURAR UNA DISPENSACIÓN PRECISA. EL PESO DE LA LECHE EN POLVO GUARDADO NO INCLUYE LA BOTELLA NI LAS COPAS DE APILADO, POR LO QUE SE PUEDE USAR UNA BOTELLA DIFERENTE SIN AFECTAR LOS AJUSTES GUARDADOS.


Preparación de una botella

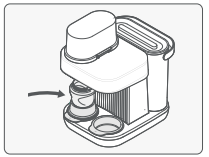


1. Coloque la botella lo más cerca posible de la salida de leche en polvo (I), usando el soporte para botellas (J) y la bandeja de goteo (K) para crear una superficie a la altura correcta.




2. Seleccione el botón para dispensar leche en polvo (T) en su PerfectPrepPro. El botón para dispensar leche en polvo se iluminará.

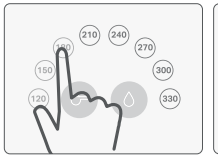

3. Seleccione el tamaño de la porción que desea dispensar desde el selector de configuración (Q).

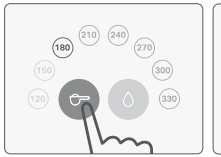


4. Presione nuevamente el botón para dispensar leche en polvo (T) para comenzar a dispensar el polvo.

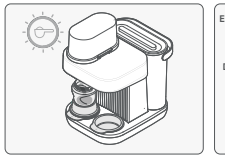

5. Su máquina comenzará a dispensar leche en polvo, y el botón para dispensar leche en polvo (T) parpadeará en naranja. No toque ni levante la botella durante la dispensación. Espere a la luz verde antes de retirarla.

ESPERE A QUE EL BOTÓN PARA DISPENSAR LECHE EN POLVO (T) SE ILUMINE EN VERDE ANTES DE PROSEGUIR CON EL SIGUIENTE PASO. SI EL BOTÓN PARA DISPENSAR LECHE EN POLVO SE ILUMINA EN ROJO, ESTO INDICA UN ERROR EN LA DISPENSACIÓN DEL POLVO Y DEBERÁ DESCARTAR EL POLVO DE LA BOTELLA, VERIFICAR QUE HAY SUFICIENTE LECHE EN POLVO EN EL TANQUE DE POLVO Y COMENZAR DE NUEVO.

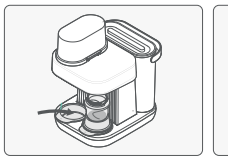


6. Ahora coloque su botella con el polvo de leche dispensado debajo de la salida de agua (H) (lado derecho) de su máquina PerfectPrepPro. Asegúrese de que el tanque de agua (D) tenga suficiente agua.




7. Después de dispensar el polvo con éxito y retirar la botella, la máquina cambiará automáticamente al modo de dispensación de agua.


Preparación de una botella

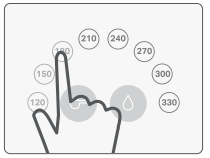


8. Selecciona la cantidad de la toma con el control de ajuste (Q). Vuelve a pulsar el botón para dispensar agua para que empiece a echar agua.

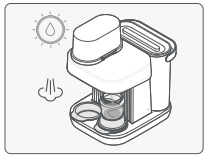

9. Entonces, empezará a echar un chorro de agua caliente. Mientras la máquina eche un chorro de agua caliente, el botón para dispensar agua (U) parpadeará de color naranja.

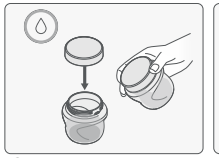


10. Espera que el botón para dispensar agua (U) empiece a parpadear antes de quitar el biberón. Coloca la tapa del biberón y apriétala. Agita hasta que la leche en polvo se haya disuelto.

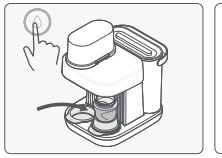


11. Quita la tapa y coloca el biberón en el soporte bajo la salida de agua (H). Vuelve a pulsar el botón para dispensar agua (U) para verter el agua que falte.


POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, AÑADE AGUA FRÍA 2 MINUTOS DESPUÉS DE ECHAR EL CHORRO DE AGUA CALIENTE. SI EL CICLO DURA MÁS DE 2 MINUTOS O SI DETIENES EL CICLO, EL BOTÓN PARA DISPENSAR AGUA (U) SE ENCENDERÁ DE COLOR BLANCO. DESECHA LA TOMA Y REPITE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL BIBERÓN DESDE EL PASO 1.

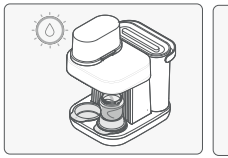

12. El botón para dispensar agua (U) parpadeará para indicar que la máquina ya puede dispensar agua. Es normal que tarde un momento en dispensar agua.

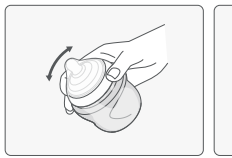

13. El biberón estará listo cuando el botón para dispensar agua (U) cambie al color verde. Coloca la tetina esterilizada, enrosca el anillo y la tapa, y agítalo.

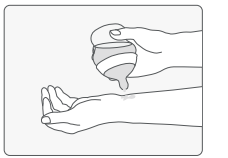


14. POR MOTIVOS DE SEGURIDAD PARA TU HIJO, COMPRUEBA SIEMPRE LA TEMPERATURA DE LA TOMA ANTES DE DÁRSELA. PARA ELLO, ÉCHALA EN UNA ZONA SENSIBLE DE LA PIEL. EL BIBERÓN YA ESTÁ LISTO.


Descalcificación de tu PerfectPrep® Pro

El proceso de descalcificación elimina los restos de calcio y otros minerales en el sistema que afectan a su rendimiento.


El icono «calc» de descalcificación (N) se encenderá cuando sea necesario realizar este proceso. Si la luz parpadea, hay que realizar el proceso de descalcificación inmediatamente.

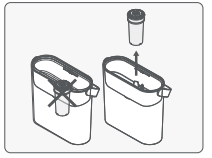


1. Quita el filtro (B) (colócalo siempre en una superficie limpia).

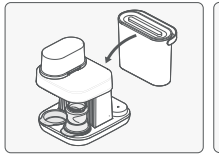


2. Coloca el depósito de agua (D) en su sitio.

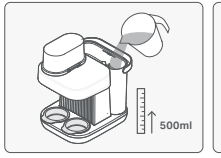


3. Vierte 500 ml de vinagre blanco en el depósito de agua (D).

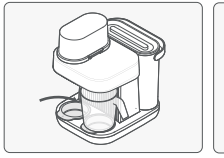

4. Coloca un recipiente vacío bajo la salida (H).

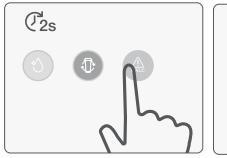

5. Mantén pulsado el botón de descalcificación (N) durante 2 segundos. Si necesitas pausarlo, vuelve a pulsar el botón. Mantén pulsado el mismo botón durante 2 segundos si necesitas cancelar esta función.

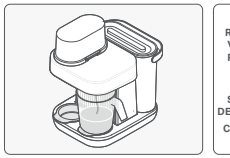

6. El ciclo de descalcificación se detendrá y empezará a usar el vinagre para limpiar la máquina. Esto es normal. Cuando finalice, desecha el vinagre.

SUCCESS (CICLO FINALIZADO).

REALIZA EL CICLO DE LIMPIEZA DOS VECES PARA ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE VINAGRE EN EL SISTEMA.

LA MÁQUINA PUEDE EMITIR UN SONIDO FUERTE DURANTE 10 SEGUNDOS AL FINAL DEL CICLO DE DESCALCIFICACIÓN. ESTO ES NORMAL.

CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DEL CICLO DE LIMPIEZA.

Información técnica

Modelo: 1264-1
Voltaje220-240 V CA
Banda de frecuencia: 50 Hz-60 Hz 820 W
Clase de protección: 1
Fabricado en China.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este símbolo significa que se deberá separar este producto de la basura doméstica de acuerdo con las leyes y normas locales.

Para desechar este producto, se debe llevar a un punto limpio designado por las autoridades locales.

La separación y el reciclaje del producto ayudará a conservar los recursos naturales y permitirá que se recicle de una forma respetuosa con la salud de las personas y el medioambiente.

La eliminación incorrecta de este producto puede conllevar multas previstas por la legislación nacional.

Garantía

Si la máquina nueva está dañada, se deberá devolver al fabricante. Si esto ocurre dentro del periodo de garantía, se deberá cambiar el producto en el punto de venta donde se haya comprado. Desde allí, se pondrán en contacto con el fabricante. GARANTÍA DE 2 AÑOS si compra directamente en el sitio tommeetippee.com.

Declaración de la Directiva sobre equipos radioeléctricos Mayborn (UK) Limited declara por el presente que el PerfectPrep®Pro es un equipo radioeléctrico que cumple la Directiva 2014/53/UE. Se puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección: www.tommeetippee.com/contact-us. http://www.tommeetippee.com/contact-us

USO SEGURO DE LAS BATERÍAS DE LITIO 3V CR2032

- NUNCA exponga las baterías a fuentes de calor ni a la luz solar directa. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños y/o la explosión de las baterías.
- NO arroje las baterías al fuego.
- La extracción o sustitución de las baterías debe ser realizada siempre por un adulto.
- El ácido contenido en las baterías es corrosivo. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

ADVERTENCIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves tras 2 horas de su ingestión. Busca atención médica de inmediato.

Este producto contiene una batería que está integrada permanentemente en el producto por motivos de seguridad y rendimiento. La batería no debería requerir reemplazo durante la vida útil del producto. Solo debe ser retirada por personal de servicio calificado. Deseche este producto como residuo eléctrico para asegurar el tratamiento adecuado de la batería.

Fabricante de la batería
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com





Solución de problemas

Icono	Problema	Posible causa	Solución
	El Bluetooth no se conecta.	Si la unidad PerfectPrep®Pro está demasiado cerca de otro dispositivo electrónico, como un microondas, puede afectar a la conexión.	Aleja tu PerfectPrep®Pro de dispositivos electrónicos como microondas.
		Tu móvil está en el modo de ahorro de batería.	Comprueba si tu móvil está cargado o tiene activado el modo de ahorro de batería.
		Se ha desactivado la geolocalización de tu móvil.	Comprueba que esté activada la geolocalización.
		La aplicación Tommee Tippee® no tiene permiso para el Bluetooth Low Energy del móvil.	Concede los permisos.
	Luz naranja fija en el icono de Bluetooth.	No hay ningún móvil conectado con la unidad.	Mantén pulsado el botón de Bluetooth durante 2 segundos para restablecer la conexión Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación Tommee Tippee® para conectarse.
	Luz azul parpadeante en el icono de Bluetooth.	La unidad PerfectPrep®Pro está buscando un dispositivo con el que conectarse.	Sigue las instrucciones de la aplicación Tommee Tippee® para realizar la conexión.
	Luz roja fija en el botón para dispensar agua y número 5 en el control de ajuste.	La máquina puede estar demasiado caliente. El rango de temperatura de funcionamiento oscila entre 5 °C y 28 °C.	Vacía el depósito de agua y rellena con agua corriente fría. Apaga la unidad para reiniciar.
	Luz roja parpadeante en el botón para dispensar agua.	Se ha detenido el ciclo.	Se debe desechar la toma y preparar un nuevo biberón de nuevo desde el paso 1. La luz parpadeará durante 20 segundos y después se pondrá de color blanco para indicar que ya puedes iniciar el ciclo.
	Luz naranja fija en el icono de sustitución del filtro.	Se acerca el momento de cambiar el filtro.	Encarga un nuevo filtro en la aplicación Tommee Tippee® o visita nuestro sitio web (tommeetippee.com).
	Luz naranja parpadeante en el icono sustitución del filtro.	No podrás seguir usando PerfectPrep®Pro hasta que sustituyas el filtro.	Debes cambiar el filtro inmediatamente por motivos de salud y seguridad de tu hijo. Sigue los pasos indicados para sustituir el filtro.
	Luz naranja fija en el icono de descalcificación.	Es necesario descalcificar el PerfectPrep®Pro.	Sigue las instrucciones de descalcificación.
	Luz naranja parpadeante en el icono de descalcificación.	No podrás seguir usando PerfectPrep®Pro hasta que descalcifiques la máquina.	Sigue las instrucciones de descalcificación.
	Luz naranja fija en el icono de limpieza.	Es necesario limpiar el PerfectPrep®Pro.	Sigue las instrucciones del ciclo de limpieza.
	Luz naranja fija en el icono de nivel de agua.	El nivel de agua de su depósito es demasiado bajo.	Debe haber suficiente agua en el depósito.
	Luz naranja fija en el icono de advertencia de temperatura.	El agua del depósito puede estar demasiado caliente. El rango de temperatura de funcionamiento oscila entre 5 °C y 28 °C.	Vacía el depósito de agua y rellena con agua corriente fría.
	Luz naranja fija en el icono de advertencia para limpiar depósito de leche en polvo.	Se debe limpiar el depósito de leche en polvo.	Sigue las instrucciones de limpieza del depósito de leche en polvo.
	Luz naranja fija en la alerta de depósito de leche en polvo.	El nivel de leche en polvo en su depósito puede ser demasiado bajo o es posible que se haya atascado.	Comprueba que haya suficiente leche en polvo en el depósito y, si está atascado, rellena con polvo.
	La unidad ha dejado de funcionar.	Si no has sustituido el filtro y el icono de sustitución del filtro no está parpadeando.	Debes cambiar el filtro inmediatamente por motivos de salud y seguridad de tu hijo. Sigue los pasos indicados para sustituir el filtro.
	El filtro tarda mucho en filtrar agua.	Se debe preparar el filtro antes de su uso para eliminar burbujas de aire y que el agua pueda pasar.	Sumerge totalmente el filtro en agua y golpea la base del filtro en el lateral de la jarra o fregadero durante aproximadamente 5 minutos para eliminar burbujas de aire.
	No encuentro las cantidades de tomas almacenadas. ¿Se han borrado?	Si no puedes ver las cantidades de tomas almacenadas, es posible que hayas cambiado de perfil sin querer presionando el botón de perfiles.	Vuelve a pulsar el botón de perfiles de nuevo para volver al perfil original. Entonces, volverán a aparecer las cantidades de tomas almacenadas.
	La máquina no echa leche en polvo.	No se han guardado los ajustes de leche en polvo. Hay que introducir los ajustes de biberones en la máquina para echar la cantidad correcta de leche en polvo.	Debes realizar el proceso para ajustar la cantidad de leche en polvo.
		Has seleccionado el perfil equivocado. Si usas perfiles de leche en polvo, es posible que estés en el perfil equivocado, por lo que no aparecen las cantidades de tomas almacenadas.	Pulsa el botón de los perfiles para volver al perfil correcto donde se han guardado las cantidades de las tomas.
		La bandeja baja de goteo no está colocada correctamente. La máquina no puede funcionar si la bandeja baja de goteo está mal puesta o no está colocada, ya que impide que se eche la leche en polvo.	Comprueba que la bandeja baja de goteo esté bien colocada antes de su uso.

Si necesitas más ayuda o quieres consultar las preguntas frecuentes, visita la aplicación o la página de asistencia del producto en tommeetippee.com.

DE Wichtige Warnhinweise

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Diese Anweisungen können auch über die Tommee-Tippee®-App oder von www.tommeetippee.com heruntergeladen werden.

Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

Vor dem erstmaligen Anschluss an das Stromnetz muss sichergestellt werden, dass die Stromspannung des PerfectPrep®Pro mit der vorhandenen Stromversorgung kompatibel ist. Dazu bitte das Etikett an der Geräteunterseite lesen.

Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

Zum Schutz vor Brand, Stromschlag oder Personenschaden bitte weder das Stromkabel, die Stecker noch die anderen Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu Brandgefahr, Stromschlag und/oder Personenschaden führen.

Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.

Das Gerät und sein Stromkabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung bzw. Wissen verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder gereinigt werden soll, bitte den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.

Das Gerät muss abgekühlt sein, bevor es gewartet, gereinigt, bewegt oder zur Aufbewahrung abgestellt wird.

Die Oberflächen bitte nur durch Abwischen reinigen.

Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern vorgenommen werden.

Bitte keine heißen Oberflächen berühren.

Während des Gebrauchs enthält befindet sich im das PerfectPrep®Pro heißes Wasser und Dampf.

Bitte die Hände von der Spendertülle vom Ausgabebereich fernhalten, da dieser Verbrennungen und Verbrühungen verursachen kann.

Das Gerät bitte in einem gut belüfteten Raum nutzen.

Das Gerät darf niemals mit einem beschädigten Stromkabel oder -stecker bzw. nach Ausfall oder Beschädigung des Geräts verwendet werden.

Ein beschädigtes Stromkabel muss von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Falls ein neues Gerät einen Schaden aufweist, muss es an den Hersteller zurückgegeben werden.

Wenn dies innerhalb des Handelsgarantiezeitraums geschieht, sollte das Produkt an der Einkaufsstelle umgetauscht werden.

Dieses Produkt darf nur auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche benutzt werden.

Das Gerät nicht in der Nähe einer Herdplatte, einer Flamme oder eines Ofens aufstellen.

Das Gerät bitte nicht bewegen, solange es in Gebrauch ist.

Das Stromkabel darf nicht über den Rand einer Küchenarbeitsfläche hängen oder heiße Oberflächen berühren.

Das Gerät ist am Boden mit einer Kabelwinde ausgestattet, mit der die Länge des Stromkabels sicher verstellt werden kann.

Es wird empfohlen, das Stromkabel so kurz wie möglich zu halten.

Verlängerungskabel dürfen verwendet werden, vorausgesetzt, dies geschieht mit angemessener Sorgfalt.

Es darf nur mit dem Gerät gelieferten Zubehör verwendet werden.

DER WASSERBEHÄLTER DARF NICHT ENTFERNT WERDEN, WÄHREND WASSER AUSGEGEBEN WIRD.

NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH – NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH BESTIMMT.

WARNHINWEIS
Dieses Produkt enthält eine nicht zugängliche, eingebaute Knopfbatterie. Diese Produkt enthält eine nicht austauschbare Batterie. Wenn der Verdacht besteht, dass Batterien verschluckt wurden oder sich im Körperinneren befinden, muss unverzüglich ein Arzt zu Rate gezogen werden.

Das PerfectPrep®Pro mit der Tommee-Tippee®-App verbinden

Unsere App bietet eine schrittweise Anleitung zum Reinigen, Entkalken und Austauschen des Filters. Weiterhin gibt es praktische Kurzanleitungen und Tipps, um das Gerät auf dem neuesten Stand zu halten.

Push-Nachrichten können über die Handyeinstellungen gesteuert werden.

Die Tommee-Tippee®-App ist im Android- und iOS-App-Store zum Herunterladen erhältlich.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Schnelleinrichtungsanleitung

Diese Anweisungen können über die Tommee-Tippee®-App oder von www.tommeetippee.com heruntergeladen werden.

1. Die Tommee-Tippee®-App herunterladen.
2. Die App auf dem Smartphone oder Tablet öffnen und dann die Anweisungen befolgen.

Zusätzliche Funktionen

Lautstärke Ein / Aus

Die 120-ml- und die 330-ml-Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Bluetooth-Verbindung

Bluetooth-Taste (O) gedrückt halten, um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen. Um mehr zu erfahren bitte die Anweisungen in der Tommee-Tippee®-App befolgen.

Ein / Stand-by / Aufwecken

Nach Anschließen des Geräts auf die „Milchpulver ausgeben"-Taste (T) drücken, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wechselt in den Stand-by-Modus, wenn es 18 Minuten lang nicht aktiv ist. Zum Aufwecken einfach auf die „Milchpulver ausgeben"-Taste (T) drücken.


Wasser in Zimmertemperatur

PerfectPrep®Pro kann auch Wasser in Zimmertemperatur ausgeben. Die Wassersymbol-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um Wasser auszugeben.

Aufzeichnen der Milchmenge

Um diese Funktion zu aktivieren, muss das PerfectPrep®Pro mit der App verbunden sein – zum Herunterladen den QR-Code scannen. Durch Wechseln der Profile mithilfe der Kinderprofilanzeigetaste (P) können Einstellungen gewechselt bzw. gespeichert werden. Somit kann das PerfectPrep®Pro für mehr als ein Kind verwendet werden.

Die PerfectPrep®Pro-Maschine kennenlernen

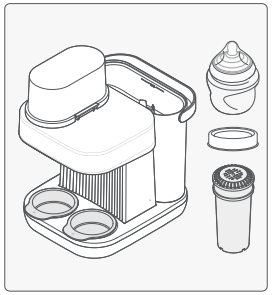


Im Lieferumfang inbegriffen:
PerfectPrep®Pro-Maschine


1 x 150 ml Natural-Start™-Flasche mit Sauger für langsamen Flüssigkeitsfluss

1 x Milchbehälterdeckel

1 x Tommee Tippee® Antibakterieller Wasserfilter

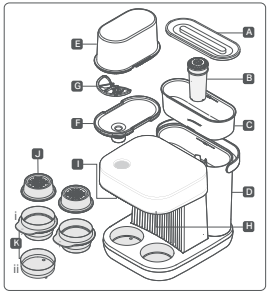

A Wasserbehälterdeckel
B Tommee Tippee® Antibakterieller Wasserfilter
C Filtertrichter
D Wasserbehälter
E Pulverbehälter
F Pulverbehälterdeckel
G Pulverstromsteuerung
H Wasserauslass
I Pulverauslass
J Flaschenständer x 2
K i. Obere Auffangschale x 2
ii. Untere Auffangschale x 1

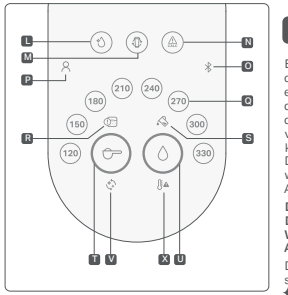

L Reinigen
M Neuen Filter einsetzen/Filterzähler zurücksetzen
N Entkalken
O Bluetooth-Verbindung
P Kinderprofilanzeige
Q Einstellen der Wählscheibe in ml
R Pulverbehälterwarnung
S Wasserstand niedrig
T Milchpulver ausgeben
U Wasser ausgeben
V Pulverbehälter reinigen
X Behältertemperaturwarnung

Reinigungszyklus


Ein Reinigungszyklus muss **VOR** dem ersten Gebrauch oder bei einem entsprechenden Hinweis durch das Reinigungssymbol durchgeführt werden. Ein vollständiger Reinigungszyklus kann bis zu 10 Minuten dauern. Den Filter **ERST DANN** einsetzen, wenn die entsprechende Anweisung erscheint.

DER WASSERBEHÄLTER DARF NICHT ENTFERNT WERDEN, WÄHREND WASSER AUSGEGEBEN WIRD.


Die PerfectPrep®Pro-Maschine sollte gereinigt werden:

- Vor dem ersten Gebrauch und danach alle 30 Tage.
- Wenn die Maschine 1 Woche oder länger nicht genutzt wurde.
- Wenn der Filter gewechselt wird.
- Nach einem Entkalkungszyklus.

Vor dem Durchführen eines Reinigungszyklus bitte immer den Filter entnehmen. Wenn der erste Reinigungszyklus abgeschlossen ist, können weitere Reinigungszyklen durch Drücken der Reinigungstaste für 2 Sekunden aufgehoben werden.

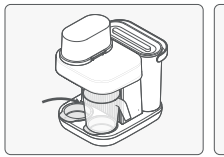


1. Einen leeren Behälter mit mindestens 1 Liter Fassungsvermögen unter den Wasserauslass stellen.

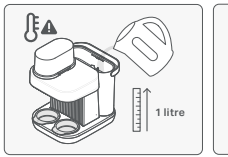


2. Kochendes Wasser direkt aus dem Wasserkocher in den Wasserbehälter (D) geben. Die Temperaturwarnleuchte (X) leuchtet während des Reinigungsprozesses.



3. Zum Starten die Reinigungszyklustaste (L) 2 Sekunden lang gedrückt halten. Zum vorübergehenden Anhalten die Taste erneut drücken.

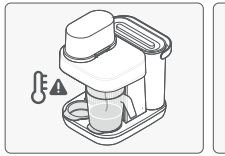

4. Warten, bis heißes Wasser durch das Gerät läuft.

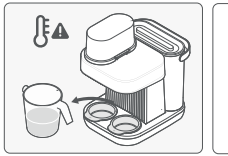

5. Das heiße Wasser weggießen.


ALS NÄCHSTES DEN FILTER VORBEREITEN UND EINSETZEN, UM DEN REINIGUNGSZYKLUS ABZUSCHLIESSEN.

WENN KEIN NEUER FILTER EINGESETZT WIRD, DIREKT MIT SCHRITT 3 DES FILTERWECHSELS FORTFAHREN.


Vorbereiten des Filters

VOR DEM GEBRAUCH muss sichergestellt werden, dass etwaige Luftblasen oder lose Partikel aus dem Filter entfernt werden. Dazu bitte den Filter mindestens 5 Minuten lang in Wasser eintauchen.


Das ist notwendig, damit das Wasser durch den Filter fließen kann, nachdem dieser in die

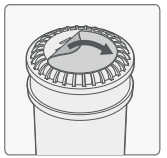


1. Den Filter (B) aus der Verpackung nehmen und den Aufkleber oben vom Filter abziehen.

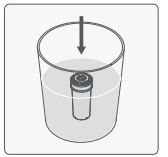

2. Den Filter in eine Schüssel mit kalten Leitungswasser eintauchen.

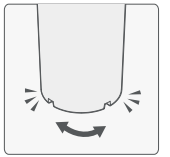

3. Den Filter schütteln und unten auf den Filter klopfen, um etwaige Luftblasen zu entfernen (während der Filter für etwa 5 Minuten eingetaucht bleibt).

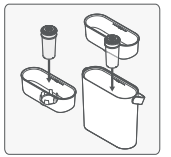


4. Der Filter ist jetzt bereit zum Einsetzen in den Filtertrichter (C). Den Filter nach unten drücken, bis er fest eingesetzt ist.


DIE FILTERWECHSELANLEITUNG UNTER SCHRITT 3 BEFOLGEN.

Filterwechsel


Der Filterzähler (M) sollte nur beim Wechsel gegen einen neuen Filter zurückgesetzt werden. Beim Auswechseln des Filters muss ein Reinigungszyklus durchgeführt werden. Siehe Anweisungen für den Reinigungszyklus. Das Gerät wird mit einem antibakteriellen Filter von Tommee Tippee® geliefert, der etwa 3 Monate lang hält (150 Liter Wasser). Wenn das Filterwechselsymbol (M) durchgehend orange leuchtet, sollte der Filter ausgewechselt werden. Es empfiehlt sich, dann gleich neue Filter über die Tommee-Tippee®-App oder auf unserer Website (tommeetippee.com) zu bestellen. Wenn das Filterwechselsymbol (M) zu blinken beginnt, muss der Filter für die Sicherheit und Gesundheit des Kindes unverzüglich ausgetauscht werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch mit Ersatzfiltern von Tommee Tippee® konzipiert. Diese sind von allen Händlern erhältlich, die PerfectPrep®-Formelmilch-Zubereiter anbieten. Die Verwendung anderer Wasserfilter mit diesem Produkt wird NICHT EMPFOHLEN und könnte die Gesundheit des Kindes gefährden.

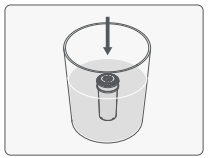


1. Den Filter zur Vorbereitung aufrecht in eine Schüssel mit kaltem Leitungswasser eintauchen. Zum Entfernen etwaiger Blasen unten auf den Filter klopfen und den Filter 5 Minuten lang eingetaucht lassen.

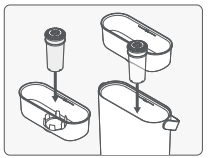


2. Den Filter in den Filtertrichter und dann den Filtertrichter (C) in den Wasserbehälter einsetzen.

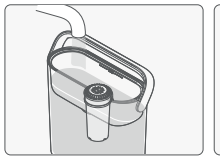


3. Den Filtertrichter bis zum höchsten Füllstand mit kaltem Leitungswasser füllen.

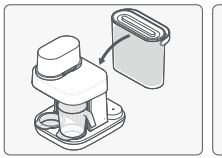

4. Den Deckel (A) auf den Wasserbehälter (D) setzen und diesen in die PerfectPrep®Pro-Maschine einsetzen.

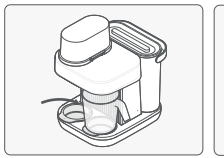


5. Einen leeren Behälter unter den Wasserauslass (H) stellen.

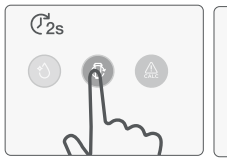

6. Die Filterwechseltaste (M) 2 Sekunden lang gedrückt halten. Daraufhin leuchtet die Reinigungsleuchte.




7. Die Reinigungstaste (L) 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das übrige Wasser auszuspülen.

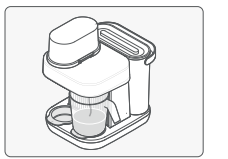


8. Warten, bis das Wasser durch die Maschine läuft. DER WASSERBEHÄLTER DARF NICHT ENTFERNT WERDEN, WÄHREND WASSER AUSGEGEBEN WIRD. DAS WASSER WEGGIESSEN.

Den Pulverbehälter reinigen

Der Milchpulverbehälter muss **VOR** dem ersten Gebrauch oder bei einem entsprechenden Hinweis durch das Reinigungssymbol gereinigt werden.

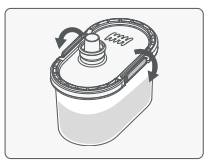

1. Die Riegel öffnen, mit denen der Deckel (F) auf dem Milchpulverbehälter (E) befestigt ist.

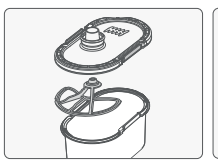


2. Vor dem Hinzufügen von Milchpulver den Pulverbehälter auseinandernehmen und alle Teile waschen, sterilisieren und abtrocknen.




3. Wenn die Pulverbehälter-Reinigungsleuchte (V) das nächste Mal leuchtet, müssen diese Schritte erneut durchgeführt werden, um den Behälter zu reinigen. Zum Entfernen diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.


Den Pulverbehälter füllen

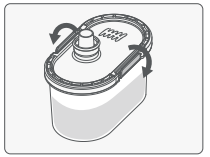


1. Die Riegel öffnen, mit denen der Deckel (F) auf dem Pulverbehälter (E) befestigt ist. DIE ANWEISUNGEN ZUM REINIGEN DER PULVERBEHÄLTERTEILE BEFOLGEN.

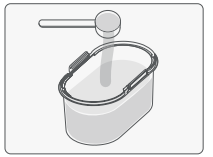


2. Den Behälter (E) bis zum höchsten Füllstand mit Milchpulver füllen (etwa 400 g Pulver).

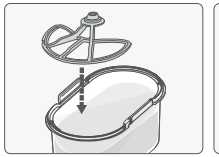


3. Die Pulverstromsteuerung (G) in den Pulverbehälter (E) stecken und dabei die Kerbe an der Steuerung mit der erhöhten Führung am Behälter ausrichten.

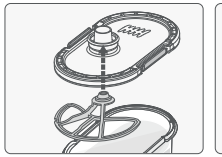


4. Die Stromsteuerungsdüse durch die Öffnung im Deckel (F) führen.

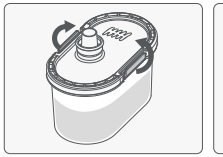

5. Den Pulverbehälterdeckel (F) wieder auflegen und mit den Riegeln befestigen.

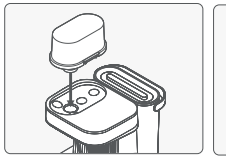

6. Den Pulverbehälter in das PerfectPrep®Pro einsetzen und darauf achten, dass die Düse mit der Öffnung ausgerichtet ist.

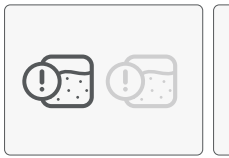


7. Sobald der Pulverbehälter wieder eingesetzt ist, erlischt die Pulverbehälterwarnleuchte (R) automatisch und das Gerät ist gebrauchsbereit.



8. Zum Zurücksetzen die Pulverbehälterreinigungstaste (V) 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Pulvereinstellungen einrichten

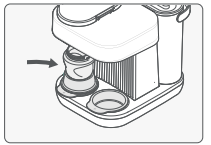


1. Platzieren Sie die untere Tropfschale (K.ii) auf der linken Seite des Geräts und stellen Sie sicher, dass sie mit den Positionierhilfen ausgerichtet ist. Platzieren Sie die obere Tropfschale (K.i) und den Flaschenständer (J) oben drauf, um die Flasche so nah wie möglich am Auslass zu positionieren. Setzen Sie Ihre leere Flasche auf das Stativ.



2. Wählen Sie die Milchpulver-Dosierungstaste (T) an Ihrem PerfectPrepPro. Die Milchpulver-Dosierungstaste wird leuchten.




3. Drücken und halten Sie für 2 Sekunden die Portionsgröße (Q), die Sie konfigurieren möchten. Die Milchpulver-Dosierungstaste wird gelb blinken und die Portionsgröße wird leuchten.

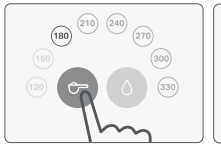

4. Drücken Sie die Milchpulver-Dosierungstaste (T) erneut, um mit der Gewichtskalibrierung zu beginnen. Die Waage wird nun das Gewicht Ihrer Flasche auf null setzen.




5. Warte, bis die Taste orange blinkt, bevor du die Flasche aus der Halterung nimmst. Heben Sie die Flasche vom Ständer. Messen Sie sorgfältig die genaue Menge Milchpulver, die Sie für die ausgewählte Portionsgröße benötigen. Folgen Sie genau den Anweisungen der von Ihnen bevorzugten Milchpulver-Marke, da diese Einstellung für die zukünftige Dosierung verwendet wird.

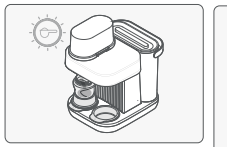

6. Setzen Sie die Flasche zurück auf die Waageplattform und drücken Sie erneut die Milchpulver-Dosierungstaste (T). Die Milchpulver-Dosierungstaste wird grün leuchten, um anzuzeigen, dass die Einstellung erfolgreich gespeichert wurde.

ERFOLG – IHRE MILCHPULVEREINSTELLUNGEN SIND JETZT GESPEICHERT. DAS NÄCHSTE MAL, WENN SIE DIESE FLASCHENGRÖSSE KOMPONENTE MIT DEM GLEICHEN MILCHPULVER-TYP VOR ZUBEREITEN MÖCHTEN, WÄHLEN SIE EINFACH DIE ENTSPRECHENDE FLASCHENGRÖSSE AUS UND DRÜCKEN SIE DIE MILCHPULVER-DOSIERUNGSTASTE. DIE MASCHINE WIRD DIE GESPEICHERTE MENGE FÜR SIE ABMESSEN.
WICHTIG: DIE GESPEICHERTE EINSTELLUNG IST SOWOHL FÜR DIE FLASCHENGRÖSSEALS AUCH FÜR DEN MÄLKEPULVER-TYP UND DIE MARKE SPEZIFISCH. WENN SIE DAS MILCHPULVER-ODER DIE MARKE ÄNDERN, MÜSSEN SIE DIE EINSTELLUNG NEU KONFIGURIEREN, UM EINE GENAUE DOSIERUNG ZU GARANTIEREN. DAS GESPEICHERTE PULVERGEWICHT BEINHALTET WEDER DIE FLASCHE NOCH EVENTUELL VERWENDETE MESSBECHER, SODASS EINE ANDERE FLASCHE VERWENDET WERDEN KANN, OHNE DIE GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN ZU BEEINFLUSSEN.


Vorbereitung einer Flasche

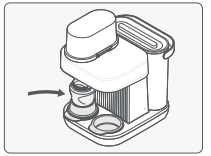

1. Platzieren Sie Ihre Flasche so nah wie möglich am Pulverauslass (I), indem Sie das Flaschenständer (J) und die Tropfschale (K) verwenden, um eine Oberfläche auf der richtigen Höhe zu schaffen.




2. Wählen Sie die Mälkepulver-Dosierungstaste (T) an Ihrem PerfectPrepPro. Die Mälkepulver-Dosierungstaste wird beleuchtet.

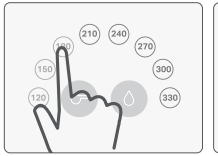

3. Wählen Sie die gewünschte Fütterungsgröße mit dem Einstellrad (Q).




4. Drücken Sie erneut die Mälkepulver-Dosierungstaste (T), um das Pulver zu dosieren.

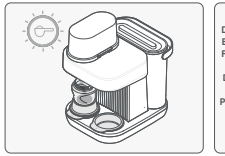

5. Ihre Maschine wird nun Mälkepulver dosieren, und die Mälkepulver-Dosierungstaste (T) wird orange blinken. Berühren oder heben Sie die Flasche während der Dosierung nicht an. Warten Sie auf das grüne Licht, bevor Sie sie entfernen.

WARTEN SIE, BIS DIE MÄLKEPULVER-DOSIERUNGSTASTE (T) GRÜN LEUCHTET, BEVOR SIE MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORTFAHREN. WENN DIE MÄLKEPULVER-DOSIERUNGSTASTE ROT LEUCHTET, DEUTET DAS AUF EINEN FEHLER BEI DER DOSIERUNG HIN. ENTFERNEN SIE DAS PULVER AUS DER FLASCHE, ÜBERPRÜFEN SIE, OB GENUG MÄLKEPULVER IM PULVERBEHÄLTER IST, UND BEGINNEN SIE VON NEUEM.

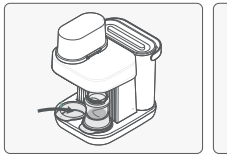


6. Platzieren Sie nun Ihre Flasche mit dem dosierten Mälkepulver unter dem Wasserauslass (H) (rechte Seite) Ihrer PerfectPrepPro-Maschine. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank (D) genügend Wasser enthält.




7. Nachdem das Pulver erfolgreich dosiert wurde und die Flasche entfernt wurde, schaltet die Maschine automatisch in den Wasser-Dosierungsmodus.


Vorbereitung einer Flasche

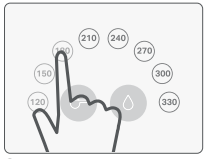


8. Auf der Wählscheibe (Q) die Füttermenge wählen. Nochmals die Wasserausgabetaste drücken, um die Wasserausgabe zu starten.

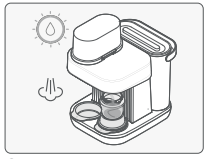

9. Ein heißer Wasserstrahl wird ausgegeben. Während der Heißwasserausgabe blinkt die Wasserausgabetaste (U) orange.

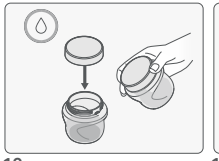


10. Die Flasche erst entnehmen, wenn die Wasserausgabetaste (U) zu leuchten beginnt. Den Milchdeckel sicher auf der Flasche anbringen und die Flasche schütteln, bis sich das Milchpulver gelöst hat.

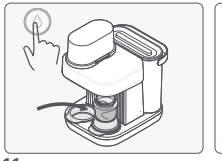


11. Den Deckel abnehmen, die Flasche wieder auf dem Ständer unter dem Wasserauslass (H) platzieren und erneut die Wasserausgabetaste (U) drücken, um das übrige Wasser auszugeben.


AUS SICHERHEITSGRÜNDEN DAS KALTE WASSER INNERHALB VON 2 MINUTEN NACH HINZUFÜGEN DES HEISSEN WASSERS HINZUGEBEN. WENN DIES LÄNGER ALS 2 MINUTEN DAUERT ODER WENN DER ZYKLUS GESTOPPT WIRD, LEUCHTET DIE WASSERAUSGABETASTE (U) WEISS AUF. IN DIESEM FALL BITTE DEN FLASCHENINHALT ENTSORGEN UND DEN ZUBEREITUNGSPROZESS FÜR DIE FLASCHE AB SCHRITT 1 WIEDERHOLEN.

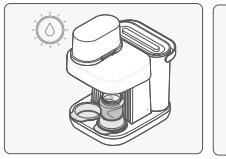

12. Eine blinkende Wasserausgabetaste (U) zeigt an, dass die Maschine gleich Wasser ausgeben wird. Die Wasserausgabe erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.

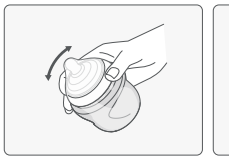

13. Wenn die Wasserausgabetaste (U) grün zu leuchten beginnt, ist die Flasche fertig. Jetzt den sterilisierten Sauger, den Drehring und den Flaschendeckel aufsetzen und die Flasche vorsichtig schütteln.

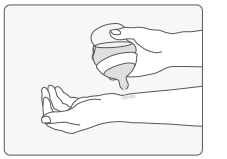


14. ZUR SICHERHEIT DES KINDES SOLLTE DIE TEMPERATUR VON NAHRUNGSMITTELN VOR DEM FÜTTERN IMMER AUF EINEM EMPFINDLICHEN TEIL DER EIGENEN HAUT GEPRÜFT WERDEN. DIE FLASCHE IST JETZT BEREIT ZUM FÜTTERN.


PerfectPrep®Pro entkalken

Durch das Entkalken werden Kalzium- und andere Mineralrückstände entfernt, die sonst die Geräteleistung beeinträchtigen könnten.


Das „calc"- bzw. Entkalkungssymbol (N) leuchtet, wenn das Gerät bald entkalkt werden muss. Wenn die Leuchte blinkt, sollte das Gerät unverzüglich entkalkt werden.

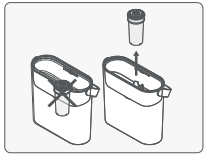


1. Den Filter (B) entnehmen (immer auf einer sauberen Oberfläche ablegen).

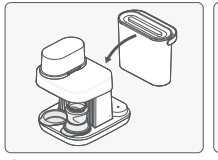


2. Den Wasserbehälter (D) einsetzen.

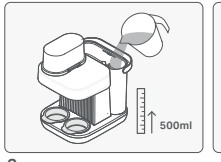


3. 500 ml weißen Essig in den Wasserbehälter (D) geben.

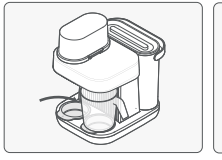

4. Einen leeren Behälter unter den Auslass (H) stellen.

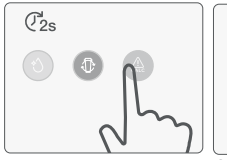

5. Die Entkalkungstaste (N) 2 Sekunden lang gedrückt halten. Zum vorübergehenden Anhalten die Taste erneut drücken. Zum Abbrechen dieselbe Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

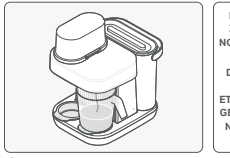

6. Der Entkalkungszyklus wird gestoppt und erneut gestartet, damit der Essig die Maschine reinigen kann. Das ist völlig normal. Den Essig nach Abschluss des Entkalkungsprozesses weggießen.

ERFOLG. DEN REINIGUNGSZYKLUS ZWEIMAL DURCHFÜHREN, UM DEN NOCH ÜBRIGEN ESSIG AUS DEM GERÄT ZU ENTFERNEN.

DIE MASCHINE GIBT EVENTUELL AM ENDE DES ENTKALKUNGSZYKLUS ETWA 10 SEKUNDEN LANG EIN LAUTES GERÄUSCH VON SICH. DAS IST VÖLLIG NORMAL. SIEHE ANWEISUNGEN FÜR DEN REINIGUNGSZYKLUS.

Technische Daten

Modell: 1264-1
Spannung: 220–240 V ~
Frequenzband: 50 Hz–60 Hz 820 W
Schutzklasse: 1
Hergestellt in China.

INFORMATIONEN ZUR ABFALLENTSORGUNG ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE (WEEE)

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsmüll und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden muss. Dieses Produkt zum Entsorgen bitte an einen von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelpunkt bringen. Das Trennen und Recyceln des Produkts bei der Entsorgung trägt zum Erhalten von Naturressourcen bei und ermöglicht das Recyceln des Produkts auf eine Art, bei der die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Gemäß den Gesetzen des jeweiligen Landes wird unsachgemäßes Entsorgen dieses Produkts eventuell strafrechtlich geahndet.

Garantie

Falls ein neues Gerät einen Schaden aufweist, muss es an den Hersteller zurückgegeben werden. Wenn dies innerhalb des Handelsgarantiezeitraums geschieht, sollte das Produkt an der Einkaufsstelle umgetauscht werden. Der Hersteller wird dann informiert.
2 JAHRE GARANTIE beim Kauf über tommeetippee.com

ROT-Erklärung Hiermit erklärt Mayborn (UK) Limited, dass der Typ der Funkanlagen des PerfectPrep®Pro der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse erhältlich:
www.tommeetippee.com/contact-us
http://www.tommeetippee.com/contact-us

SICHERE VERWENDUNG VON 3V-CR2032-LITHIUMBATTERIEN

- Setzen Sie die Batterien NIEMALS Hitzequellen oder direktem Sonnenlicht aus. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden oder zur Explosion der Batterien führen.
- Werfen Sie die Batterien NICHT ins offene Feuer.
- Das Entfernen oder Austauschen der Batterien darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Die in den Batterien enthaltene Säure ist ätzend. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung.

WARNHINWEIS
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Herunterschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Bitte unverzüglich einen Arzt zu Rate ziehen.

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die aus Sicherheits- und Leistungsgründen dauerhaft im Produkt eingebaut ist. Die Batterie sollte während der Lebensdauer des Produkts keinen Austausch erfordern. Sie darf nur von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt als Elektroschrott, um eine ordnungsgemäße Behandlung der Batterie zu gewährleisten.

Batteriehersteller
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com





Fehlerbehebung

Symbol	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Es wird keine Bluetooth-Verbindung aufgebaut.	Das PerfectPrep®Pro-Gerät steht zu nahe an anderen Elektrogeräten wie Mikrowellen, die den Empfang beeinträchtigen können.	PerfectPrep®Pro von Elektrogeräten wie Mikrowellen wegstellen.
		Das Mobiltelefon ist im Batteriesparmodus.	Dafür sorgen, dass die Mobiltelefonbatterie vollständig geladen und der Batteriesparmodus ausgeschaltet ist.
		Ortungsdienste sind auf dem Mobiltelefon deaktiviert.	Dafür sorgen, dass Ortungsdienste auf dem Mobiltelefon aktiviert sind.
		Die TT-App hat keine Genehmigung für den Zugriff des Telefons	Dafür sorgen, dass die Genehmigungen aktiviert sind.
	Das Bluetooth-Symbol leuchtet durchgehend orange.	Es ist kein Telefon mit dem Gerät gekoppelt.	Die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen, und die Anweisungen in der Tommee-Tippee®-App zum Koppeln des Geräts befolgen.
	Das Bluetooth-Symbol leuchtet blau.	Das PerfectPrep®Pro-Gerät sucht nach einem Gerät zum Koppeln.	Die Anweisungen zum Koppeln des Geräts in der Tommee-Tippee®-App befolgen.
	Die Wasserausgabetaste leuchtet durchgehend rot und die Nummer 5 leuchtet auf der Wählscheibe.	Eventuell ist das Gerät zu warm. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5 °C und 28 °C.	Den Wasserbehälter ausleeren und mit kaltem Leitungswasser nachfüllen, das Gerät zum Zurücksetzen an der Hauptstromversorgung abschalten.
	Die Wasserausgabetaste blinkt rot	Der Zyklus wurde angehalten.	Der Flascheninhalt muss weggegossen und die Zubereitung der Flasche erneut ab Schritt 1 gestartet werden. Die Leuchte blinkt für 20 Sekunden und leuchtet dann wieder durchgehend weiß. Das bedeutet, dass der Prozess neu gestartet werden kann.
	Das Filterwechselsymbol leuchtet durchgehend orange.	Der Filter muss bald ausgewechselt werden.	Ein neuer Filter kann über die Tommee-Tippee®-App oder über unsere Website (tommeetippee.com) bestellt werden.
	Das Filterwechselsymbol blinkt orange.	PerfectPrep®Pro funktioniert erst wieder, wenn der Filter ausgewechselt wird.	Für die Sicherheit und Gesundheit des Kindes muss der Filter unverzüglich ausgewechselt werden. Zum Auswechseln des Filters die angegebenen Schritte befolgen.
	Das Entkalkungssymbol leuchtet durchgehend orange.	PerfectPrep®Pro muss entkalkt werden.	Bitte die Anweisungen zur Entkalkung befolgen.
	Das Entkalkungssymbol blinkt orange	PerfectPrep®Pro funktioniert erst wieder, wenn das Gerät entkalkt wird.	Bitte die Anweisungen zur Entkalkung befolgen.
	Das Reinigungssymbol leuchtet durchgehend orange.	PerfectPrep®Pro muss gereinigt werden.	Bitte die Anweisungen für den Reinigungszyklus befolgen.
	Das Symbol für niedrigen Wasserstand leuchtet durchgehend orange.	Der Wasserbehälter enthält zu wenig Wasser.	Bitte dafür sorgen, dass sich genug Wasser im Behälter befindet.
	Das Temperaturwarnsymbol leuchtet durchgehend orange.	Eventuell ist das Wasser im Wasserbehälter zu warm. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5 °C und 28 °C.	Bitte den Wasserbehälter ausleeren und mit kaltem Leitungswasser neu füllen.
	Die Pulverbehälterreinigungstaste leuchtet durchgehend orange	Der Milchpulverbehälter muss gereinigt werden.	Bitte die Anweisungen zum Reinigen des Pulverbehälters befolgen.
	Die Pulverbehälterleuchte leuchtet durchgehend orange.	Eventuell enthält der Pulverbehälter zu wenig Milchpulver oder ist verstopft.	Bitte dafür sorgen, dass sich genug Milchpulver im Behälter befindet. Einen verstopften Pulverbehälter bitte mit frischem Pulver neu befüllen.
	Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Wenn der Filter nicht ausgewechselt wurde und das Filterwechselsymbol blinkt.	Für die Sicherheit und Gesundheit des Kindes muss der Filter unverzüglich ausgewechselt werden. Zum Auswechseln des Filters die angegebenen Schritte befolgen.
	Der Filter braucht zu lange zum Filtern des Wassers.	Der Filter muss vor dem Gebrauch vorbereitet werden, um etwaige Luftblasen zu entfernen und den Wasserfluss zu ermöglichen.	Den Filter vollständig in Wasser eintauchen und die Unterseite des Filters etw 5 Minuten lang an die Seiten der Schüssel oder des Beckens klopfen, um alle Luftblasen zu entfernen.
	Die gespeicherten Füttermengen sind nicht zu sehen – wurden sie gelöscht?	Wenn die gespeicherten Füttermengen nicht zu sehen sind, wurde eventuell durch Drücken der Profiltaste versehentlich das Profil gewechselt.	In diesem Fall die Profiltaste erneut drücken, um zum ursprünglichen Profil zurückzukehren. Die gespeicherten Füttermengen sollten dann wieder angezeigt werden.
	Das Gerät gibt kein Pulver aus.	**Milchpulvereinstellungen wurden nicht gespeichert:** Die Maschine benötigt eine kalibrierte Flasche, um Milchpulver genau zu dosieren.	Bitte dafür sorgen, dass der Prozess der Milchpulvereinstellung durchgeführt wurde.
		Falsches Profil ausgewählt: Falls Profile zum Aufzeichnen der Milchmenge verwendet werden, ist eventuell das falsche Profil eingestellt. Das würde verhindern, dass die gespeicherten Füttermengen angezeigt werden.	Die Profiltaste drücken, um zum korrekten Profil zurückzukehren, in dem die gewünschten Füttermengen gespeichert sind.
		Untere Auffangschale nicht richtig positioniert: Die Maschine funktioniert nicht, wenn die untere Auffangschale fehlt oder nicht richtig positioniert ist, um ein Verschütten von Milchpulver zu verhindern.	Vor dem Drücken der Ausgabe bitte prüfen, dass die untere Auffangschale richtig positioniert ist.

FR Avertissements importants

Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure car elles contiennent des informations importantes. Ces instructions peuvent être téléchargées depuis l'appli Tommee Tippee® ou le site www.tommeetippee.com

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

Avant de brancher le préparateur de biberons PerfectPrep®Pro pour la première fois, assurez-vous que la tension est compatible avec votre alimentation électrique en vérifiant l'étiquette apposée à la base de l'appareil.

Ne pas plonger dans l'eau.

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, ne pas plonger le cordon d'alimentation, la prise ou d'autres parties de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.

Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance du sujet, à condition qu'elles soient sous la supervision d'un adulte ou qu'elles aient reçu des instructions de sécurité quant à l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent bien les dangers encourus.

Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.

Laisser l'appareil refroidir avant toute opération d'entretien, de nettoyage de l'appareil ou avant de le déplacer ou de le ranger.

Nettoyer les surfaces uniquement à l'aide d'un chiffon.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

Ne pas toucher les surfaces chaudes.

Lorsqu'il est en cours d'utilisation, le préparateur de biberons PerfectPrep®Pro contient de l'eau chaude et de la vapeur.

Ne pas mettre les mains près du bec verseur, sous peine de brûlures.

Utiliser l'appareil dans un espace bien ventilé.

Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la prise sont endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si celui-ci a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Si l'appareil est endommagé avant d'avoir servi, il doit être retourné au fabricant.

S'il est encore sous garantie magasin, ce produit doit être échangé à l'endroit où il a été acheté.

Utiliser ce produit uniquement sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

Ne pas placer sur ou à proximité d'une plaque de cuisson, d'un brûleur de gazinière ou d'un four.

Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne pas laisser le cordon pendre au bord du plan de travail de la cuisine ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

Le produit est doté d'un enrouleur de cordon au bas de l'appareil pour vous permettre d'ajuster la longueur du cordon en toute sécurité.

Il est recommandé de garder le cordon aussi court que possible.

Des rallonges peuvent être utilisées si toutes les précautions nécessaires sont prises.


Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec cet appareil.

NE PAS RETIRER LE RÉSERVOIR D'EAU PENDANT QUE L'EAU COULE.


RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE – NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL.

AVERTISSEMENT
Ce produit contient une pile bouton intégrée et inaccessible. Cet appareil contient une pile qui n'est pas remplaçable. Si vous pensez qu'une pile peut avoir été ingérée ou introduite dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.


Vous familiariser avec votre machine PerfectPrep®Pro

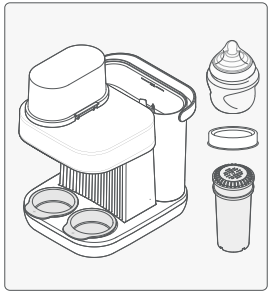

Que contient la boîte :
Machine PerfectPrep®Pro
1 x biberon Natural Start™ de 150 ml avec tétine à débit lent
1 x couvercle de conservation du lait
1 x filtre à eau antibactérien Tommee Tippee®

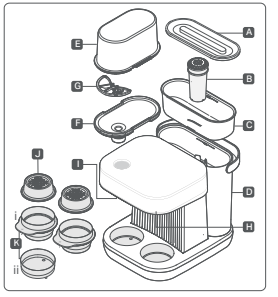

A Couvercle du réservoir d'eau
B Filtre à eau antibactérien Tommee Tippee®
C Trémie du filtre
D Réservoir d'eau
E Réservoir de lait en poudre
F Couvercle du réservoir de lait en poudre
G Contrôleur de débit de lait en poudre
H Sortie d'eau
I Sortie de lait en poudre
J Socles pour biberon x 2
K i. Bac de récupération supérieur x 2
ii.Bac de récupération inférieur x 1

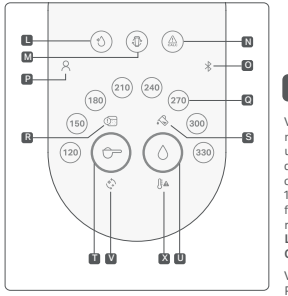

L Nettoyage
M Installer un nouveau filtre/Réinitialiser le compteur du filtre
N Détartrage
O Appairage Bluetooth
P Indicateur de profil de l'enfant
Q Cadran de sélection des ml
R Alerte du réservoir de lait en poudre
S Niveau d'eau faible
T Verser le lait en poudre
U Verser l'eau
V Nettoyer le réservoir de lait en poudre
X Avertissement de température du réservoir

Connecter votre appareil PerfectPrep®Pro à l'appli Tommee Tippee®

Notre appli contient des instructions étape par étape pour faciliter le nettoyage, le détartrage et le remplacement du filtre. Vous trouverez des tutoriels pratiques et des conseils pour maintenir l'appareil à jour.

Les notifications push peuvent être contrôlées dans les paramètres de votre téléphone portable.

L'appli Tommee Tippee® peut être téléchargée depuis les boutiques d'applications Android et iOS.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Guide de configuration rapide

Ces instructions peuvent être téléchargées depuis l'appli Tommee Tippee® ou sur www.tommeetippee.com.

1. Téléchargez l'appli Tommee Tippee®.
2. Ouvrez l'appli sur votre smartphone ou tablette, puis suivez les instructions.

Fonctions supplémentaires

Volume On / Off

Appuyez simultanément sur les boutons 120 ml et 330 ml en les maintenant enfoncés pendant 2 secondes.

Appairage Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth (O) en le maintenant enfoncé pour réinitialiser la connexion Bluetooth. Pour plus d'informations, suivez les instructions sur votre appli Tommee Tippee®.

Mise en marche / Veille / Reprise

Une fois l'appareil branché, appuyez sur le bouton Verser le lait en poudre (T) pour allumer l'appareil. L'appareil basculera en mode veille après 18 minutes d'inactivité. Appuyez simplement sur le bouton Verser le lait en poudre (T) pour le réactiver.

Eau à température ambiante

PerfectPrep®Pro peut également distribuer de l'eau à température ambiante. Appuyez sur le bouton icône d'eau en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour distribuer l'eau.

Enregistrement du lait

Pour activer cette fonction, vous devez connecter votre appareil PerfectPrep®Pro à l'appli - scannez le QR code pour la télécharger. Vous pouvez mémoriser différents paramètres et basculer d'un paramètre à l'autre en alternant entre les profils à l'aide du bouton indicateur de profil de l'enfant (P). Vous pouvez ainsi utiliser votre appareil PerfectPrep®Pro pour plusieurs enfants.


Cycle de nettoyage

Vous devez exécuter un cycle de nettoyage **AVANT** la première utilisation ou lorsque l'icône de nettoyage l'indique.Cette opération peut prendre jusqu'à 10 minutes. N'installez **PAS** votre filtre tant que vous n'en avez pas reçu l'instruction. **NE RETIREZ PAS LE RÉSERVOIR D'EAU PENDANT QUE L'EAU COULE.**


Vous devez nettoyer votre appareil PerfectPrep®Pro :

- Avant sa première utilisation puis tous les 30 jours.
- Si votre appareil n'a pas été utilisé depuis 1 semaine ou plus.
- Lorsque vous changez votre filtre.
- Après un cycle de détartrage.

Retirez toujours votre filtre avant d'exécuter un cycle de nettoyage. Une fois le cycle de nettoyage initial terminé, vous pouvez annuler les cycles de nettoyage suivants en appuyant sur le bouton de nettoyage et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes.

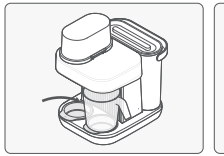


1. Placez un récipient vide sous la sortie d'eau, d'une capacité d'au moins 1 litre.

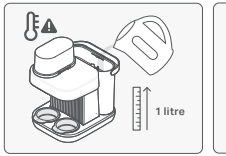


2. Ajoutez de l'eau bouillante directement de la bouilloire dans le réservoir d'eau (D). Le voyant d'avertissement de température (X) s'allume pendant le processus de nettoyage.



3. Appuyez sur le bouton du cycle de nettoyage (L) en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer le cycle. Si vous devez faire une pause, appuyez à nouveau sur le bouton.

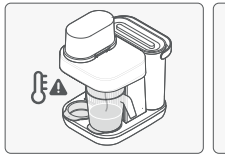

4. Attendez que l'eau chaude passe à travers le circuit.

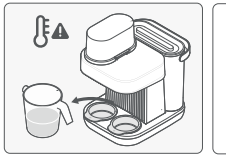

5. Jetez l'eau chaude.


PASSEZ MAINTENANT À L'AMORÇAGE ET À L'INSTALLATION DU FILTRE POUR TERMINER LE CYCLE DE NETTOYAGE.

SI VOUS NE REMPLACEZ PAS VOTRE ANCIEN FILTRE, PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 3 DU REMPLACEMENT DU FILTRE.


Amorcer votre filtre

Assurez-vous d'éliminer les bulles d'air ou particules étrangères éventuelles du filtre **AVANT UTILISATION** en le plongeant dans de l'eau pendant au moins 5 minutes. Cette opération est nécessaire pour permettre à l'eau de traverser le filtre une fois installé dans l'appareil.


Touchez uniquement la partie supérieure du filtre lorsque vous le manipulez.

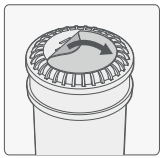


1. Sortez le filtre (B) de l'emballage et retirez l'autocollant de la partie supérieure du filtre.

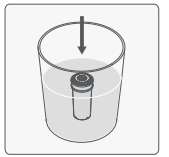

2. Plongez le filtre dans un saladier rempli d'eau froide du robinet.

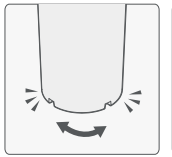

3. Secouez et tapotez le bas du filtre pour éliminer les bulles d'air éventuelles (pendant qu'il est plongé dans de l'eau pendant 5 minutes).

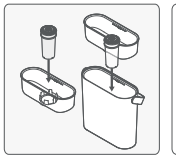


4. Le filtre est prêt à être installé dans la trémie (C). Enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place.


SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 3.

Remplacement du filtre


Vous ne devez pas réinitialiser le compteur de votre filtre (M) à moins de le remplacer par un filtre neuf. Vous devez exécuter un cycle de nettoyage lorsque vous changez votre filtre. Consultez les instructions du cycle de nettoyage. Votre appareil s'accompagne d'un filtre antibactérien Tommee Tippee® d'une durée de vie d'environ 3 mois (150 litres d'eau). Vous saurez qu'il est temps de changer votre filtre lorsque l'icône de remplacement du filtre (M) s'allume en orange continu. C'est le bon moment pour commander vos nouveaux filtres depuis l'appli Tommee Tippee® ou sur notre site Internet (tommeetippee.fr). Lorsque l'icône de remplacement du filtre (M) commence à clignoter, le filtre doit être changé immédiatement pour la sécurité et la santé de votre enfant. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les filtres de rechange Tommee Tippee®, disponibles auprès de tous les revendeurs de préparateurs de biberons PerfectPrep®. L'utilisation de filtres à eau de marques différentes n'est PAS RECOMMANDÉE et pourrait mettre en danger la santé de votre enfant.

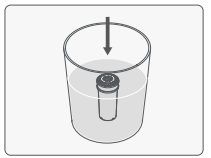


1. Amorcez votre filtre en le plongeant en le tenant droit dans un saladier rempli d'eau froide du robinet. Tapotez pendant 5 minutes le bas du filtre pour éliminer les bulles d'air éventuelles.

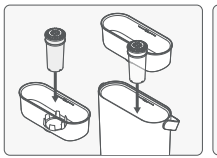


2. Insérez le filtre dans la trémie puis insérez la trémie (C) dans le réservoir d'eau.

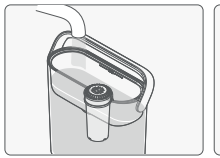


3. Remplissez la trémie du filtre au niveau maximum avec de l'eau froide du robinet.

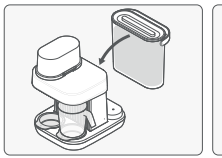

4. Mettez le couvercle (A) sur le réservoir d'eau (D) et placez-le sur votre appareil PerfectPrep®.

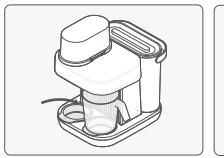


5. Placez un récipient vide sous la sortie d'eau (H).

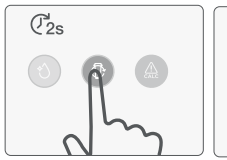

6. Appuyez sur le bouton de remplacement du filtre (M) en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant de nettoyage s'allume.




7. Appuyez sur le bouton de nettoyage (L) pendant 2 secondes pour chasser l'eau restante.

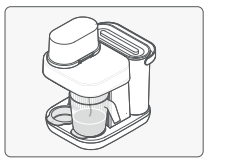


8. Attendez que l'eau s'écoule dans l'appareil. NE RETIREZ PAS LE RÉSERVOIR PENDANT QUE L'EAU COULE. JETEZ L'EAU.

Nettoyage du réservoir de lait en poudre

Vous devez nettoyer le réservoir de lait en poudre **AVANT** la première utilisation ou lorsque l'icône de nettoyage l'indique.

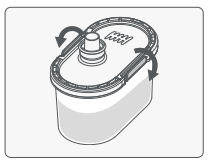

1. Desserrez les attaches fixant le couvercle du réservoir de lait en poudre (F) à la base (E).

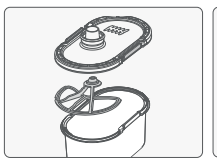


2. Démontez le réservoir de lait en poudre, lavez, stérilisez et séchez toutes les pièces avant d'ajouter le lait en poudre.




3. La prochaine fois que le voyant indiquant de nettoyer le réservoir de lait en poudre (V) s'allume, veuillez suivre ces étapes pour le nettoyer à nouveau. Appuyez sur ce bouton en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour qu'il s'éteigne.


Remplissage du réservoir de lait en poudre

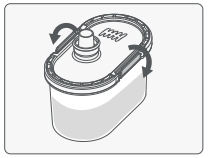


1. Desserrez les attaches fixant le couvercle du réservoir de lait en poudre (F) à la base (E). SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES PIÈCES DU RÉSERVOIR DE LAIT EN POUDRE.

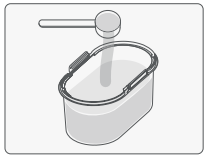


2. Remplissez le réservoir (E) de lait en poudre jusqu'au niveau maximum (environ 400 g de lait en poudre).

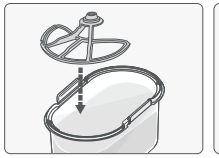


3. Placez le contrôleur de débit de lait en poudre (G) à l'intérieur du réservoir de lait en poudre (E), en alignant l'encoche du contrôleur sur le guide en relief du réservoir.

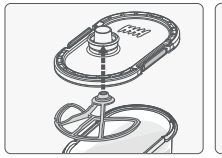


4. Faites passer la buse du contrôleur de débit dans l'ouverture du couvercle (F).

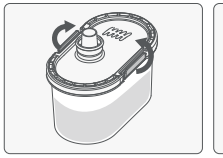

5. Replacez le couvercle du réservoir de lait en poudre (F) et rabattez les attaches pour bien le fixer.

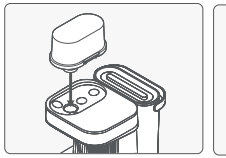

6. Placez le réservoir de lait en poudre sur l'appareil PerfectPrep®Pro, en vous assurant que la buse soit alignée sur l'orifice.

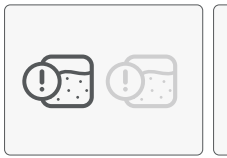


7. Après avoir replacé le réservoir de lait en poudre, son voyant d'alerte (R) s'éteint automatiquement et l'appareil est prêt à être utilisé.



8. Appuyez sur le bouton indiquant de nettoyer le réservoir de lait en poudre (V) en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour le réinitialiser.


Configurer les réglages de lait en poudre

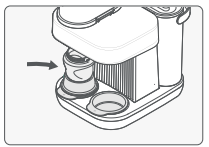


1. Placer le bac de récupération inférieur (K.ii) sur le côté gauche de l'appareil en veillant à bien l'aligner avec les ergots. Placer ensuite le bac de récupération supérieur (K.i) ainsi que le support pour biberon (J) afin d'amener le biberon aussi près que possible de la sortie. Poser le biberon vide sur le support.



2. Appuyer sur le bouton de distribution de lait en poudre (T) de votre PerfectPrepPro. Le bouton s'illumine.

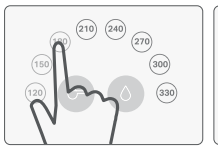


3. Maintenir enfoncé pendant 2 secondes le volume d'alimentation souhaité (Q) pour configurer ce réglage. Le bouton de distribution de lait en poudre clignote en jaune et le volume sélectionné s'illumine.

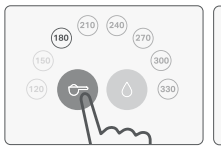

4. Appuyer de nouveau sur le bouton de distribution de lait en poudre (T) pour lancer l'étalonnage. La balance remet à zéro le poids du biberon.



5. Attendez que le bouton clignote en orange avant de retirer le biberon du support. Mesurer avec précision la quantité exacte de lait en poudre requise pour le volume sélectionné. Suivre attentivement les instructions du fabricant choisi, car ce réglage sera utilisé pour les distributions futures.

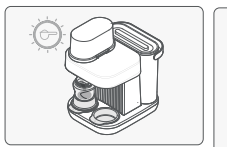


6. Replacer le biberon sur la plateforme de pesée et appuyer à nouveau sur le bouton de distribution de poudre (T). Le bouton s'illuminera en vert pour confirmer que la mémorisation est réussie.

SUCCÈS – LES PARAMÈTRES DE LAIT SONT ENREGISTRÉS.

POUR LA PROCHAINE PRÉPARATION AVEC LA MÊME QUANTITÉ DE LAIT ET LE MÊME TYPE DE POUDRE, IL SUFFIT DE SÉLECTIONNER LES MÊMES RÉGLAGES ET D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DISTRIBUTION DE POUDRE. L'APPAREIL DOSERA AUTOMATIQUEMENT LA QUANTITÉ ENREGISTRÉE.

IMPORTANT : LE RÉGLAGE ENREGISTRÉ EST SPÉCIFIQUE AU VOLUME DE BIBERON AINSI QU'AU TYPE ET À LA MARQUE DE LAIT EN POUDRE. EN CAS DE CHANGEMENT DE MARQUE OU DE TYPE DE LAIT, IL EST NÉCESSAIRE DE RECONFIGURER LE RÉGLAGE POUR GARANTIR UNE DISTRIBUTION PRÉCISE. LE POIDS ENREGISTRÉ NE COMPREND PAS LE BIBERON NI D'ÉVENTUELS RÉCIPIENTS EMPILABLES, CE QUI PERMET D'UTILISER UN AUTRE BIBERON SANS ALTÉRER LE RÉGLAGE MÉMORISÉ.


Préparer un biberon

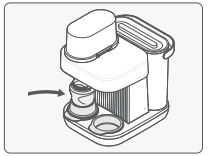

1. Placer le biberon aussi près que possible de la sortie de poudre (I), à l'aide du support (J) et du bac de récupération (K) pour atteindre la bonne hauteur.




2. Appuyer sur le bouton de distribution de lait en poudre (T) sur votre PerfectPrepPro. Le bouton s'illumine.

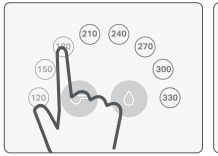

3. Sélectionner la quantité d'alimentation souhaitée à l'aide de la molette de réglage (Q).




4. Appuyer à nouveau sur le bouton de distribution de lait en poudre (T) pour lancer la distribution.

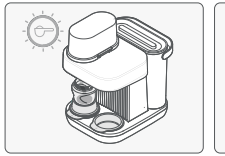

5. L'appareil distribue alors la poudre et le bouton (T) clignote en orange. Ne pas toucher ni soulever le biberon pendant la distribution. Attendre que le voyant vert s'allume avant de le retirer.

ATTENDRE QUE LE BOUTON DE DISTRIBUTION (T) S'ALLUME EN VERT AVANT DE PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE. SI LE BOUTON S'ALLUME EN ROUGE, CELA INDIQUE UNE ERREUR. JETER LA POUDRE PRÉSENTE DANS LE BIBERON, VÉRIFIER QU'IL Y A SUFFISAMMENT DE POUDRE DANS LE RÉSERVOIR, PUIS RECOMMENCER.

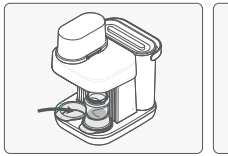

6. Placer le biberon contenant la poudre dosée sous la sortie d'eau (H) (côté droit) de l'appareil PerfectPrepPro. Vérifier que le réservoir d'eau (D) est suffisamment rempli.




7. Après la distribution réussie de la poudre et le retrait du biberon, l'appareil passe automatiquement en mode de distribution d'eau.


Préparer un biberon




8. Choisissez la taille de votre biberon sur le cadran de sélection (Q). Sélectionnez à nouveau le bouton Verser l'eau pour commencer à distribuer l'eau.

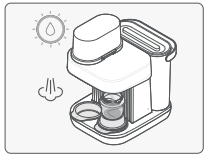

9. Un jet d'eau chaude sera projeté. Pendant que le jet d'eau chaude est projeté, le bouton Verser l'eau (U) clignote en orange.

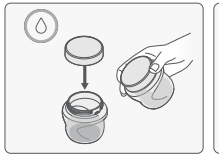


10. Attendez que le bouton Verser l'eau (U) clignote lentement avant de retirer le biberon. Placez fermement le couvercle sur le biberon et agitez pour dissoudre le lait infantile.

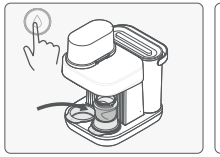


11. Retirez le couvercle et replacez votre biberon sur le socle situé sous la sortie d'eau (H). Appuyez à nouveau sur le bouton Verser l'eau (U) pour ajouter l'eau restante.


AJOUTEZ L'EAU FROIDE DANS LES 2 MINUTES SUIVANT LE JET D'EAU CHAUDE. SI VOUS NE LE FAITES PAS DANS LES 2 MINUTES OU SI VOUS INTERROMPEZ LE CYCLE, LE BOUTON VERSER L'EAU (U) DEVIENDRA BLANC. JETEZ LE CONTENU DU BIBERON ET RECOMMENCEZ L'OPÉRATION DE PRÉPARATION DU BIBERON DEPUIS L'ÉTAPE 1.

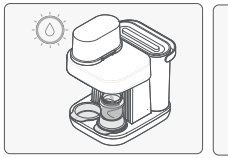

12. Le bouton Verser l'eau (U) clignotera pour vous informer que l'appareil se prépare à verser l'eau. L'eau mettra un peu de temps avant de couler.

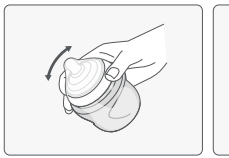

13. Le biberon est prêt lorsque le bouton Verser l'eau (U) s'allume en vert. Ajoutez la tétine stérilisée, la bague filetée, le capuchon et agitez.

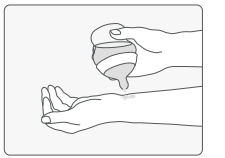


14. POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VÉRIFIEZ TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DU LAIT AVANT DE LUI DONNER LE BIBERON EN LA TESTANT SUR UNE PARTIE SENSIBLE DE VOTRE PEAU. VOTRE BIBERON EST MAINTENANT PRÊT POUR BÉBÉ.


Détartrage de votre appareil PerfectPrep®Pro

L'opération de détartrage éliminera les dépôts de calcaire et d'autres minéraux dans le circuit, pouvant nuire à ses performances.


L'icône « calc » ou détartrage (N) s'allume lorsque l'appareil doit bientôt être détartré. Si le voyant clignote, vous devez le détartrer immédiatement.

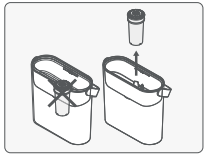


1. Retirez le filtre (B) (placez-le toujours sur une surface propre).

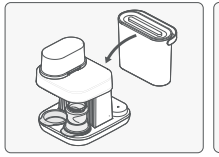


2. Mettez le réservoir d'eau (D) en place.

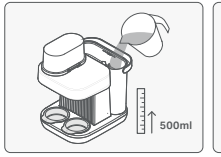


3. Versez 500 ml de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau (D).

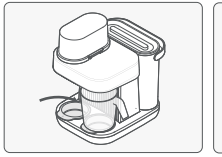

4. Placez un récipient vide sous la sortie d'eau (H).

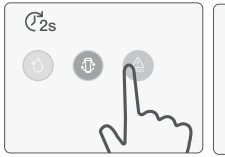

5. Appuyez sur le bouton de détartrage (N) en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Si vous devez faire une pause, appuyez à nouveau sur le bouton. Appuyez sur le même bouton en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes si vous devez annuler l'opération.

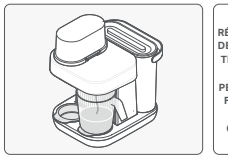

6. Le cycle de détartrage s'arrêtera et redémarrera pour permettre au vinaigre de nettoyer l'appareil. Ceci est normal. Une fois l'opération terminée, jetez le vinaigre.

OPÉRATION RÉUSSIE !
RÉPÉTEZ LE CYCLE DE NETTOYAGE UNE DEUXIÈME FOIS POUR ÉLIMINER TOUTE TRACE DE VINAIGRE DANS LE CIRCUIT. L'APPAREIL PEUT FAIRE DU BRUIT PENDANT 10 SECONDES ENVIRON À LA FIN DU CYCLE DE DÉTARTRAGE. CECI EST NORMAL.
CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CYCLE DE NETTOYAGE.

Informations techniques

Modèle : 1264-1
Tension : 220 - 240 V ~
Bande de fréquences : 50 Hz - 60 Hz 820 W
Classe de protection : 1
Fabriqué en Chine.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Ce symbole signifie que votre produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers conformément aux lois et réglementations locales. Lorsque ce produit est prêt à être mis au rebut, déposez-le dans un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit lors de sa mise au rebut contribueront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer que le produit soit recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.
Des amendes peuvent être infligées pour une mise au rebut incorrecte de ce produit conformément à la législation nationale.

Garantie
Si l'appareil est endommagé avant d'avoir servi, il doit être retourné au fabricant. S'il est encore sous garantie magasin, ce produit doit être échangé à l'endroit où il a été acheté. Le fabricant en sera alors informé. GARANTIE DE 2 ANS pour tout achat réalisé directement sur le site tommeetippee.com

Déclaration RED Mayborn (UK) Limited déclare par les présentes que l'équipement radioélectrique de type PerfectPrep®Pro est conforme à la Directive 2014/53/UE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.tommeetippee.com/contact-us http://www.tommeetippee.com/contact-us

UTILISATION SÉCURISÉE DES PILES LITHIUM 3V CR2032
- NE JAMAIS exposer les piles à des sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et/ou l'explosion des piles.
- NE JAMAIS jeter les piles dans une flamme ouverte.
- Le retrait ou le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.
- L'acide contenu dans les piles est corrosif. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

AVERTISSEMENT
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
Une ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous, et un décès. Des brûlures sévères peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

Ce produit contient une pile qui est intégrée de façon permanente dans le produit pour des raisons de sécurité et de performance. La pile ne devrait pas nécessiter de remplacement pendant la durée de vie du produit. Elle ne doit être retirée que par un personnel qualifié. Éliminez ce produit comme déchet électrique pour garantir le traitement approprié de la pile.

Fabricant de piles
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com



AVERTISSEMENT
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
Une ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous, et un décès. Des brûlures sévères peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.Consultez immédiatement un médecin.



Dépannage

Icône	Problème	Cause possible	Solution
	Le Bluetooth ne se connecte pas.	L'appareil PerfectPrep®Pro est trop proche d'autres appareils électroniques, tels qu'un micro-ondes, ce qui peut affecter la connexion.	Éloignez PerfectPrep®Pro des appareils électroniques comme les micro-ondes.
		Votre téléphone portable est en mode économie de batterie.	Assurez-vous que votre téléphone portable est complètement chargé et qu'il n'est pas en mode économie de batterie.
		Les services de géolocalisation de votre téléphone portable sont désactivés.	Assurez-vous que les services de géolocalisation de votre téléphone portable sont activés.
		Les autorisations TT App Bluetooth (BLE) sont désactivées	Assurez-vous que les autorisations sont activées.
	Voyant orange continu sur l'icône Bluetooth.	Aucun téléphone n'est appairé à l'appareil.	Appuyez sur le bouton Bluetooth en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser la connexion Bluetooth et suivez les instructions dans l'appli Tommee Tippee® pour procéder à l'appairage.
	Voyant bleu clignotant lentement sur l'icône Bluetooth.	Le PerfectPrep®Pro recherche un appareil avec lequel s'appairer.	Suivez les instructions dans l'appli Tommee Tippee® pour procéder à l'appairage.
	Voyant rouge continu sur le bouton Verser l'eau et le chiffre 5 sur le cadran de sélection s'allume.	L'appareil est peut-être trop chaud. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 28 °C.	Videz le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau froide du robinet, éteignez l'appareil et remettez-le en marche pour le réinitialiser.
	Voyant rouge clignotant sur le bouton Verser l'eau	Le cycle a été arrêté.	Vous devez jeter le contenu du biberon et recommencer l'opération de préparation du biberon depuis l'étape 1. Le voyant clignote pendant 20 secondes avant de redevenir blanc. Ceci indique que vous pouvez recommencer l'opération.
	Voyant orange continu sur l'icône de remplacement du filtre.	Il est temps de penser à remplacer votre filtre.	Commandez un nouveau filtre depuis l'appli Tommee Tippee® ou en vous rendant sur notre site Internet (tommeetippee.com)
	Voyant orange clignotant sur l'icône de remplacement du filtre.	L'appareil PerfectPrep®Pro ne vous permettra pas de continuer à l'utiliser tant que vous n'aurez pas remplacé le filtre.	Le filtre doit être remplacé immédiatement pour la sécurité et la santé de votre enfant. Suivez les étapes pour remplacer le filtre.
	Voyant orange continu sur l'icône de détartrage.	Votre appareil PerfectPrep®Pro doit être détartré.	Suivez les instructions de détartrage.
	Voyant orange clignotant sur l'icône de détartrage	L'appareil PerfectPrep®Pro ne vous permettra pas de continuer à l'utiliser tant que vous ne l'aurez pas détartré.	Suivez les instructions de détartrage.
	Voyant orange continu sur l'icône de nettoyage.	Votre appareil PerfectPrep®Pro doit être nettoyé.	Suivez les instructions du cycle de nettoyage.
	Voyant orange continu sur l'icône niveau d'eau faible.	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas.	Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.
	Voyant orange continu sur l'icône d'avertissement de température.	L'eau dans le réservoir est peut-être trop chaude. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 28 °C.	Videz le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau froide du robinet.
	Voyant orange continu sur l'icône d'avertissement de nettoyage du réservoir de lait en poudre	Votre réservoir de lait en poudre doit être nettoyé.	Suivez les instructions du nettoyage du réservoir de lait en poudre.
	Voyant orange continu sur l'alerte du réservoir de lait en poudre.	Le niveau de lait en poudre dans le réservoir est peut-être trop faible, ou le réservoir est peut-être obstrué.	Assurez-vous d'avoir suffisamment de lait en poudre dans le réservoir ou, s'il est obstrué, videz-le et remplissez-le à nouveau.
	L'appareil ne fonctionne plus.	Si vous n'avez pas remplacé le filtre et que l'icône de remplacement du filtre clignote.	Le filtre doit être changé immédiatement pour la sécurité et la santé de votre enfant. Suivez les étapes pour remplacer le filtre.
	Le filtre met trop de temps à filtrer l'eau.	Le filtre doit être amorcé avant utilisation pour éliminer les bulles d'air éventuelles et permettre à l'eau de s'écouler librement.	Plongez entièrement le filtre dans de l'eau et tapotez le bas du filtre sur le côté de la carafe ou du saladier pendant environ 5 minutes pour éliminer les bulles d'air éventuelles.
	Les tailles de biberons que j'ai mémorisées ne s'affichent pas – ont-elles été effacées ?	Si les tailles de biberons que vous avez mémorisées ne s'affichent pas, vous avez peut-être changé accidentellement de profil en appuyant sur le bouton profil.	Essayez d'appuyer à nouveau sur le bouton profil pour revenir à votre profil initial. Les tailles de biberons que vous avez mémorisées devraient réapparaître.
	Mon appareil ne verse pas de lait en poudre.	**Les paramètres du lait en poudre ne sont pas mémorisés :** l'appareil a besoin d'un biberon étalonné pour pouvoir verser avec précision le lait en poudre.	Assurez-vous d'avoir exécuté le processus de paramétrage du lait en poudre.
		Profil incorrect sélectionné : si vous utilisez des profils avec enregistrement du lait, vous vous trouvez peut-être dans le mauvais profil, ce qui empêche les tailles de biberons que vous avez mémorisées de s'afficher.	Appuyez sur le bouton profil pour revenir au bon profil où les tailles de vos biberons sont mémorisées.
		Bac de récupération inférieur mal positionné : l'appareil ne fonctionne pas si le bac de récupération inférieur n'est pas en place ou est mal aligné, ce qui l'empêche de verser le lait en poudre.	Vérifiez que le bac de récupération inférieur est correctement positionné avant d'indiquer à l'appareil de distribuer le lait en poudre.

Pour obtenir toute assistance complémentaire et consulter la FAQ, rendez-vous sur l'appli ou sur la page d'assistance produits sur le site tommeetippee.com.

IT Avvertenze importanti

Conservare le presenti istruzioni per eventuali consultazioni future, in quanto contengono informazioni importanti. Queste istruzioni possono essere scaricate dall'app di Tommee Tippee® o dal sito www.tommeetippee.com

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Prima di inserire per la prima volta la spina di PerfectPrep®Pro nella presa di corrente, assicurarsi che la tensione sia compatibile con quella della rete elettrica, controllando l'etichetta alla base dell'apparecchio.

Non immergere il dispositivo in acqua.

Per prevenire il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo, la spina o altre componenti dell'apparecchio in acqua o altro liquido.

Un uso improprio del prodotto può comportare il rischio di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali.

Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini.

Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

I dispositivi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza del prodotto, a condizione che dispongano di un'adeguata supervisione o di istruzioni circa le modalità di utilizzo sicuro e che abbiano compreso i potenziali pericoli.

Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica quando non è in uso e prima di pulirlo.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia, prima di spostarlo o riporlo.

Le superfici vanno pulite esclusivamente con un panno.

La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.

Non toccare le superfici quando sono calde.

Quando è in uso, PerfectPrep®Pro contiene acqua e vapore caldi.

Tenere le mani lontano dal beccuccio dell'erogatore, per evitare scottature e ustioni.

Utilizzare in un ambiente ben ventilato.

Non azionare il dispositivo in caso di danni al cavo o alla spina, a seguito di malfunzionamenti o di danni qualsiasi tipo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, quest'ultimo dovrà essere sostituito da un professionista qualificato per evitare pericoli.

Se il danno riguarda un apparecchio nuovo, il prodotto deve essere reso al fabbricante.

Se rientra nel periodo di validità della garanzia, il prodotto deve essere sostituito presso il rivenditore da cui è stato acquistato.

Utilizzare il prodotto solo su una superficie stabile, piana e resistente al calore.

Non collocare sopra o nelle vicinanze di un fornello, una piastra o un forno.

Non spostare l'apparecchio quando è in uso.

Non lasciare penzolare il cavo dal bordo del piano di lavoro della cucina ed evitare che entri in contatto con superfici calde.

Il prodotto è dotato di avvolgicavo sul retro dell'unità per regolare la lunghezza del cavo in modo da garantire la massima sicurezza.

Si raccomanda di regolare la lunghezza del cavo così che sia il più corto possibile.

Le prolunghe possono essere utilizzate con prudenza.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione all'apparecchio.

NON RIMUOVERE IL SERBATORIO DELL'ACQUA DURANTE L'EROGAZIONE DELLA STESSA.

ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO – NON DESTINATO ALL'USO COMMERCIALE.

AVVERTENZA
L'apparecchio contiene una batteria a bottone integrata e non accessibile. La batteria all'interno dell'apparecchio non è sostituibile. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di una qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Tutto quello che c'è da sapere su PerfectPrep®Pro





Contenuto della confezione:
Sistema di preparazione biberon PerfectPrep®Pro

1 Biberon Natural Start™ da 150 ml con tettarella a flusso lento

1 Coperchio per biberon

1 Filtro dell'acqua antibatterico Tommee Tippee®

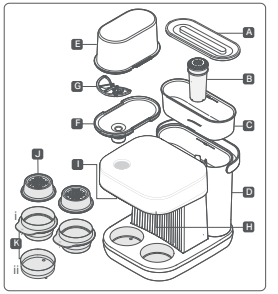

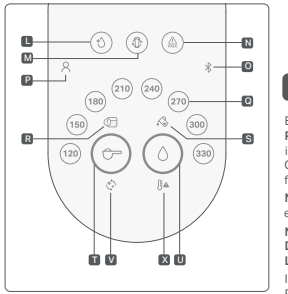

A Coperchio del serbatoio dell'acqua
B Filtro dell'acqua antibatterico Tommee Tippee®
C Serbatoio del filtro
D Serbatoio dell'acqua
E Serbatoio del latte in polvere
F Coperchio del serbatoio del latte in polvere
G Sonda di controllo del flusso del latte in polvere
H Erogatore dell'acqua
I Erogatore del latte in polvere
J Supporti per biberon x 2
K i. Vassoi raccogligocce superiori x 2
ii. Vassoio raccogligocce inferiore x 1
L Pulizia
M Inserimento nuovo filtro / Reset indicatore sostituzione del filtro
N Decalcificazione
O Associazione al Bluetooth
P Indicatore profilo bambino
Q Impostazione quadrante in ml
R Allarme serbatoio del latte in polvere
S Livello dell'acqua basso
T Erogazione latte in polvere
U Erogazione dell'acqua
V Pulizia del serbatoio del latte in polvere
X Avviso temperatura del serbatoio

Collegamento del dispositivo PerfectPrep®Pro all'app Tommee Tippee®

Nella nostra app sono disponibili istruzioni dettagliate che agevolano la pulizia, la decalcificazione e la sostituzione del filtro. Vi troverai pratici tutorial e consigli utili per un funzionamento ottimale del tuo dispositivo.

Le notifiche push possono essere controllate attraverso le impostazioni del cellulare.

L'app Tommee Tippee® può essere scaricata dall'app store per Android e iOS.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Guida di installazione rapida

Queste istruzioni possono essere scaricate dall'app di Tommee Tippee® o dal sito www.tommeetippee.com.

1. Scaricare l'app Tommee Tippee®.
2. Aprire l'app su smartphone o tablet, quindi seguire le istruzioni.

Funzioni aggiuntive

Attivazione / Disattivazione del volume

Tenere premuti i pulsanti 120 ml e 330 ml contemporaneamente per 2 secondi.

Associazione al Bluetooth

Tenere premuto il pulsante del Bluetooth (O) per ripristinare il collegamento al Bluetooth. Per maggiori informazioni, seguire le istruzioni nell'app Tommee Tippee®.

On / Stand-by / Riattivazione

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla rete elettrica, premere il pulsante di erogazione del latte in polvere (T) per accendere il dispositivo. Il dispositivo entrerà in modalità stand-by dopo 18 minuti di inattività. Per riattivarlo basta premere il pulsante di erogazione del latte in polvere (T).

Acqua a temperatura ambiente

PerfectPrep®Pro può erogare anche acqua a temperatura ambiente: basta tenere premuto il pulsante con l'icona dell'acqua per due secondi.

Diario delle poppate

Per attivare questa funzione bisogna collegare PerfectPrep®Pro all'app. Per scaricarla, basta scansionare il codice QR. Si può passare da un'impostazione all'altra e memorizzare impostazioni diverse cambiando profilo del bambino con l'apposito indicatore (P). In tal modo, è possibile utilizzare PerfectPrep®Pro per più di un bambino.

Ciclo di pulizia

Bisogna eseguire un ciclo di pulizia **PRIMA** del primo utilizzo o quando indicato dall'apposita icona. Questa operazione può richiedere fino a 10 minuti.

NON inserire il filtro fino a quando esplicitamente indicato.


NON RIMUOVERE IL SERBATORIO DELL'ACQUA DURANTE L'EROGAZIONE DELLA STESSA.

Il sistema di preparazione biberon PerfectPrep®Pro deve essere pulito:


- Prima del primo utilizzo e successivamente ogni 30 giorni.
- Se il dispositivo non viene utilizzato da almeno 1 settimana.
- Quando si sostituisce il filtro.
- Dopo un ciclo di decalcificazione.

Avere sempre cura di rimuovere il filtro prima di eseguire un ciclo di pulizia.

Al termine del ciclo di pulizia iniziale, gli ulteriori cicli di pulizia possono essere annullati tenendo premuto il pulsante di pulizia per 2 secondi.

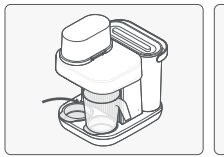


1. Sistemare un contenitore vuoto sotto all'erogatore dell'acqua, con una capacità di almeno 1 litro.

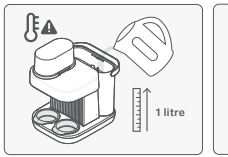


2. Aggiungere acqua bollente direttamente dal bollitore nel serbatoio dell'acqua (D). La spia della temperatura (X) si illumina durante la procedura di pulizia.



3. Tenere premuto il pulsante del ciclo di pulizia (L) per 2 secondi per avviare la procedura. Se occorre interromperla, premere nuovamente lo stesso pulsante.

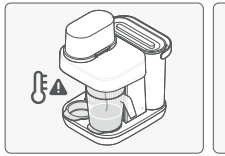

4. Attendere che l'acqua calda circoli nel sistema.

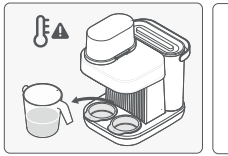

5. Gettare l'acqua calda.


PER COMPLETARE IL CICLO DI PULIZIA, IMMERGERE IL FILTRO IN ACQUA E INSERIRLO NEL DISPOSITIVO.

SE IL FILTRO NON VIENE SOSTITUITO CON UNO NUOVO, ANDARE DIRETTAMENTE AL PASSAGGIO 3 DELLE ISTRUZIONI SULLA SOSTITUZIONE DEL FILTRO.


Immersione del filtro in acqua

PRIMA DELL'USO, accertarsi di rimuovere dal filtro eventuali bolle d'aria e residui immergendolo in acqua per almeno 5 minuti. Questa operazione è necessaria per consentire il passaggio dell'acqua dopo che il filtro è stato inserito nel dispositivo.


Maneggiare il filtro toccandolo solo dalla

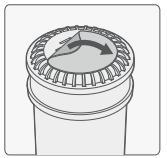


1. Estrarre il filtro (B) dalla confezione e rimuovere l'adesivo dalla parte superiore dello stesso.

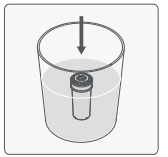

2. Immergere il filtro in una ciotola riempita con acqua di rubinetto fredda.

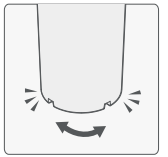

3. Agitare delicatamente e picchiettare la base del filtro per rimuovere eventuali bolle d'aria (mentre il filtro è immerso in acqua per 5 minuti).

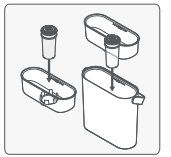


4. Il filtro è pronto per essere inserito nell'apposito serbatoio (C). Premere verso il basso fino al completo inserimento.


SEGUIRE LE ISTRUZIONI SULLA SOSTITUZIONE DEL FILTRO DAL PUNTO 3.

Sostituzione del filtro


Non va eseguito il reset dell'indicatore di sostituzione del filtro (M) a meno che non si installi un nuovo filtro. Quando si sostituisce il filtro, si deve eseguire un ciclo di pulizia. Vedere le istruzioni sul Ciclo di pulizia. Il dispositivo è dotato di un filtro antibatterico Tommee Tippee®, con una durata di circa 3 mesi (o 150 litri di acqua). Quando sul dispositivo PerfectPrep® si accende una spia arancione, vuol dire che è il momento di sostituire il filtro. A quel punto è opportuno ordinare i nuovi filtri dall'app Tommee Tippee® o visitando il nostro sito (www.tommeetippee.com). Quando la spia di sostituzione del filtro (M) comincia a lampeggiare, il filtro deve essere sostituito immediatamente, per la sicurezza e la salute del tuo bambino. Questo prodotto è concepito per l'uso esclusivamente con i filtri di ricambio Tommee Tippee®, disponibili presso tutti i rivenditori del sistema di preparazione biberon PerfectPrep®. SI SCONSIGLIA l'utilizzo di filtri alternativi con questo prodotto, che potrebbero comportare rischi per la salute del tuo bambino.

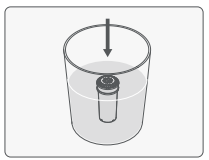


1. Immergere il filtro in acqua tenendolo in posizione verticale in una ciotola con acqua fredda di rubinetto. Picchiettare la base del filtro per 5 minuti per rimuovere eventuali bolle d'aria.

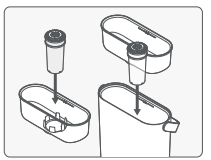


2. Inserire il filtro nell'apposito serbatoio; quindi, inserire quest'ultimo (C) nel serbatoio dell'acqua.

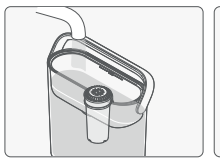


3. Riempire il serbatoio del filtro fino al massimo livello con acqua fredda di rubinetto.

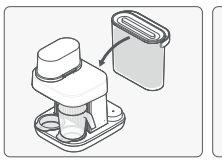


4. Mettere il coperchio (A) sul serbatoio dell'acqua (D) e inserire nel dispositivo PerfectPrep®Pro.

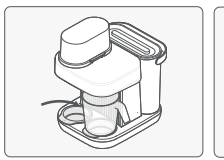


5. Sistemare un contenitore vuoto sotto all'erogatore dell'acqua (H).

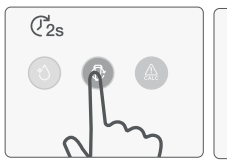

6. Tenere premuto il pulsante di sostituzione del filtro (M) per 2 secondi: a questo punto, si illuminerà la spia della pulizia.

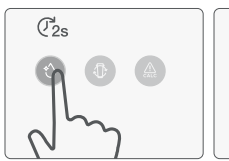


7. Premere il pulsante del ciclo di pulizia (L) per 2 secondi per far scorrere l'acqua rimanente.

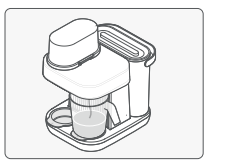


8. Attendere che l'acqua circoli nell'apparecchio. NON RIMUOVERE IL SERBATORIO DELL'ACQUA DURANTE L'EROGAZIONE DELLA STESSA. GETTARE L'ACQUA.

Pulizia del serbatoio del latte in polvere


Bisogna pulire il serbatoio del latte in polvere **PRIMA** del primo utilizzo o quando indicato dall'apposita icona.

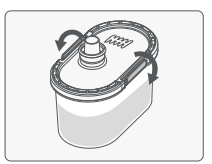

1. Sganciare i fermi che agganciano il coperchio del serbatoio del latte in polvere (F) alla base (E).

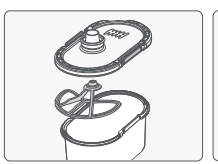


2. Smontare il serbatoio del latte in polvere, lavarlo e sterilizzarlo e fare asciugare tutte le componenti prima di aggiungere il latte in polvere.

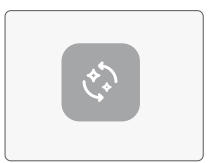


3. Quando la spia di pulizia del serbatoio del latte in polvere (V) si illumina, seguire i passaggi per ripetere la pulizia. Tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per azzerare.


Riempimento del serbatoio del latte in polvere

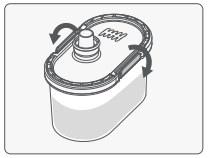


1. Sganciare i fermi che agganciano il coperchio del serbatoio del latte in polvere (F) alla base (E). SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEI COMPONENTI DEL SERBATOIO DEL LATTE IN POLVERE.

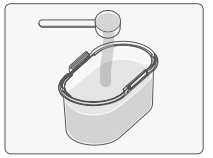


2. Riempire il serbatoio (E) con latte in polvere fino alla tacca del livello massimo (circa 400 g di latte in polvere).

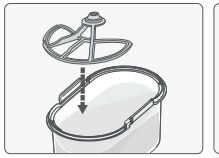


3. Inserire la sonda di controllo del flusso del latte in polvere (G) all'interno del serbatoio del latte in polvere (E), avendo cura di allineare la tacca sulla sonda con le guide in rilievo sul serbatoio.

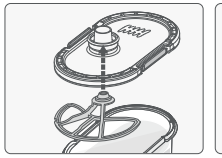


4. Posizionare il beccuccio della sonda di controllo del flusso del latte in polvere nell'apertura del coperchio (F).

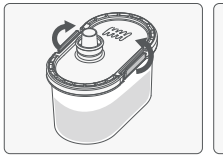

5. Riagganciare il coperchio del serbatoio del latte in polvere (F) e chiudere i fermi.

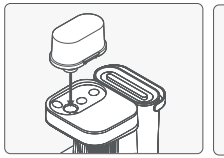

6. Inserire il serbatoio del latte in polvere nel dispositivo PerfectPrep®Pro, accertandosi che il beccuccio sia allineato con il foro.

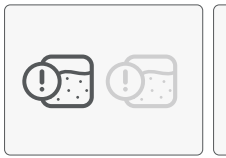


7. Dopo avere reinserito il serbatoio del latte in polvere, la relativa spia (R) si spegnerà automaticamente per segnalare che il dispositivo è pronto per l'uso.



8. Tenere premuto il pulsante di pulizia del serbatoio del latte in polvere (V) per 2 secondi per resettare.

Impostazione delle impostazioni del latte in polvere

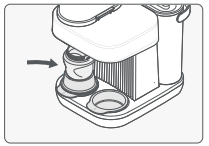


1. Posizionare il vassoio inferiore (K.ii) sul lato sinistro dell'unità, assicurandosi che sia allineato con i perni. Posizionare il vassoio superiore (K.i) e il supporto per la bottiglia (J) sopra in modo da avvicinare la bottiglia il più possibile all'uscita. Posizionare la bottiglia vuota sul supporto.



2. Selezionare il pulsante per erogare il latte in polvere (T) sulla macchina PerfectPrepPro. Il pulsante per erogare il latte in polvere si illuminerà.




3. Tenere premuto per 2 secondi la dimensione del feed (Q) che si desidera configurare. Il pulsante per erogare il latte in polvere inizierà a lampeggiare in giallo e la dimensione del feed si illuminerà.

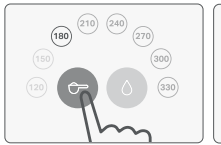

4. Premere di nuovo il pulsante per erogare il latte in polvere (T) per avviare la calibrazione del peso. La bilancia azzererà ora il peso della bottiglia.



5. Attendi che il pulsante lampeggi arancione prima di togliere il biberon dal supporto. Misurare accuratamente la quantità esatta di latte in polvere necessaria per la dimensione del feed selezionato. Seguire le istruzioni del marchio preferito con precisione, poiché questa impostazione verrà utilizzata per le future erogazioni.

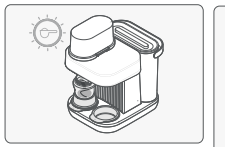


6. Posizionare la bottiglia di nuovo sulla piattaforma di pesatura e premere di nuovo il pulsante per erogare il latte in polvere (T). Il pulsante si illuminerà di verde per indicare che l'impostazione è stata memorizzata correttamente.

SUCCESSO – LE IMPOSTAZIONI DEL LATTE SONO ORA MEMORIZZATE.


LA PROSSIMA VOLTA CHE VUOI PREPARARE UNA BOTTIGLIA DELLA STESSA DIMENSIONE CON LO STESSO TIPO DI LATTE IN POLVERE, SEMPLICEMENTE SELEZIONALA E PREMERE IL PULSANTE PER EROGARE IL LATTE IN POLVERE. LA MACCHINA MISURERÀ LA QUANTITÀ MEMORIZZATA PER TE.

IMPORTANTE: L'IMPOSTAZIONE MEMORIZZATA È SPECIFICA SIA PER LA DIMENSIONE DELLA BOTTIGLIA CHE PER IL TIPO E LA MARCA DI LATTE IN POLVERE. SE CAMBI IL TIPO O LA MARCA DEL LATTE IN POLVERE, DOVRAI RICONFIGURARE L'IMPOSTAZIONE PER GARANTIRE UNA DISTRIBUZIONE ACCURATA. IL PESO DEL LATTE IN POLVERE MEMORIZZATO NON INCLUDE LA BOTTIGLIA O I COPPI STACKING, QUINDI UNA BOTTIGLIA DIVERSA PUÒ ESSERE UTILIZZATA SENZA CHE LE IMPOSTAZIONI MEMORIZZATE SIANO ALTERATE.


Preparare una bottiglia

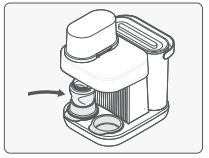

1. Posizionare la bottiglia il più vicino possibile all'uscita del latte in polvere (I) utilizzando il supporto per la bottiglia (J) e il vassoio (K) per creare una superficie all'altezza corretta.

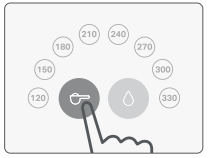


2. Selezionare il pulsante per erogare il latte in polvere (T) sulla macchina PerfectPrepPro. Il pulsante per erogare il latte in polvere si illuminerà.

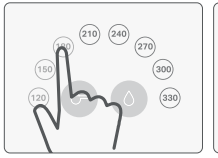

3. Selezionare la dimensione del feed che si desidera erogare dal selettore (Q).




4. Premere di nuovo il pulsante per erogare il latte in polvere (T) per erogare il latte in polvere.

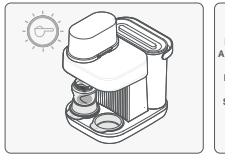

5. La macchina erogherà il latte in polvere e il pulsante per erogare il latte in polvere (T) inizierà a lampeggiare in arancione. Non toccare né sollevare la bottiglia durante l'erogazione. Attendere che la luce verde si accenda prima di rimuoverla.

ATTENDERE CHE IL PULSANTE PER EROGARE IL LATTE IN POLVERE (T) SI ILLUMINI DI VERDE PRIMA DI PASSARE AL PASSO SUCCESSIVO. SE IL PULSANTE SI ILLUMINA DI ROSSO, QUESTO INDICA UN ERRORE NELL'EROGAZIONE DEL LATTE IN POLVERE E BISOGNA SCARTARE IL LATTE NELLA BOTTIGLIA, CONTROLLARE SE C'È ABBASTANZA LATTE IN POLVERE NEL SERBATOIO E RICOMINCIARE.

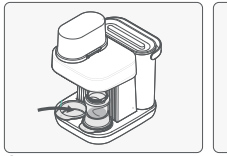

6. Ora posizionare la bottiglia contenente il latte in polvere erogato sotto l'uscita dell'acqua (H) (lato destro) della macchina PerfectPrepPro. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua (D) abbia abbastanza acqua.




7. Dopo aver erogato correttamente il latte in polvere e rimosso la bottiglia, la macchina passerà automaticamente alla modalità di erogazione dell'acqua.


Preparare una bottiglia




8. Selezionare la quantità di latte da preparare dal quadrante (Q). Selezionare nuovamente il pulsante di erogazione dell'acqua per avviare l'erogazione.

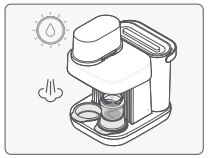

9. Sarà erogato un getto di acqua calda. Mentre l'erogazione del getto di acqua calda è in corso, lampeggerà la relativa spia arancione (U).

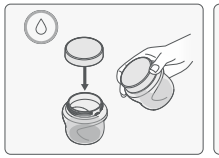


10. Prima di rimuovere il biberon, attendere che la spia di erogazione dell'acqua (U) cominci a pulsare. Chiudere saldamente il coperchio del latte sul biberon e mescolare con un movimento rotatorio, fino a quando il latte in polvere si sarà sciolto.

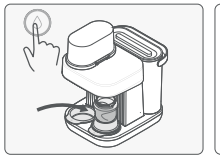


11. Togliere il coperchio e rimettere il biberon sul supporto sotto all'erogatore dell'acqua (H), premere di nuovo il pulsante di erogazione dell'acqua (U) per erogare l'acqua rimanente.


PER SICUREZZA, AGGIUNGERE L'ACQUA FREDDA ENTRO 2 MINUTI DALLA PRODUZIONE DEL GETTO CALDO. SE SI FANNO PASSARE PIÙ DI 2 MINUTI O SI INTERROMPE IL CICLO, IL PULSANTE DI EROGAZIONE DELL'ACQUA (U) SI ILLUMINERÀ DI BIANCO. GETTARE IL LATTE PREPARATO E RIPETERE L'INTERA PROCEDURA A PARTIRE DAL PASSAGGIO 1.

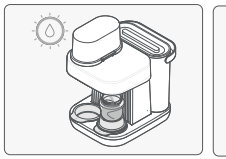

12. Il pulsante di erogazione dell'acqua (U) lampeggerà per indicare che l'apparecchio si sta preparando ad avviare l'erogazione. Un leggero ritardo prima che l'erogazione abbia inizio è normale.

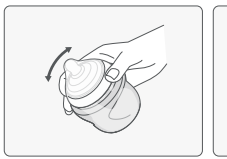

13. Il biberon è pronto quando il pulsante di erogazione dell'acqua (U) diventa verde. Aggiungere la tettarella sterilizzata, l'anello e il coperchio e mescolare con un movimento rotatorio.

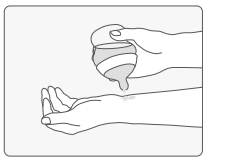


14. PER LA SICUREZZA DEL BAMBINO, CONTROLLARE SEMPRE LA TEMPERATURA DEL LATTE PRIMA DI SOMMINISTRARLO, TESTANDOLO SU UNA PARTE DELLA PELLE PARTICOLARMENTE SENSIBILE. ORA IL BIBERON È PRONTO PER LA SOMMINISTRAZIONE.


Decalcificazione del dispositivo PerfectPrep®Pro

Il processo di decalcificazione rimuove i depositi di calcio e altri minerali presenti nell'apparecchio, che potrebbero pregiudicarne le prestazioni.


L'icona della decalcificazione (N) si illumina quando si avvicina il momento di eseguire la procedura. Se la spia lampeggia, la decalcificazione va eseguita immediatamente.

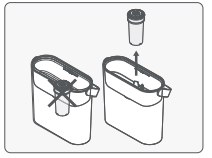


1. Rimuovere il filtro (B) (avendo cura di collocarlo sempre su una superficie pulita).

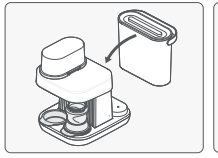


2. Inserire il serbatoio dell'acqua nella sua sede (D).

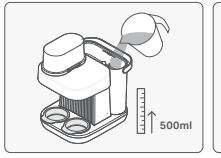


3. Versare 500 ml di aceto bianco nel serbatoio dell'acqua (D).

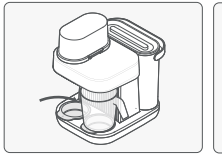

4. Sistemare un contenitore vuoto sotto all'erogatore dell'acqua (H).

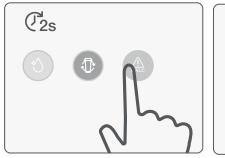

5. Tenere premuto il pulsante di decalcificazione (N) per 2 secondi. Se occorre interrompere la procedura, premere nuovamente lo stesso pulsante. Tenere premuto il medesimo pulsante per 2 secondi per azzerare.

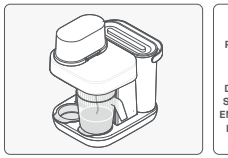

6. Il ciclo di decalcificazione si interromperà e ripartirà per consentire all'aceto di pulire l'apparecchio. Questo fenomeno è normale. Al termine dell'operazione, gettare l'aceto.

PROCEDURA CORRETTAMENTE ESEGUITA. ESEGUIRE IL CICLO DI PULIZIA DUE VOLTE PER RIMUOVERE L'ACETO RIMANENTE NEL SISTEMA.

AL TERMINE DEL CICLO DI DECALCIFICAZIONE, DOPO CIRCA 10 SECONDI L'APPERECCHIO POTREBBE EMETTERE UN FORTE SUONO. QUESTO FENOMENO È NORMALE. VEDERE LE ISTRUZIONI SUL CICLO DI PULIZIA.

Informazioni tecniche

Modello: 1264-1
Voltaggio: 220-240 V ~
Banda di frequenza: 50-60 Hz 820 W
Classe di protezione:1
Fabbricato in Cina.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Al momento di smaltire il prodotto, portarlo negli appositi punti di raccolta predisposti dalle autorità locali.

Separando i materiali e riciclando il prodotto al momento dello smaltimento si contribuisce a salvaguardare risorse preziose. Inoltre, il prodotto potrà così essere riciclato in modo da tutelare la salute umana e l'ambiente.

Lo smaltimento scorretto di questo prodotto potrebbe essere soggetto a sanzioni, ai sensi della normativa vigente.

Avvertenza

Se un apparecchio nuovo risulta danneggiato, il prodotto deve essere reso al fabbricante. Se rientra nel periodo di validità della garanzia, il prodotto deve essere sostituito presso il rivenditore da cui è stato acquistato. Il fabbricante ne sarà debitamente informato.

GARANZIA DI 2 ANNI acquistando direttamente sul sito tommeetippee.com

Dichiarazione in merito alla Direttiva RED:

Mayborn (UK) Limited dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio relativa a PerfectPrep®Pro è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.tommeetippee.com/contact-us.

USO SICURO DELLE BATTERIE LITIO 3V CR2032

- NON esporre mai le batterie a fonti di calore o alla luce solare diretta. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare danni e/o l'esplosione delle batterie.
- NON gettare le batterie in una fiamma aperta.
- La rimozione o la sostituzione delle batterie deve essere sempre effettuata da un adulto.
- L'acido contenuto nelle batterie è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

AVVERTENZA

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e la morte. Si possono verificare ustioni gravi entro le due ore successive all'ingestione. Rivolgersi a un medico immediatamente.

Questo prodotto contiene una batteria che è permanentemente integrata nel prodotto per motivi di sicurezza e prestazioni. La batteria non dovrebbe necessitare di sostituzione durante la vita del prodotto. Deve essere rimossa solo da personale qualificato. Smaltire questo prodotto come rifiuto elettrico per garantire il corretto trattamento dei rifiuti della batteria.

Produttore della batteria

EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com



Risoluzione dei problemi

Icona	Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il Bluetooth non è collegato.	Se l'apparecchio PerfectPrep®Pro è troppo vicino ad altri elettrodomestici, come il microonde, ciò può interferire con la copertura.	Collocare PerfectPrep®Pro lontano da altri elettrodomestici, come i forni a microonde.
		Il telefono cellulare è in modalità di risparmio energetico.	Accertarsi che il telefono cellulare sia completamente carico e che non sia impostata la modalità di risparmio energetico.
		La geolocalizzazione sul telefono cellulare è disabilitata.	Assicurarsi che la geolocalizzazione sul telefono cellulare sia abilitata.
		L'app di Tommee Tippee non dispone dell'autorizzazione per utilizzare il Bluetooth a basso consumo (BLE).	Assicurarsi di configurare le autorizzazioni.
	Spia del Bluetooth accesa, di colore arancione.	Il telefono non è associato all'apparecchio.	Tenere premuto il pulsante del Bluetooth per 2 secondi per resettare la connessione al Bluetooth e seguire le istruzioni sull'app Tommee Tippee® per eseguire l'accoppiamento.
	Spia del Bluetooth lampeggiante, di colore blu.	Il dispositivo PerfectPrep®Pro sta cercando un apparecchio con cui eseguire l'accoppiamento.	Seguire le istruzioni sull'app Tommee Tippee® per eseguire l'accoppiamento.
	Spia rossa accesa sul pulsante di erogazione dell'acqua e numero 5 acceso sul quadrante delle impostazioni.	Il dispositivo potrebbe essere troppo caldo. La temperatura di funzionamento va da 5 °C a 28 °C.	Svuotare il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fredda di rubinetto; spegnere la corrente per resettare.
	Spia rossa lampeggiante sul pulsante di erogazione dell'acqua	Il ciclo è stato interrotto.	Si deve gettare il latte preparato e ripetere l'intera procedura di preparazione dal passaggio 1. La luce lampeggerà per 20 secondi prima di tornare bianca, segnalando che è possibile ricominciare.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona di sostituzione del filtro.	Si sta avvicinando il momento di sostituire il filtro.	È opportuno ordinare i nuovi filtri dall'app Tommee Tippee® o visitando il nostro sito (www.tommeetippee.com).
	Spia lampeggiante di colore arancione sull'icona di sostituzione del filtro.	PerfectPrep®Pro non consentirà di continuare a utilizzare il dispositivo fino a quando non viene sostituito il filtro.	Il filtro deve essere sostituito immediatamente, per la sicurezza del tuo bambino e la sua salute. Seguire i passaggi per la sostituzione del filtro.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona della decalcificazione.	Bisogna eseguire la decalcificazione del dispositivo PerfectPrep®Pro.	Seguire le relative istruzioni.
	Spia lampeggiante di colore arancione sull'icona della decalcificazione.	PerfectPrep®Pro non consentirà di continuare a utilizzare il dispositivo fino a quando la decalcificazione non sarà stata eseguita.	Seguire le relative istruzioni.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona della pulizia.	Bisogna eseguire la pulizia del dispositivo PerfectPrep®Pro.	Seguire le istruzioni sul ciclo di pulizia.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona indicante un livello dell'acqua basso.	Il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo basso.	Accertarsi che ci sia acqua sufficiente nel relativo serbatoio.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona della temperatura.	L'acqua nel serbatoio potrebbe essere troppo calda. La temperatura di funzionamento va da 5 °C a 28 °C.	Svuotare il serbatoio e riempire con acqua fredda di rubinetto.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona di pulizia del serbatoio del latte in polvere.	Bisogna eseguire la pulizia del serbatoio del latte in polvere.	Seguire le istruzioni relative alla Pulizia del serbatoio del latte in polvere.
	Spia accesa di colore arancione sull'icona del serbatoio del latte in polvere.	Il livello del latte in polvere nel serbatoio potrebbe essere troppo basso, o il serbatoio potrebbe essere bloccato.	Accertarsi che vi sia una quantità sufficiente di latte in polvere nel serbatoio; se dovesse essere bloccato, riempirlo con altro latte in polvere.
	Il dispositivo ha smesso di funzionare.	Se non è stato sostituito il filtro e l'icona di sostituzione del filtro lampeggia.	Il filtro deve essere sostituito immediatamente, per la sicurezza e la salute del tuo bambino. Seguire i passaggi per la sostituzione del filtro.
	Il filtro impiega troppo tempo a filtrare l'acqua.	Il filtro va immerso in acqua prima dell'uso per rimuovere eventuali bolle d'aria e consentire un passaggio ottimale dell'acqua.	Immergere completamente il filtro in acqua e picchiettare la base del filtro sul lato del serbatoio o della ciotola per circa 5 minuti per rimuovere eventuali bolle d'aria.
	Non vedo le quantità di latte memorizzate. Sono state cancellate?	Se non è possibile visualizzare le quantità di latte memorizzate, è possibile che il profilo sia stato cambiato accidentalmente premendo il relativo pulsante.	Provare a premere nuovamente il pulsante del profilo per tornare al profilo iniziale: le quantità memorizzate dovrebbero ricomparire.
	Il dispositivo non eroga latte in polvere.	Impostazioni del latte in polvere non memorizzate: perché il latte in polvere venga erogato correttamente,{MQ}è necessario che il biberon inserito nel dispositivo sia stato calibrato.	Accertarsi di aver completato la procedura di impostazione del latte in polvere.
		Profilo errato selezionato: se si utilizzano i profili con diario delle poppate, potrebbe essere stato selezionato il profilo sbagliato: in tal caso non verrebbero visualizzate le quantità di latte memorizzate.	Premere il pulsante del profilo per tornare al profilo corretto in cui sono memorizzate le quantità di latte.
		Vassoio raccogligocce inferiore non posizionato correttamente: il dispositivo non funziona se il vassoio raccogligocce inferiore non è inserito o non è correttamente allineato, per evitare fuoriuscite della polvere.	Accertarsi che il vassoio raccogligocce inferiore sia posizionato correttamente prima di procedere all'erogazione.

Per ulteriore assistenza e per consultare le risposte alle domande frequenti, visitare l'app o la pagina dell'assistenza sul sito tommeetippee.com.

PT Avisos Importantes

Guarde este guia de instruções para consultas futuras, pois contém informações importantes. Estas instruções podem ser baixadas pelo aplicativo Tommee Tippee® ou em www.tommeetippee.com.

Este aparelho é destinado apenas ao uso doméstico.

Antes de ligar o PerfectPrep® Pro pela primeira vez, verifique se a voltagem é compatível com a sua rede elétrica, consultando a etiqueta na base do aparelho.

Não imergir em água.

Para proteger contra incêndio, choque elétrico e ferimentos, não imergir o cabo, os plugues ou outras partes do aparelho em água ou qualquer outro líquido.

O uso incorreto do produto pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais.

O aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças.

Aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.

Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza.

Aguarde esfriar antes de realizar qualquer manutenção, limpeza, movimentação ou armazenamento do aparelho. As superfícies devem ser limpas apenas com pano úmido.

A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças.

Não toque em superfícies quentes.

Durante o uso, o PerfectPrep® Pro contém água quente e vapor.

Mantenha as mãos afastadas do bico de dispensação, pois pode causar queimaduras.

Use em local bem ventilado.

Não opere nenhum aparelho com o cabo ou plugue danificado, ou se o aparelho estiver com defeito ou tiver sido danificado de alguma forma.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por uma pessoa qualificada para evitar riscos.

Se o dano for de fábrica, o aparelho deve ser devolvido ao fabricante. Se estiver dentro do prazo de garantia de varejo, o produto deve ser trocado no local da compra.

Use este produto apenas em uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.

Não coloque sobre ou próximo a fogões, queimadores ou fornos.

Não mova o aparelho durante o uso.

Não deixe o cabo pendurado sobre a borda da bancada da cozinha ou em contato com superfícies quentes.

O produto possui um enrolador de cabo na parte inferior da unidade para que você possa ajustar seu comprimento com segurança.

Recomenda-se manter o cabo o mais curto possível. Cabos de extensão podem ser usados com cuidado.

Não use acessórios que não sejam os fornecidos com este aparelho.

NÃO REMOVA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENQUANTO A ÁGUA ESTIVER SENDO DISPENSADA.

USO DOMÉSTICO APENAS – NÃO DESTINADO AO USO COMERCIAL.

AVISO
Este produto contém uma bateria tipo botão embutida e não acessível. Esta bateria não é substituível. Se você suspeitar que a bateria foi engolida ou inserida em qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediata.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇASA ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer em até 2 horas após a ingestão. Procure assistência médica imediatamente.

Conectando sua PerfectPrep® Pro ao aplicativo Tommee Tippee®

Nosso aplicativo oferece orientações passo a passo para facilitar a limpeza, a descalcificação e a substituição do filtro. Você encontrará tutoriais e dicas para manter o aparelho atualizado. As notificações push podem ser controladas nas configurações do seu celular.

O aplicativo Tommee Tippee® está disponível para download nas lojas de aplicativos Android e iOS.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Guia Rápido de Configuração

Estas instruções podem ser baixadas no aplicativo Tommee Tippee® ou em www.tommeetippee.com.

1. Baixe o aplicativo Tommee Tippee®.
2. Abra o aplicativo em seu smartphone ou tablet e siga as instruções.

Funções Adicionais

Volume Ligado / Desligado

Mantenha pressionados os botões 4fl oz e 11fl oz ao mesmo tempo por 2 segundos.

Emparelhamento Bluetooth

Mantenha pressionado o botão Bluetooth (O) para redefinir a conexão Bluetooth. Para mais informações, siga as instruções no aplicativo Tommee Tippee®.

Ligar / Modo de Espera / Ativar

Após conectar o aparelho, toque no botão de dispensar pó de leite (T) para ligar. A unidade entrará em modo de espera após 18 minutos de inatividade. Para reativar, toque novamente no botão (T).


Água em temperatura ambiente

O PerfectPrep® Pro também pode dispensar água em temperatura ambiente. Mantenha pressionado o botão com ícone de água por 2 segundos para dispensar.

Registro de mamadeiras

Para ativar este recurso, é necessário conectar seu PerfectPrep® Pro ao aplicativo – escaneie o QR code para baixar. É possível alternar e armazenar diferentes configurações usando o botão de perfil infantil (P). Isso permite usar o PerfectPrep® Pro para mais de uma criança.

Conheça sua máquina PerfectPrep® Pro

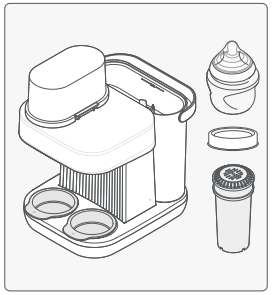


O que vem na caixa:
Máquina PerfectPrep® Pro


1 x Mamadeira Natural Start™ de 150 ml com bico de fluxo lento

1 x Tampa de armazenamento de leite

1 x Filtro de água antibacteriano Tommee Tippee®

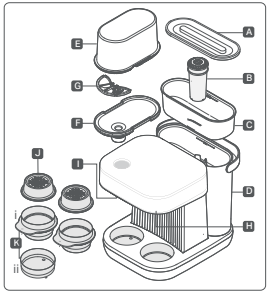

A Tampa do Reservatório de Água
B Filtro de Água Antibacteriano Tommee Tippee®
C Suporte do Filtro
D Reservatório de Água
E Reservatório de Pó
F Tampa do Reservatório de Pó
G Controlador de Fluxo de Pó
H Saída de Água
I Saída de Pó
J Suporte para Mamadeira x2
K i. Bandeja de Gotejamento Superior x2
ii. Bandeja de Gotejamento Inferior x1

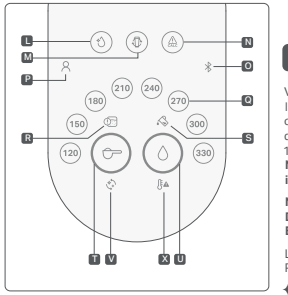

L Limpeza
M Substituir Filtro / Redefinir Contador de Filtro
N Descalcificação
O Emparelhamento Bluetooth
P Indicador de Perfil Infantil
Q Seletor de Configuração em onças líquidas (fl oz)
R Alerta de Reservatório de Pó
S Nível de Água Baixo
T Dispensar Pó de Leite
U Dispensar Água
V Limpar Reservatório de Pó
X Alerta de Temperatura do Reservatório

Ciclo de Limpeza

Você deve executar um ciclo de limpeza **ANTES** do primeiro uso ou quando indicado pelo ícone de limpeza. Isso pode levar até 10 minutos para ser concluído. **NÃO insira o filtro até que seja instruído a fazê-lo.**


NÃO REMOVA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENQUANTO A ÁGUA ESTIVER SENDO DISPENSADA.

Limpe a máquina PerfectPrep® Pro:


- Antes do primeiro uso e depois a cada 30 dias.
- Se sua máquina não for utilizada por 1 semana ou mais.
- Ao substituir o filtro.
- Após um ciclo de descalcificação.

Sempre remova o filtro antes de iniciar o ciclo de limpeza.

Após o ciclo inicial de limpeza ser concluído, você pode cancelar ciclos posteriores pressionando e mantendo pressionado o botão de limpeza por 2 segundos.

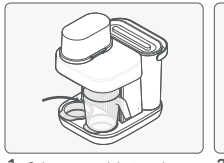

1. Coloque um recipiente vazio com capacidade mínima de 1 litro sob a saída de água.

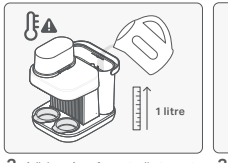


2. Adicione água fervente diretamente da chaleira no reservatório de água (D). O ícone de aviso de temperatura (X) acenderá durante o processo de limpeza.



3. Pressione e segure o botão do ciclo de limpeza (L) por 2 segundos para iniciar. Para pausar, toque uma vez no botão de limpeza; para reiniciar, toque novamente.



4. Aguarde até que a água quente percorra todo o sistema.

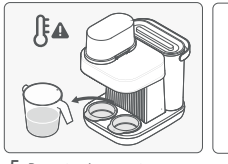

5. Descarte a água quente.


AGORA PROSSIGA PARA O ENXÁGUE E INSTALAÇÃO DO FILTRO PARA CONCLUIR O CICLO DE LIMPEZA.

SE VOCÊ NÃO FOR SUBSTITUIR O FILTRO POR UM NOVO, VÁ DIRETAMENTE PARA O PASSO 3 DE 'SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO'.


Preparação do Filtro

Certifique-se de que bolhas de ar ou partículas soltas sejam removidas do filtro **ANTES DO USO**, submergindo-o em água por pelo menos 5 minutos. Isso é necessário para permitir que a água passe pelo filtro quando instalado na máquina.


Ao manusear, toque apenas na parte superior do filtro.

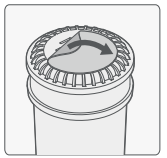


1. Remova o filtro (B) da embalagem e retire o adesivo da parte superior.

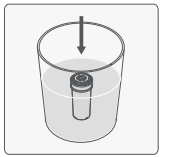

2. Submerja o filtro em uma tigela com água da torneira fria.

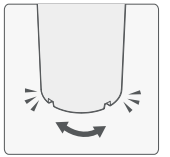

3. Agite e bata levemente a base do filtro para remover as bolhas de ar (mantendo submerso por 5 minutos).

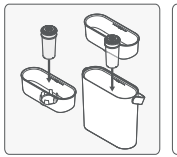


4. O filtro está pronto para ser inserido no suporte do filtro (C). Pressione para baixo até que esteja firmemente posicionado.


SIGA AS INSTRUÇÕES DE 'SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO' A PARTIR DO PASSO 3.

Substituição do Filtro


Você não deve redefinir o contador do filtro (M) a menos que esteja substituindo por um filtro novo. É obrigatório executar um ciclo de limpeza ao substituir o filtro. Veja as instruções da seção 'Ciclo de Limpeza'. Sua unidade vem com um Filtro Antibacteriano Tommee Tippee®, com duração aproximada de 3 meses (150 litros de água). Você saberá que é hora de trocar o filtro quando o ícone de substituição (M) acender em laranja sólido. Esse é um bom momento para pedir filtros novos pelo app Tommee Tippee® ou em nosso site (tommeetippee.com). Quando o ícone começar a piscar em laranja, o filtro deve ser substituído imediatamente para a segurança e saúde do seu filho. Este produto deve ser usado apenas com filtros de substituição Tommee Tippee®, disponíveis nos revendedores Perfect Prep®. O uso de filtros alternativos NÃO É RECOMENDADO e pode colocar a saúde do seu filho em risco.

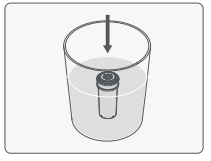


1. Prepare o filtro submergindo-o em pé em uma tigela com água fria da torneira. Bata levemente na base do filtro para remover bolhas de ar por 5 minutos.

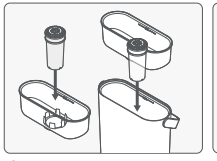


2. Insira o filtro no suporte de filtro e insira o suporte (C) no reservatório de água.

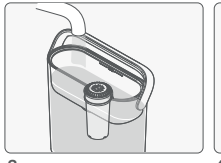


3. Encha o suporte de filtro até o nível máximo com água fria da torneira.

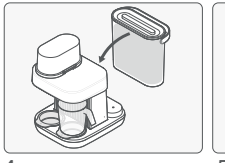

4. Coloque a tampa (A) no reservatório (D) e insira na máquina PerfectPrep® Pro.

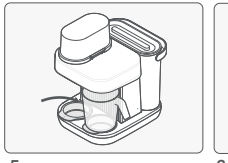


5. Posicione um recipiente vazio sob a saída de água (H).

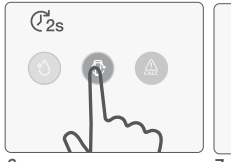

6. Pressione e mantenha pressionado o botão de substituição do filtro (M) por 2 segundos — a luz de limpeza acenderá.




7. Pressione o botão de limpeza (L) por 2 segundos para liberar a água restante.

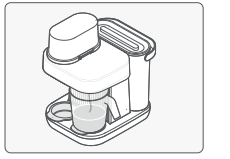


8. Aguarde a água passar pela máquina. NÃO REMOVA O RECIPIENTE DE ÁGUA ENQUANTO A ÁGUA ESTIVER SENDO DISPENSADA. DESCARTE A ÁGUA.

Limpeza do Reservatório de Pó


Você deve limpar o reservatório de pó ANTES do primeiro uso ou quando indicado pelo ícone de limpeza.

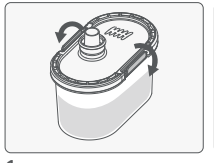

1. Solte os fechos que prendem a tampa (F) à base do reservatório (E).

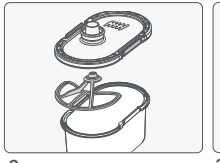


2. Desmonte o reservatório de pó, lave, esterilize e seque todas as partes antes de adicionar o pó.

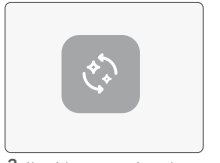


3. Na próxima vez que o ícone de limpeza do reservatório de pó (V) acender, siga novamente os passos de limpeza. Pressione e mantenha pressionado o botão por 2 segundos para apagar o alerta.


Encher o Reservatório de Pó

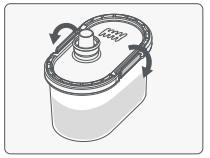


1. Solte os fechos que prendem a tampa do reservatório de pó (F) à base (E). SIGA AS INSTRUÇÕES PARA LIMPAR AS PEÇAS DO RESERVATÓRIO DE PÓ.

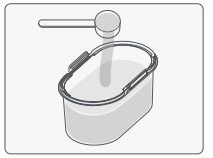


2. Encha o reservatório (E) até a linha máxima com o seu pó (aproximadamente 400g).

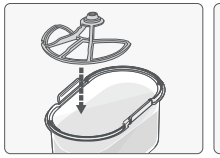


3. Coloque o controlador de fluxo de pó (G) dentro do reservatório (E), alinhando a marca do controlador com a guia elevada no reservatório.

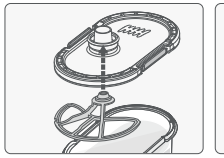


4. Posicione o bico do controlador no orifício da tampa (F).

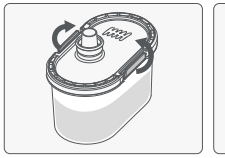

5. Recoloque a tampa (F) no reservatório de pó e feche os fechos para fixar.

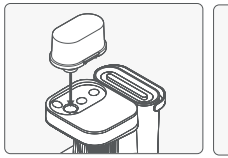

6. Insira o reservatório de pó na máquina PerfectPrep® Pro, certificando-se de que o bico esteja alinhado com o orifício.

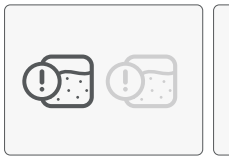


7. Após reinserir o reservatório de pó, a luz de alerta do reservatório (R) apagará automaticamente e o dispositivo estará pronto para uso.



8. Pressione e mantenha pressionado o botão de limpeza do reservatório de pó (V) por 2 segundos para redefinir.


Configurar as configurações de pó

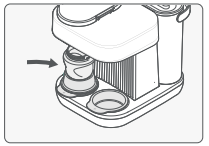


1. Coloque a bandeja de gotejamento inferior (K.ii) no lado esquerdo da unidade, certificando-se de que esteja alinhada com os pinos. Coloque a bandeja de gotejamento superior (K.i) e o suporte para mamadeira (J) por cima para posicionar a mamadeira o mais próximo possível da saída. Coloque a mamadeira vazia no suporte.



2. Selecione o botão de dispensar pó de leite (T) na sua PerfectPrep® Pro. O botão acenderá.

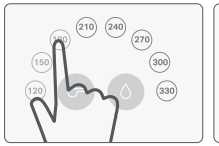


3. Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos o tamanho de mamadeira (Q) que deseja configurar. O botão de dispensar pó pulsará em amarelo e o tamanho selecionado se iluminará.

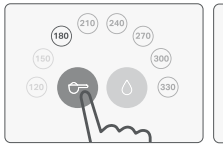

4. Pressione o botão de dispensar pó de leite (T) novamente para iniciar a calibração de peso. A balança irá zerar o peso da mamadeira.



5. Espere até que o botão pisque laranja antes de retirar o biberão do suporte. Meça cuidadosamente a quantidade exata de pó de leite necessária para o tamanho de mamadeira selecionado. Siga precisamente as instruções da sua marca preferida, pois essa configuração será usada para as próximas dispensações.

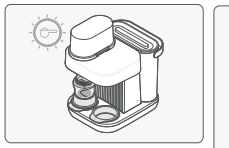

6. Recoloque a mamadeira na plataforma de pesagem e pressione novamente o botão de dispensar pó (T). O botão acenderá em verde para indicar que a configuração foi armazenada com sucesso.


SUCESSO – SUAS CONFIGURAÇÕES DE LEITE FORAM ARMAZENADAS.

DA PRÓXIMA VEZ QUE QUISER PREPARAR ESSE MESMO VOLUME DE MAMADEIRA COM O MESMO TIPO DE PÓ DE LEITE, BASTA SELECIONAR E PRESSIONAR O BOTÃO DE DISPENSAR PÓ DE LEITE. A MÁQUINA IRÁ DISPENSAR A QUANTIDADE EXATA ARMAZENADA.

IMPORTANTE: A CONFIGURAÇÃO ARMAZENADA É ESPECÍFICA TANTO PARA O VOLUME DA MAMADEIRA QUANTO PARA O TIPO E MARCA DO PÓ DE LEITE. SE MUDAR DE TIPO OU MARCA DE LEITE EM PÓ, SERÁ NECESSÁRIO RECONFIGURAR PARA GARANTIR UMA DISPENSAÇÃO PRECISA.

O PESO DO PÓ ARMAZENADO NÃO INCLUI A MAMADEIRA NEM COPOS DE MEDIÇÃO EMPILHADOS, PORTANTO OUTRA MAMADEIRA PODE SER USADA SEM AFETAR A CONFIGURAÇÃO SALVA.


Preparar um biberão

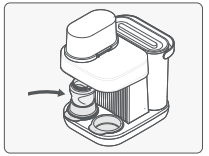


1. Posicione sua mamadeira o mais próximo possível da saída de pó (I), usando o suporte para mamadeira (J) e a bandeja de gotejamento (K) para garantir a altura correta.




2. Selecione o botão de dispensar pó de leite (T) na sua PerfectPrep® Pro. O botão acenderá.

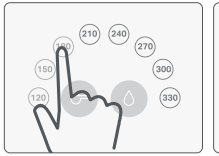

3. Escolha o volume desejado no seletor de configurações (Q).

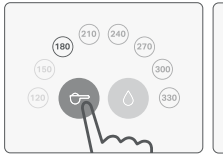


4. Pressione novamente o botão de dispensar pó de leite (T) para iniciar a dispensação.

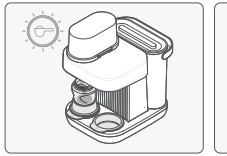

5. A máquina começará a dispensar o pó de leite e o botão (T) piscará em laranja. Não toque ou levante a mamadeira durante esse processo. Aguarde a luz verde antes de removê-la.

AGUARDE O BOTÃO DE DISPENSAR PÓ DE LEITE (T) ACENDER EM VERDE ANTES DE PROSSEGUIR. SE O BOTÃO ACENDER EM VERMELHO, HOUVE UM ERRO NA DISPENSAÇÃO. DESCARTE O PÓ, VERIFIQUE SE HÁ PÓ SUFICIENTE NO RESERVATÓRIO E RECOMECE O PROCESSO.

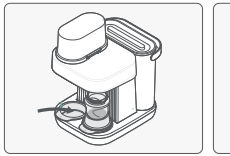


6. Agora coloque a mamadeira com o pó de leite sob a saída de água (H), no lado direito da máquina PerfectPrep® Pro. Verifique se o reservatório de água (D) está cheio.




7. Após dispensar o pó e remover a mamadeira, a máquina automaticamente muda para o modo de dispensação de água.


Preparar um biberão

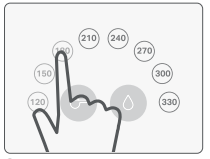


8. Selecione o volume da mamadeira no seletor de configurações (Q). Pressione novamente o botão de dispensar água (U) para iniciar.

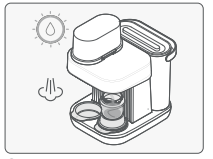

9. Um jato de água quente será dispensado. Enquanto o jato está sendo liberado, o botão (U) piscará em laranja.

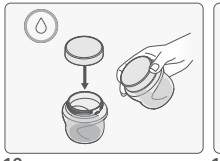


10. Aguarde o botão (U) pulsar antes de remover a mamadeira. Fixe bem a tampa na mamadeira e agite até dissolver o pó.

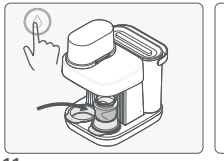


11. Retire a tampa e reposicione a mamadeira sob a saída de água (H), pressione novamente o botão (U) para dispensar o restante da água.


POR SEGURANÇA, ADICIONE A ÁGUA FRIA DENTRO DE 2 MINUTOS APÓS A ADIÇÃO DO JATO QUENTE. SE DEMORAR MAIS DE 2 MINUTOS OU SE O CICLO FOR INTERROMPIDO, O BOTÃO (U) ACENDERÁ EM BRANCO. DESCARTE A MAMADEIRA E REPITA O PROCESSO DESDE O PASSO 1.

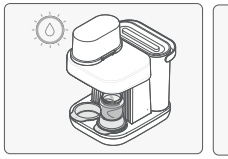

12. O botão (U) piscará indicando que a máquina está se preparando para dispensar. Haverá um pequeno atraso antes da liberação da água.

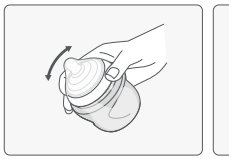

13. A mamadeira estará pronta quando o botão (U) ficar verde. Adicione o bico esterilizado, o anel de rosca e a tampa e agite.

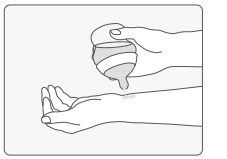


14. PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, SEMPRE VERIFIQUE A TEMPERATURA DO ALIMENTO ANTES DE ALIMENTAR, TESTANDO EM UMA PARTE SENSÍVEL DA SUA PELE. SUA MAMADEIRA ESTÁ PRONTA PARA USO.


Descalcificação da sua PerfectPrep® Pro

O processo de descalcificação remove depósitos de cálcio e outros minerais no sistema que podem afetar o desempenho do aparelho.


O ícone 'calc' ou de descalcificação (N) acenderá quando a unidade precisar ser descalcificada em breve. Se o ícone estiver piscando, você deve iniciar a descalcificação imediatamente.

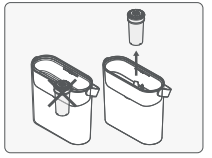


1. Remova o filtro (B) (sempre coloque-o sobre uma superfície limpa).

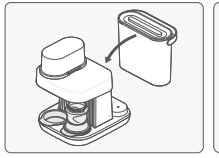


2. Coloque o reservatório de água (D) no lugar.

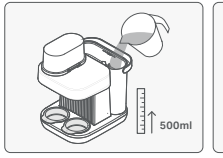


3. Adicione 500 ml de vinagre branco ao reservatório de água (D).

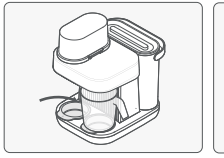

4. Posicione um recipiente vazio sob a saída (H).

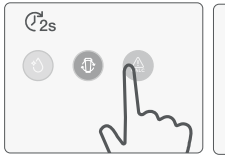

5. Pressione e mantenha pressionado o botão de descalcificação (N) por 2 segundos. Para pausar, pressione o botão novamente. Para cancelar, pressione e mantenha pressionado por mais 2 segundos.

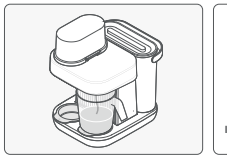

6. O ciclo de descalcificação irá parar e iniciar intermitentemente para permitir que o vinagre limpe a máquina. Isso é normal. Quando finalizado, descarte o vinagre.

SUCESSO. EXECUTE O CICLO DE LIMPEZA DUAS VEZES PARA REMOVER QUALQUER RESÍDUO DE VINAGRE NO SISTEMA. A MÁQUINA PODE EMITIR UM SOM ALTO POR CERCA DE 10 SEGUNDOS AO FINAL DO CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO. ISSO É NORMAL. CONSULTE AS INSTRUÇÕES DO CICLO DE LIMPEZA.

Informações Técnicas

Modelo: 1264-1
Voltagem: 220 - 240V ~
Faixa de Frequência: 50Hz - 60Hz 820W
Classe de Proteção: 1
Fabricado na China.

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (WEEE)
Este símbolo significa que seu produto deve ser descartado separadamente do lixo doméstico, de acordo com as leis e regulamentos locais. Quando este produto estiver pronto para descarte, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. Separar e reciclar seu produto no momento do descarte ajudará a conservar os recursos naturais e garantirá que o produto seja reciclado de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Penalidades podem ser aplicáveis para o descarte incorreto deste produto, de acordo com a legislação nacional.

Garantia
Se o aparelho estiver danificado de fábrica, ele deve ser devolvido ao fabricante.
Se estiver dentro do período de garantia de varejo, este produto deve ser trocado no local da compra. O fabricante será então informado.
GARANTIA DE 2 ANOS ao comprar diretamente em tommeetippee.com

Declaração RED Por meio deste, a Mayborn (UK) Limited declara que o tipo de equipamento de rádio PerfectPrep® Pro está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.tommeetippee.com/contact-us

USO SEGURO DAS BATERIAS DE LÍTIO CR2032 DE 3V
- NUNCA exponha as baterias a fontes de calor ou luz solar direta. O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos e/ou explosão das baterias.
- NÃO atire as baterias ao fogo aberto.
- A remoção ou substituição das baterias deve ser sempre realizada por um adulto.
- O ácido contido nas baterias é corrosivo. Evite o contacto com a pele, olhos ou vestuário.

AVISO SOBRE BATERIAS MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
A ingestão pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure assistência médica imediatamente.
Este produto contém uma bateria que está permanentemente incorporada no produto por razões de segurança e desempenho. A bateria não deverá necessitar de substituição durante a vida útil do produto. Deve ser removida apenas por pessoal técnico qualificado. Elimine este produto como resíduo elétrico para garantir o tratamento correto da bateria.

Fabricante da bateria
EVE Energy Co., Ltd. NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, P.R. China. Email: 114247@evebattery.com



AVISO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS A ingestão pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer dentro de 2 horas após a ingestão. Procure assistência médica imediatamente.



Solução de Problemas

Abaixo estão listados alguns problemas comuns, possíveis causas e soluções correspondentes para a máquina PerfectPrep® Pro.

Icon	Problema	Possível Causa	Solução
	Bluetooth não conecta.	A unidade está muito próxima de outros dispositivos eletrônicos.	Afaste o PerfectPrep® Pro de micro-ondas ou similares.
		Modo de economia de bateria ativado no celular.	Desative o modo de economia de bateria.
		Serviços de localização desativados.	Ative os serviços de localização no celular.
		Permissões do app Tommee Tippee® desativadas.	Habilite as permissões de Bluetooth no aplicativo.
	Luz laranja fixa no Bluetooth.	Nenhum celular emparelhado.	Pressione o botão Bluetooth por 2 segundos para emparelhar novamente.
	Luz azul pulsante no Bluetooth.	Procurando dispositivo para emparelhar.	Siga as instruções do aplicativo Tommee Tippee®.
	Luz vermelha no botão de água e número 5 aceso.	A máquina está quente demais.	Esvazie e reabasteça com água fria. Reinicie a unidade.
	Luz vermelha piscante no botão de água.	O ciclo foi interrompido.	Descarte a mamadeira e reinicie o preparo.
	Luz laranja no ícone de filtro.	Tempo de substituir o filtro.	Encomende novo filtro pelo app ou site.
	Luz laranja piscando no ícone de filtro.	Filtro vencido impede o funcionamento.	Substitua o filtro imediatamente.
	Luz laranja no ícone de descalcificação.	Necessário descalcificar.	Siga as instruções de descalcificação.
	Luz laranja piscando no ícone de descalcificação.	Obrigatório descalcificar para continuar.	Execute a descalcificação.
	Luz laranja no ícone de limpeza.	Necessário limpeza da máquina.	Siga o ciclo de limpeza.
	Luz laranja no nível de água.	Nível de água baixo.	Reabasteça o reservatório de água.
	Luz laranja no ícone de temperatura.	Água no reservatório está muito quente.	Troque a água por água fria.
	Luz laranja no reservatório de pó.	Reservatório precisa de limpeza.	Limpe conforme as instruções.
	Alerta no reservatório de pó.	Pó insuficiente ou bloqueado.	Reabasteça ou substitua o pó.
	Máquina parou de funcionar.	Filtro vencido não substituído.	Troque o filtro imediatamente.
	Filtro demora para filtrar água.	Filtro não foi preparado corretamente.	Submergir o filtro na água e eliminar bolhas antes do uso.
	Perfis de mamadeiras desaparecidos.	Perfil errado selecionado.	Pressione o botão de perfil para alternar.
	Máquina não dispensa pó.	**Configurações de pó não armazenadas ou bandeja desalinhada.**	Conferir configurações e posicionamento da bandeja.
		Perfil incorreto selecionado: Se estiver a utilizar perfis de registo de leite, poderá estar no perfil errado, o que impedirá que os tamanhos de alimentação armazenados apareçam.	Prima o botão do perfil para voltar ao perfil correto onde os tamanhos de alimentação estão armazenados.
		Tabuleiro de Gotejamento Inferior Não Posicionado Corretamente: Se o tabuleiro de gotejamento inferior estiver ausente ou desalinhado, a máquina não funcionará, evitando que o pó se derrame	Verifique se o tabuleiro de gotejamento inferior está corretamente posicionado antes de tentar dispensar.

Para suporte adicional e perguntas frequentes (FAQs), visite o aplicativo ou a página de suporte do produto em tommeetippee.com.

Mayborn (UK) Limited. Balliol Business Park.
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK.

EU Representative. Mayborn France Sarl,
56 Rue de Paris, Boulogne Billancourt,
92100, France.

All IP rights held by Mayborn (UK) Limited and/or its affiliates.
TOMMEE TIPPEE®, PERFECT PREP®, NATURAL START™.
Copyright © 2025.
tommeetippee.com

0426776 P1

9mm
FSC logo
placement
guide