

Lern-Tablet Educational tablet



Bedienungsanleitung
Instruction Manual

www.lexibook.com
LEXIBOOK
JCPAD007i3series

DEUTSCH

INBETRIEBNAHME

Das interaktive, zweisprachige Tablet hilft Ihrem Kind dabei, frühzeitig sowohl Deutsch als auch Englisch zu lernen. Zum Einschalten des Tablets, die Taste an der Unterseite des Tablets drücken.

Zum Ausschalten des Tablets die Taste erneut drücken.
Hinweis: Das Gerät schaltet sich nach einigen Minuten der Inaktivität automatisch aus.

AUSPACKEN IHRES GERÄTES

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:

- 1 x Lern-Tablet
- 3 x Batterien AA/R6 1.5V (R6 Testbatterien mitgeliefert)
- 1 x Bedienungsanleitung


WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Das Lern-Tablet benötigt zum Betrieb drei 1,5 V Alkalibatterien des Typs AA/LR6 (R6-Batterien zu Vorführungszwecken inbegriffen).

Batterien einlegen:

1. Öffnen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie 3 x 1,5 V AA/LR6-Batterien in das Produkt ein und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen im Batteriefach.
3. Schliesse das Batteriefach und ziehe die Schraube fest.

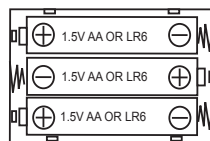

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Ton schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden, zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

SCHALTFLÄCHEN UND AKTIVITÄTEN



Buchstaben und Zahlen entdecken

Die „Buchstaben und Zahlen“-Taste drücken, dann einen Buchstaben des Alphabets oder eine Zahl. Das Tablet sagt dann den gewählten Buchstaben oder die gewählte Zahl.



Das Alphabet entdecken

Wird diese Taste gedrückt, gibt das Tablet das Alphabet wieder, indem es die Buchstaben auf dem Bildschirm anzeigt.



Formen lernen

Eine Formen-Taste einmal drücken, dann sagt das Tablet den Namen der gewählten Form. Zweimal drücken, und das Tablet buchstabiert den Namen der Form.



Interaktiver QUIZ-Modus

Die Taste „Wo ist?“ drücken, um den Quiz-Modus zu aktivieren.

Das Tablet stellt dem Kind eine Frage und gibt ihm etwa zehn (10) Sekunden Zeit, um die Form, den Buchstaben, das Tier oder die Zahl, nach denen gesucht wird, zu finden.

Das Gerät wiederholt die Frage mehrmals, bevor es sich ausschaltet.



Buchstaben lernen

Eine Buchstaben-Taste einmal drücken. Das Tablet sagt dann den gewählten Buchstaben. Zweimal drücken, dann buchstabiert das Tablet ein Wort, das mit diesem Buchstaben beginnt.



Tierlaute entdecken

Eine Tier-Taste einmal drücken, um den Tiernamen zu hören, und zweimal, um die entsprechenden Laute zu hören.



Die Musik-Taste drücken. Dann die Klavier-Tasten drücken, um die Töne zu hören.

Die Taste einer Form einmal drücken, um eine Musik abzuspielen, und zweimal, um eine andere abzuspielen.



Diese Taste drücken, um zwischen Deutsch und Englisch umzuschalten.



Die „Lautstärke“-Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsman gel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.).

Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren. In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Referenznummer: JCPAD007i3series
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China. © LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11
91940 Les Ulis, France

Deutschland & Österreich @LexibookCom Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Hinweise zum Umweltschutz Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Korrekte Entsorgung von Batterien in diesem Produkt
(Gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fällt und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll über ausgewiesene Sammelstellen entsorgt werden, die von der Regierung oder den lokalen Behörden benannt werden. Die korrekte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt sowie die Gesundheit von Mensch und Tier zu vermeiden. Informieren Sie sich über das örtliche Sammelsystem für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkus und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für genauere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder Entsorgungsstelle.



Start-up Guide

The interactive bilingual tablet will help your child learn both German and English from an early age.
To switch on the tablet, press the  key located at the top of the tablet.
To switch off the tablet, press the  key again.
Note: the tablet turns off automatically after a few minutes of inactivity.

Packaging Contents

When unpacking, ensure that the following elements are included:


- 1 x Educational tablet
- 3 x AA/R6 type batteries 1.5V  (R6 demonstration batteries only)
- 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Battery Information

The educational tablet works with 3 x 1.5V  AA/LR6 type alkaline batteries (R6 demonstration batteries included.)
Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V  AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

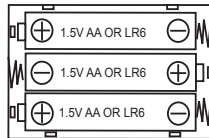

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Keys and Activities



Discovering letters and numbers

Press the "letters and numbers" key, then press a letter of the alphabet or a number and the tablet will say it.



Discovering the alphabet

Press this key, then the tablet recites the alphabet by displaying the letters on the screen.



Learning the forms

Press once the "form" key, the tablet pronounces the chosen form. Press twice, the tablet spells them out.



Interactive QUIZ mode

Press the "Where is?" key to enter QUIZ mode. The tablet asks the child a question and gives him/her about ten (10) seconds to find the form, letter, animal or number asked. The device repeats the question several time before shutting down.



Learning the letters

Press once a "letter" key, the tablet pronounces the chosen letter. Press twice, the tablet spells out a word beginning with this letter.



Discovering animals sounds

Press once the "Animals" keys to listen to their name and twice to listen to their corresponding sounds.



Press the music key. Then press the piano's key to listen to musical notes.
Press once the "form's key" to play a music and twice to play another one.



Press this key to switch between German and English.



Press the "volume" key to increase and decrease the sound volume.

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.
Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JCPAD007i3seriesDesigned and developed in Europe – Made in China
© LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

