COMFORT

Bouncer
**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Bouncer
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Videur
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Uitsmijter
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

DE
EN
FR
NL

babyGO

BabyGo Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

0049-5242-4188681
**info@babygo.eu**
**www.babygo.eu**


babyGO

**IMPORTANT:**
**RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.**
**READ CAREFULLY.**

EN12790-1:2023

BabyGo Baby Products GmbH
Am Bahndamm 1-3
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

**info@babygo.eu // www.babygo.eu**

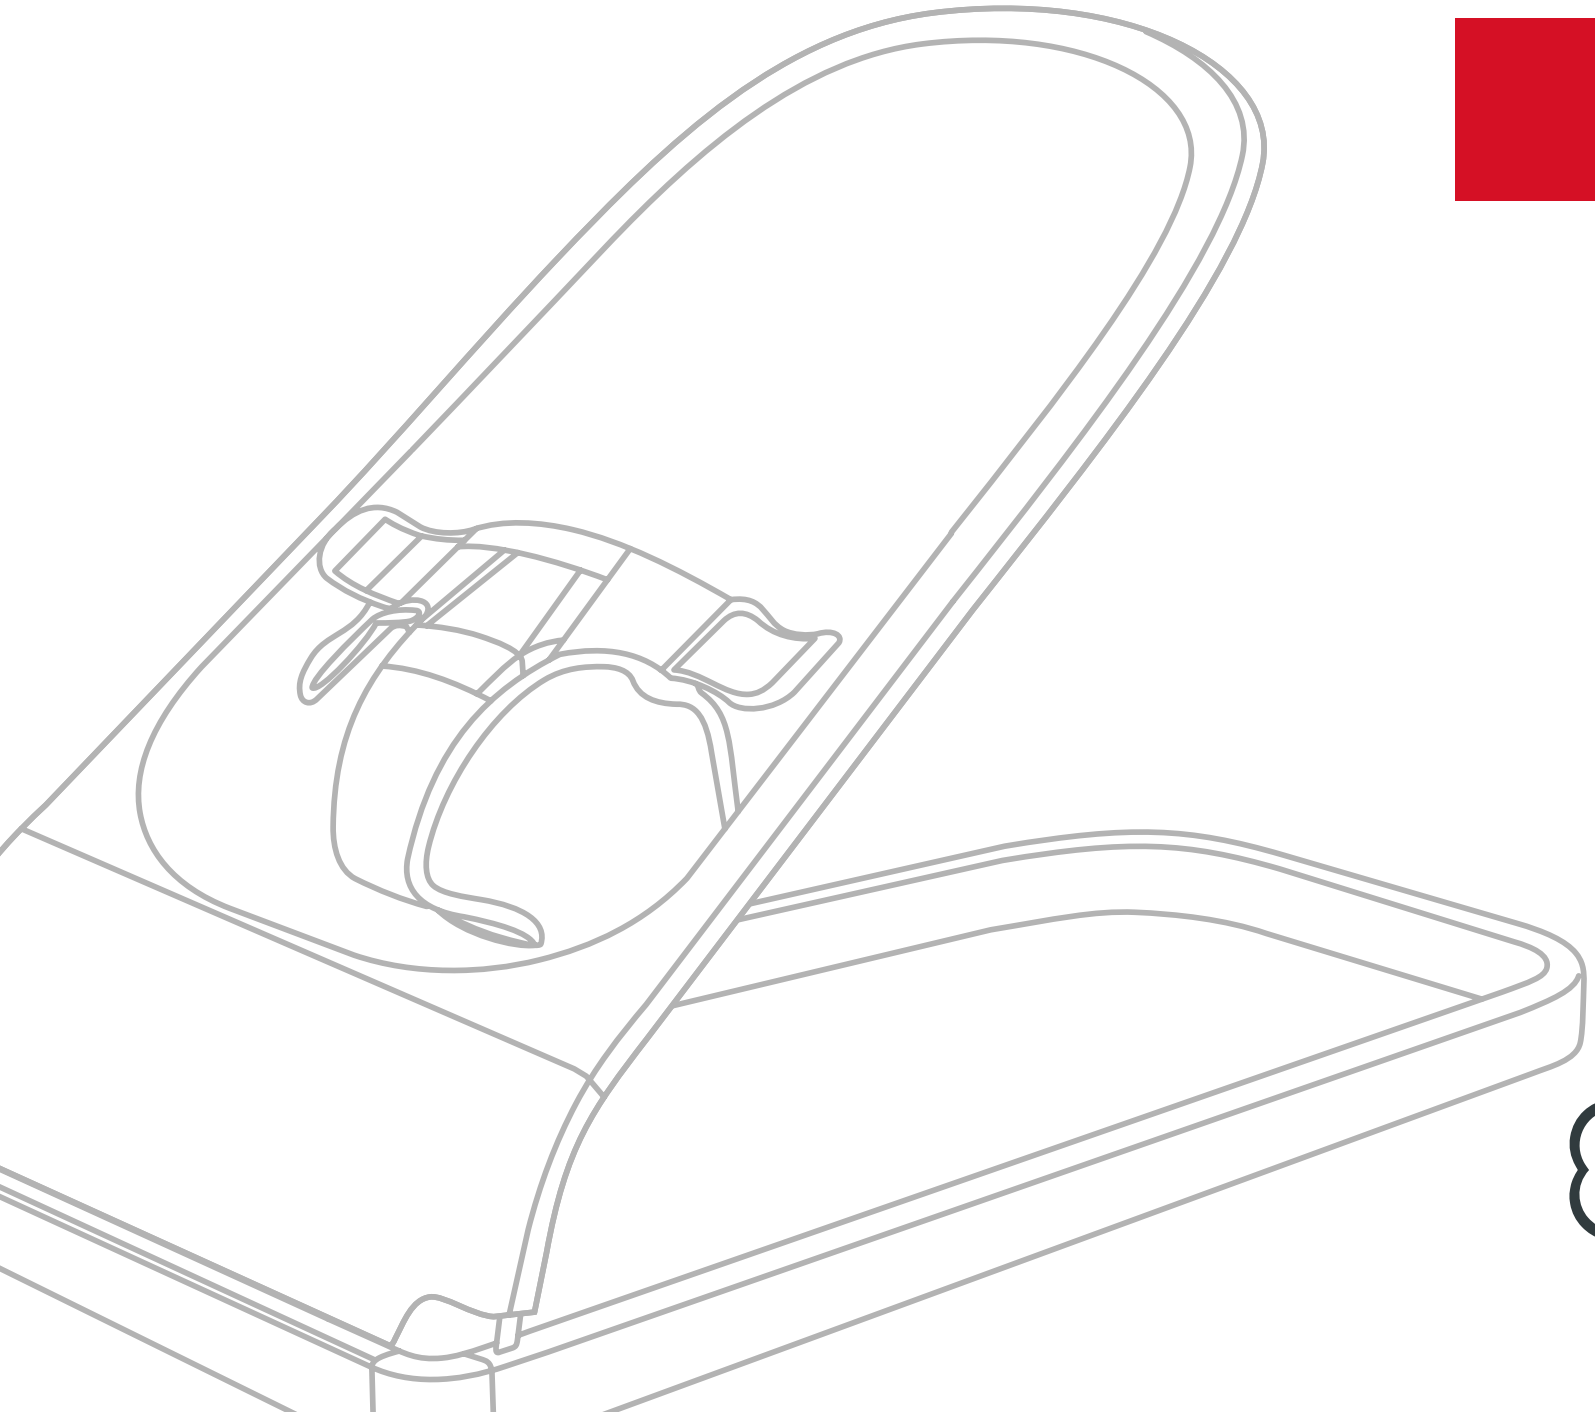

# COMFORT


Seite 04 - 11
**DEUTSCH**


Page 12 - 19
**ENGLISH**

Page 20 - 27
**FRANCE**

Page 28 - 35
**NEDERLANDS**


babyGO

babyGO

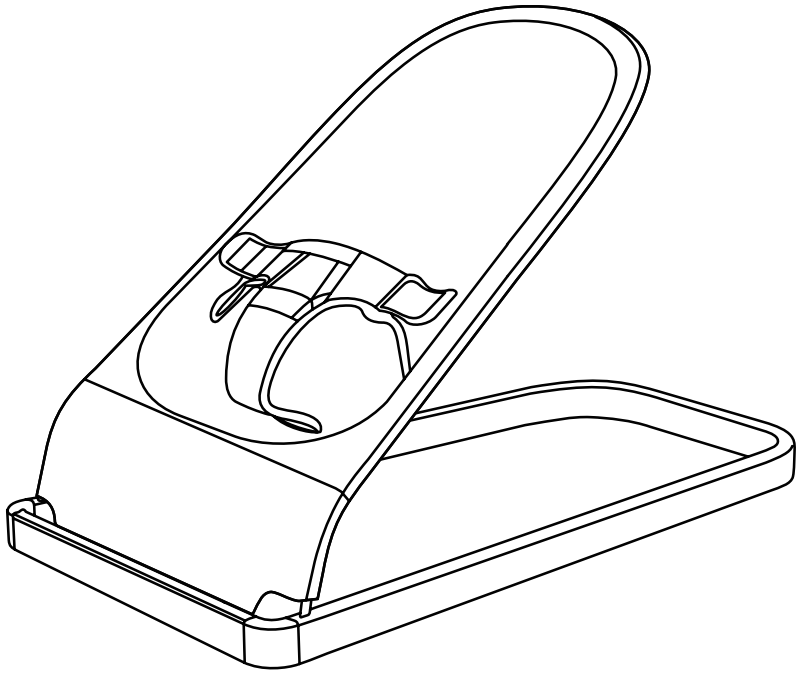

# DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Liebe Eltern:
Vielen Dank für den Kauf dieses Bouncer.
Bitte lesen und versinnerlichen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Babywippe.

**WARNUNG! Lesen Sie Sie Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.**








## WICHTIG

**BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUR ZUKÜNFTIGEN REFERENZ AUF.**

DIESER PRODUKT ERFÜLLT DIE NORM **EN12790-1: 2023**
**Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.**

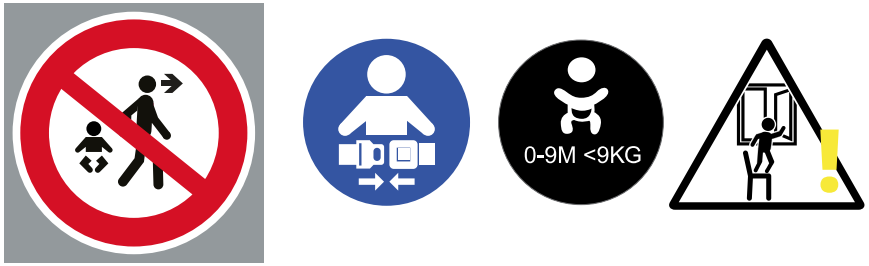


- **WARNING: Sturzgefahr: Babys haben Schädelbrüche erlitten, wenn sie aus und in Wippen gefallen sind.**
- **Verwenden Sie die Wippe NUR auf dem Boden.**
- **Erstickungsgefahr: Babys sind erstickt, wenn Wippen auf weichen Oberflächen umkippten. Um Stürze und Erstickungsgefahr zu verhindern.**
- **HALTEN Sie auf, die Wippe zu verwenden, wenn das Baby versucht, sich aufzusetzen oder 9 kg erreicht hat, je nachdem, was zuerst eintritt.**
- **Die Wippe darf von Säuglingen/Babys und kleinen Kindern (0+) verwendet werden.**
- **Das maximale Gewicht des Kindes, für das die zurückgelehnte Wiege vorgesehen ist, beträgt 9 kg. Verwenden Sie das Produkt niemals auf weichen Oberflächen (z. B. Bett, Sofa, Kissen), da das Produkt zusammenbrechen und das Kind ersticken kann. Platzieren Sie das Produkt auf einer flachen und stabilen Oberfläche.**
- **Nur Erwachsene dürfen die Wippe zusammenbauen.**
- **Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.**
- **Heben oder bewegen Sie die Wippe niemals an, wenn sich das Kind darin befindet. Verstellen Sie das Produkt nicht und modifizieren Sie es nicht, wenn sich das Kind darin befindet.**

- Verwenden Sie die Spielzeugstange niemals, um die zurückgelehnte Wiege zu tragen.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Lassen Sie andere Kinder nicht mit der Wippe spielen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Kinderrückhaltesystem im Auto.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Treppen.
- Reparieren Sie das Produkt nicht eigenständig und nehmen Sie keine Änderungen daran vor. Nur ein autorisiertes Servicezentrum ist berechtigt, diese Arbeiten durchzuführen.
- Montieren und demontieren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Legen Sie keine Gegenstände, die eine Gefahr für ein Kind darstellen können, in die Wippe.
- Bedecken Sie die Wippe nicht mit Gegenständen, die die Luftzirkulation verhindern oder eine Gefahr für ein Kind darstellen können.
- Bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Verwendung auf.
- Verwenden Sie diesen Babysitz nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Platzieren Sie die Wippe mit einem Kind nicht in der Nähe von Vorhängen oder elektrischen Drähten, da dies ein Erstickungs- und Stromschlagrisiko birgt.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Oberfläche (z. B. einem Tisch).
- Lassen Sie das Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ersetzt kein Kinderbett oder Gitterbett. Sollte das Kind einschlafen, sollte es in ein geeignetes Kinderbett oder Gitterbett gelegt werden. Verwenden Sie die Spielzeugstange niemals, um das Produkt zu tragen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch oder Zusammenbau die Wippe auf Schäden, lose Verbindungen, fehlende Elemente oder scharfe Kanten. Es ist verboten, das Produkt zu verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum des Herstellers.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Das Produkt enthält Holzelemente - verwenden und lagern Sie das Produkt fern von Feuer, Hitzequellen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.

# WARTUNG & REINIGUNG

Sie können leichte Flecken auf dem Bezug mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Seife) entfernen. Bei hartnäckigeren Flecken kann der Bezug der Wippe abgenommen werden (siehe: Anleitung zum Entfernen des Bezugs) und bei einer maximalen Temperatur von 30°C von Hand mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Verwenden Sie kein Bleichmittel oder andere stark ammoniakhaltige Chemikalien. Waschen Sie den Bezug nicht in der Waschmaschine und trocknen Sie ihn nicht mechanisch. Ein feuchter Bezug muss vollständig trocknen, in einem belüfteten Raum und fern von Sonnenlicht, da dies zu Verblassen führen kann.

Das Gestell und die Kunststoffelemente können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. Trocknen Sie sie nach dem Waschen mit einem Tuch ab.

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Lagern Sie die Wippe an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit.

Überprüfen Sie regelmäßig die Wippe auf mögliche Schäden am Bezug oder Gestell. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines seiner Teile beschädigt oder fehlt. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, da diese die Garantie ungültig machen können.




# GARANTIE

Die Garantiefrist beginnt ab dem Kaufdatum und gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar. Die Garantie gilt nur für Produkte, die nicht vom Benutzer angepasst wurden.
Im Falle von Mängeln ist der Eigentümer verpflichtet, das Produkt an den Händler zurückzugeben. Wenn der Händler das Problem nicht lösen kann, muss er das Produkt zusammen mit einer klaren Beschreibung der Beschwerde und einem validierten Kaufbeleg an den Hersteller zurücksenden. Ein Umtausch oder eine Rücksendung kann nicht gefordert werden. Reparaturen verlängern nicht die Garantiefrist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die über die an den Kunden gelieferten Produkte hinausgehen.


**Es wird keine Garantie gewährt, wenn:**

- Das Produkt nicht zusammen mit dem validierten Kaufbeleg an den Hersteller zurückgesandt wird.
- Mängel durch Missbrauch oder Wartung verursacht werden, die von den in der Bedienungsanleitung angegebenen abweichen.
- Reparaturen von Drittanbietern durchgeführt werden.
- Mängel durch Vernachlässigung verursacht werden.
- Schäden oder Entfernen einer Seriennummer festgestellt werden.
- Normale Abnutzung vorliegt, die bei täglichem Gebrauch zu erwarten ist.
- Die angegebenen Garantiebedingungen nicht erfüllt sind.

# TEILE

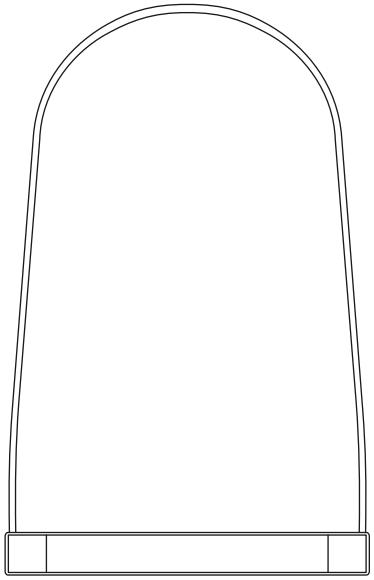



Die Basis der Wippe.

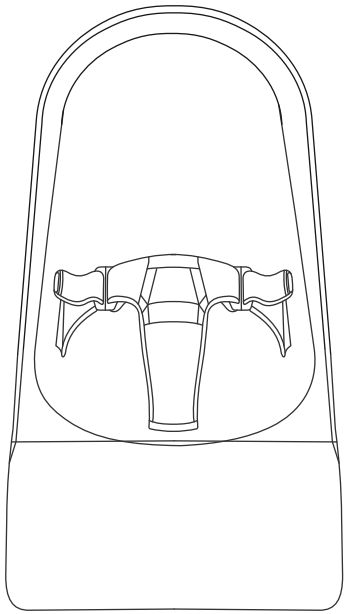


Abnehmbarer
waschbarer Bezug


# INSTALLATION

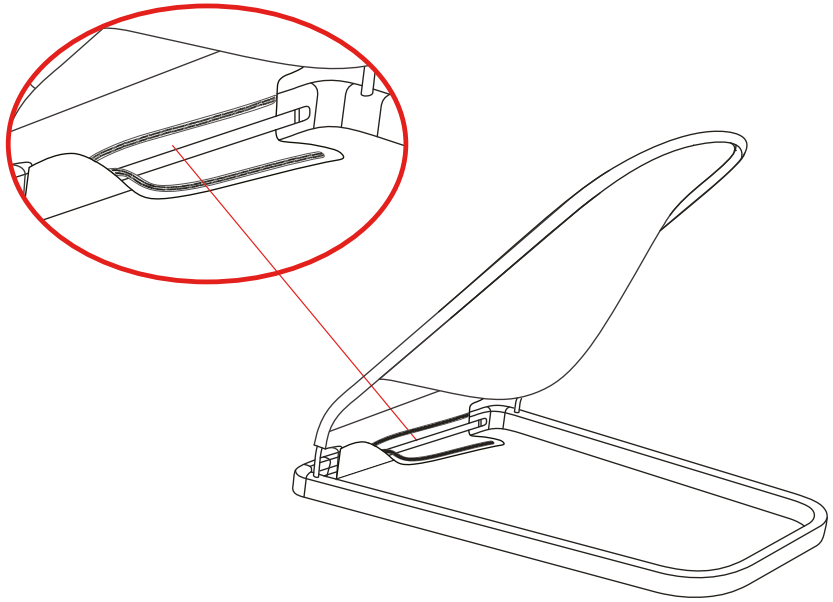

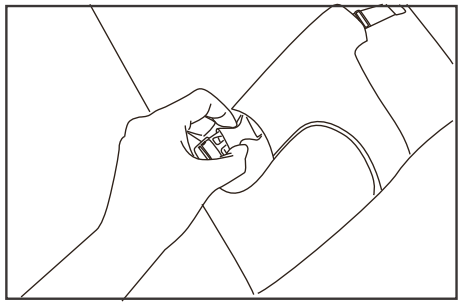

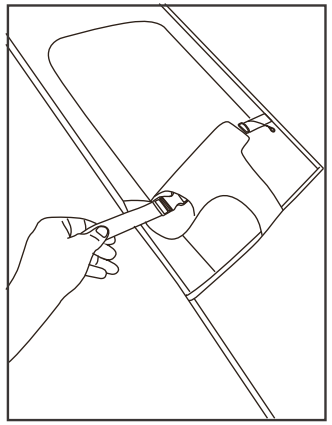

babyGO

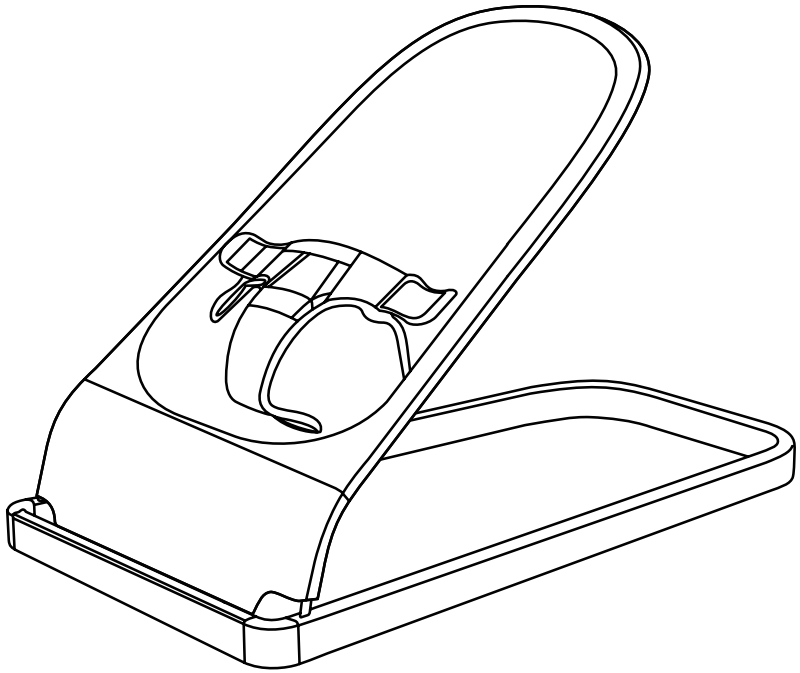

# EN INSTRUCTION MANUAL

Dear Parents:
Thank you for purchasing the bouncer.
Please read and follow all instructions before using the baby rocker.

**WARNING! Read the Instruction carefully before use and keep them for future reference.**





## IMPORTANT

## READ CAREFULLY AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

THIS PRODUCT COMPLIES WITH STANDARD **EN 12790-1: 2023**
**Never leave the child unattended.**




- **WARNING: Fall hazard: Babies have suffered skull fractures falling while in and from bouncers. Use bouncer ONLY on floor.**
- **Suffocation hazard: Babies have suffocated when bouncers tipped over on soft surfaces. To prevent falls and suffocation.**
- **STOP using bouncer when baby starts trying to sit up or has reached 9 kg, whichever comes first.**
- **The bouncer may be used by infants/babies and small children (0+). The maximum weight of the child for which the reclined cradle is intended is 9 kg. Never use the product on a soft surface (e.g. bed, sofa, pillow), because the product may collapse and cause the child to suffocate. Position the product on a flat and stable surface.**
- **Only adults are allowed to assemble the bouncer. Never leave the child unattended.**
- **Never lift or move the bouncer if the child is inside. Do not adjust and do not modify the product if the child is inside.**
- **Never use the toy bar to carry the reclined cradle. Always use the restraint system.**
- **Do not let other children play with the bouncer. Do not use the product as a child restraint in the car.**
- **Do not use the product near stairways.**

- Do not repair the product on your own and do not make any modifications to it. Only an authorized service center is allowed to perform these operations.
- Assemble and disassemble the product away from children.
- Do not place items which may pose a threat to a child in the bouncer. Do not cover the bouncer with items which may prevent airflow or pose a threat to a child.
- Keep instructions for future use.
- Do not use this infant bouncer seat if it is damaged or broken.
- Do not place the bouncer with a child near drapes or electric wires because they lead to suffocation risk and electric shock risk.
- Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib. Never use the toy bar to carry the product.
- Before every use or assembly, check the bouncer for any damage, loose connections, missing elements or sharp edges. It is forbidden to use the product if any components are missing or damaged. In this case, please contact the manufacturer's service center.
- Do not use accessories or spare parts other than supplied by the manufacturer.
- Do not use product for other purposes than designed.
- The product contains wooden elements - use and store the product away from fire, sources of heat, moisture and liquids.

# MAINTENANCE & CLEANING

You can remove minor stains on the cover with a sponge and mild detergent (e.g. soap). For more stubborn stains, the bouncer cover may be removed (see: Cover Removal Instructions) and washed by hand at a maximum temperature of 30°C with mild detergent. Do not use bleach or other strong ammonia-based chemicals. Do not wash the cover in the washing machine and do not dry it mechanically. A damp cover must be allowed to dry completely in a well-ventilated room away from sunlight, as exposure to sunlight may cause fading.

The frame and plastic elements can be wiped with a damp cloth and mild detergent. Dry them with a cloth after washing.

Do not use the product for purposes other than intended. Store the bouncer in a dry place, away from moisture.

Regularly check the bouncer for potential damage to the cover or frame. Do not use the equipment if any of its parts is damaged or missing. Do not use accessories other than those supplied by the manufacturer, as this may void the warranty.



# WARRANTY

The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 12 months. The warranty is only applicable to the original owner and is not transferable. The warranty is only applicable to products that have not been adapted by the user.
In the case of any defects, the owner is required to return the product to the retailer. If the retailer can not solve the problem, he must return the product, complete with a clear description of the complaint and a validated purchase receipt to the manufacturer. Exchanger or return can not be demanded. Repairs do not constitute an extension to the warranty term. The manufacturer is not liab e for any damages other than those on products supplied.


**No warranty is given if:**

- The product is not supplied complete with the validated purchase receipt to the manufacturer.
- Defects are caused by misuse or maintenance which differ from that indicated in the instruction manual.
- Repairs are carried out by third parties.
- Defects are caused by neglect.
- Damage or removal of any serial number is found.
- If there is normal wear and tear which may be expected from everyday use.
- The stated warranty terms and conditions have not been satisfied.


babyGO

COMFORT

## PARTS

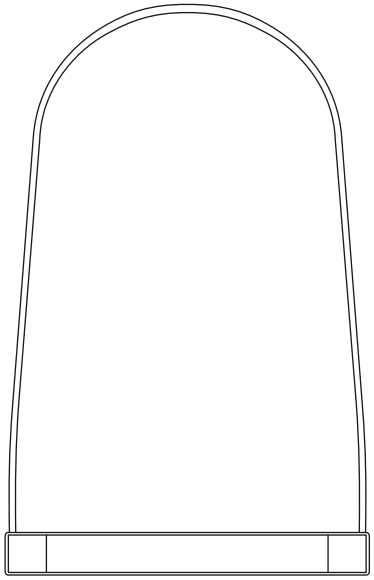



bouncer base

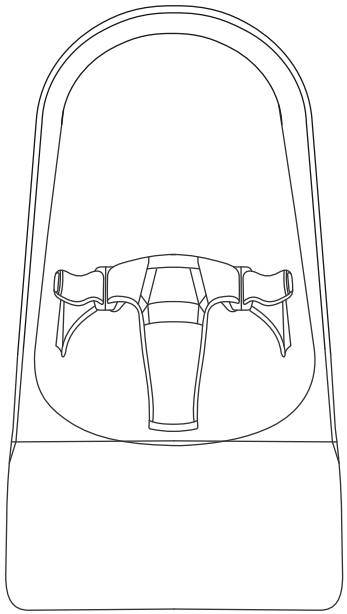


removable washable cover


## INSTALLATION

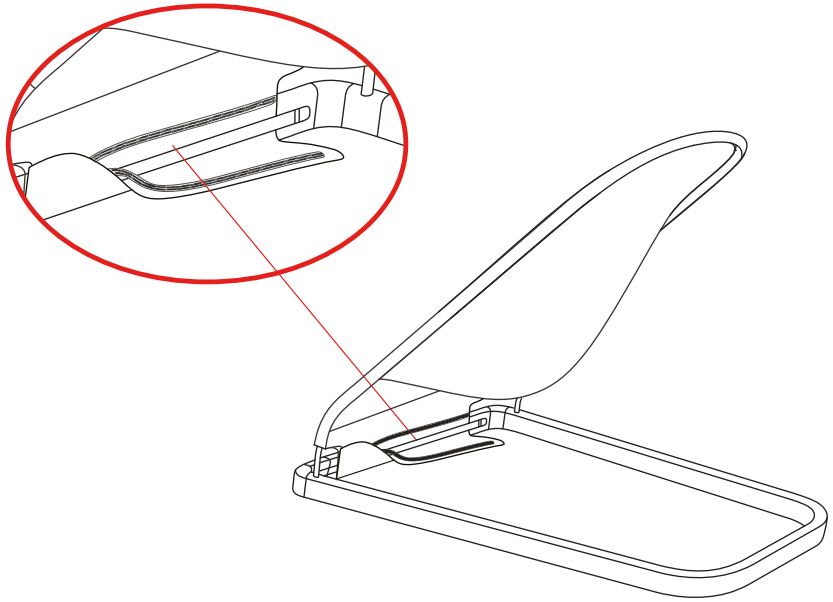

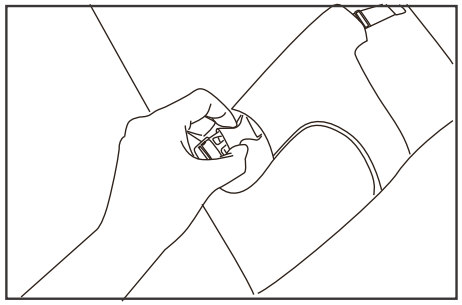

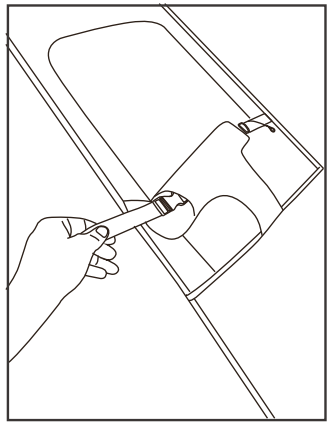

DE
EN
FR
NL

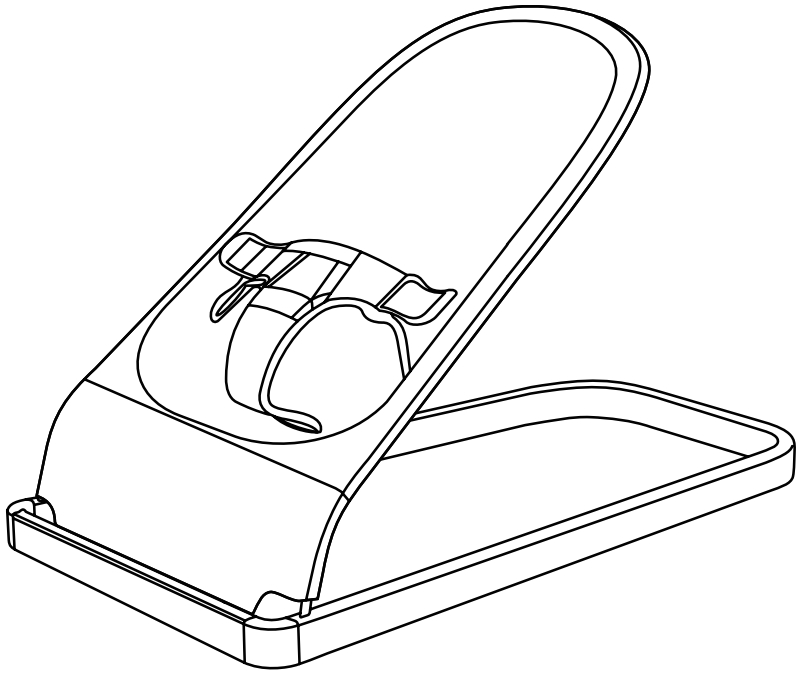

## FR INSTRUCTIONS

Chers parents,
Merci d'avoir acheté la videur.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les suivre avant d'utiliser la poussette.

**AVERTISSEMENT ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.**



## IMPORTANT !

## LISEZ ATTENTIVEMENT ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR L'AVENIR

Ce produit a été testé conformément aux normes **EN 12790-1: 2023**
**Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.**




- **ATTENTION : Risque de chute : Des bébés ont subi des fractures du crâne en tombant de et dans des balancelles. Utilisez la balancelle UNIQUEMENT sur le sol.**
- **Risque d'étouffement : Des bébés se sont étouffés lorsque les balancelles ont basculé sur des surfaces molles. Pour éviter les chutes et l'étouffement.**
- **ARRÊTEZ d'utiliser la balancelle lorsque le bébé commence à essayer de se redresser ou atteint 9 kg, selon ce qui se produit en premier.**
- **La balancelle peut être utilisée par les nourrissons/bébés et les petits enfants (0+). Le poids maximal de l'enfant pour lequel le berceau incliné est destiné est de 9 kg. Ne jamais utiliser le produit sur une surface molle (par exemple, lit, canapé, oreiller), car le produit pourrait s'effondrer et provoquer l'étouffement de l'enfant. Placez le produit sur une surface plane et stable.**
- **Seuls les adultes sont autorisés à assembler la balancelle. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.**
- **Ne soulevez jamais ou ne déplacez jamais la balancelle si l'enfant est à l'intérieur. Ne modifiez pas et ne modifiez pas le produit si l'enfant est à l'intérieur.**

- N'utilisez jamais la barre à jouets pour transporter le berceau incliné. Utilisez toujours le système de retenue.
- Ne laissez pas d'autres enfants jouer avec la balancelle. N'utilisez pas le produit comme dispositif de retenue pour enfant dans la voiture.
- N'utilisez pas le produit près des escaliers.
- Ne réparez pas le produit vous-même et ne le modifiez pas. Seul un centre de service autorisé est autorisé à effectuer ces opérations.
- Montez et démontez le produit loin des enfants.
- Ne placez pas d'objets pouvant constituer une menace pour un enfant dans la balancelle. Ne recouvrez pas la balancelle d'objets pouvant entraver la circulation de l'air ou constituer une menace pour un enfant.
- Conservez les instructions pour une utilisation future.
- N'utilisez pas ce siège de balancelle pour bébé s'il est endommagé ou cassé.
- Ne placez pas la balancelle avec un enfant près de rideaux ou de fils électriques car cela entraîne un risque d'étouffement et un risque de choc électrique.
- N'utilisez jamais ce produit sur une surface surélevée (par exemple, une table).
- Ne laissez jamais l'enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un lit ou un berceau. Si l'enfant s'endort, il doit être placé dans un lit ou un berceau approprié. N'utilisez jamais la barre à jouets pour transporter le produit.
- Avant chaque utilisation ou assemblage, vérifiez la balancelle pour tout dommage, connexion lâche, éléments manquants ou bords tranchants. Il est interdit d'utiliser le produit s'il manque des composants ou s'ils sont endommagés. Dans ce cas, veuillez contacter le centre de service du fabricant.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux fournis par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Le produit contient des éléments en bois - utilisez et rangez le produit à l'abri du feu, des sources de chaleur, de l'humidité et des liquides.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Vous pouvez éliminer les taches légères sur la housse avec une éponge et un détergent doux (par exemple, du savon). Pour les taches plus tenaces, la housse de la balancelle peut être retirée (voir : Instructions de retrait de la housse) et lavée à la main à une température maximale de 30°C avec un détergent doux. N'utilisez pas de javel ou d'autres produits chimiques à base d'ammoniac fort. Ne lavez pas la housse en machine et ne la séchez pas mécaniquement. Une housse humide doit être laissée sécher complètement dans une pièce bien ventilée à l'abri de la lumière directe du soleil, car l'exposition au soleil peut provoquer des décolorations.

Le cadre et les éléments en plastique peuvent être essuyés avec un chiffon humide et un détergent doux. Séchez-les avec un chiffon après lavage.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues. Rangez la balancelle dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Vérifiez régulièrement la balancelle pour détecter d'éventuels dommages à la housse ou au cadre. N'utilisez pas l'équipement si l'une de ses pièces est endommagée ou manquante. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant, car cela pourrait annuler la garantie.



# GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et est valide pour une période de 12 mois. La garantie est uniquement applicable au propriétaire d'origine et n'est pas transférable. La garantie est uniquement applicable aux produits qui n'ont pas été adaptés par l'utilisateur.En cas de défauts, le propriétaire doit retourner le produit au détaillant. Si le détaillant ne peut pas résoudre le problème, il doit retourner le produit, accompagné d'une description claire de la plainte et d'une preuve d'achat validée, au fabricant. L'échange ou le retour ne peut pas être exigé. Les réparations ne constituent pas une prolongation de la durée de garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.


**Aucune garantie n'est accordée si :**

- Aucune garantie n'est accordée si :
- Le produit n'est pas fourni complet avec le reçu d'achat validé au fabricant.
- Les défauts sont causés par une mauvaise utilisation ou un entretien différent de celui indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Les réparations sont effectuées par des tiers.
- Les défauts sont causés par la négligence.
- Des dommages ou la suppression de tout numéro de série sont constatés.
- S'il y a une usure normale qui peut être attendue de l'utilisation quotidienne.
- Les termes et conditions de garantie indiqués n'ont pas été respectés.


babyGO

COMFORT

## PIÈCES

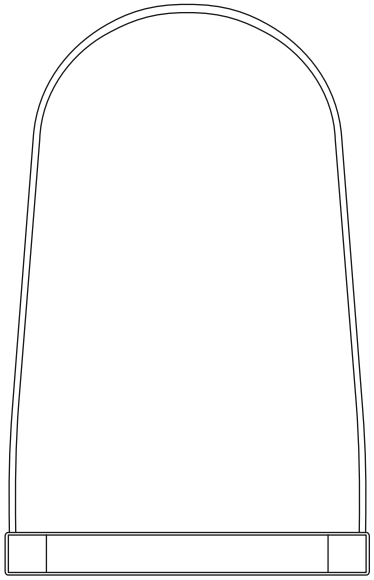



La base de la balancelle.

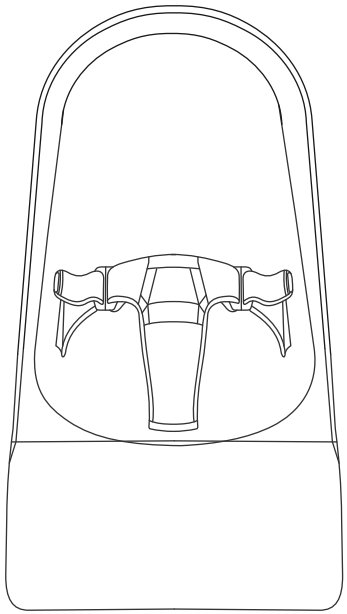


Housse amovible lavable

## INSTALLATION

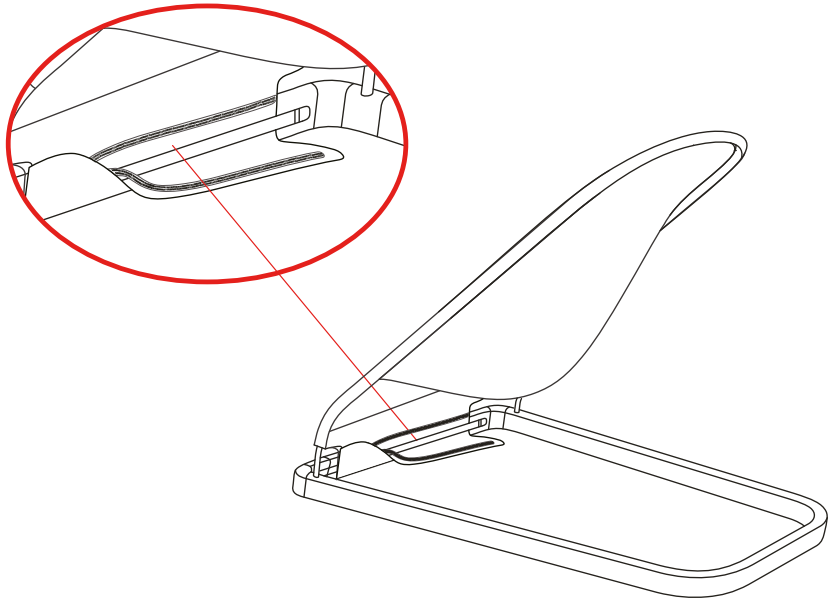


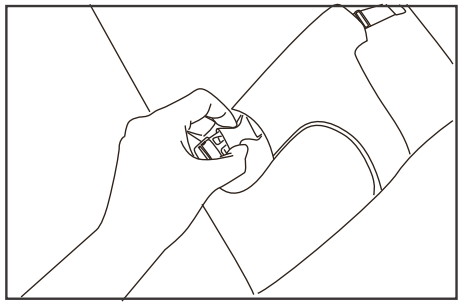

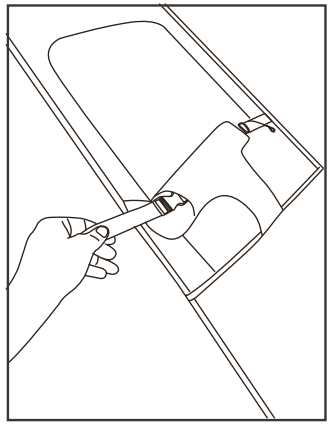

DE
EN
FR
NL

babyGO

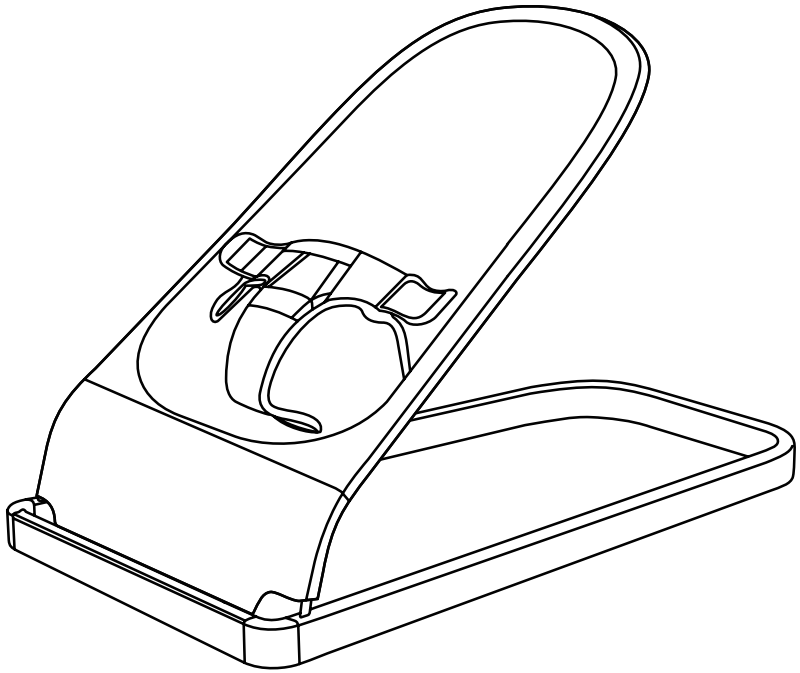

## NL INSTRUCTIES

Beste ouders:
Bedankt voor de aankoop van de wipstoel.
Lees en volg alstublieft alle instructies voordat u de babywieg gaat gebruiken.

**WAARSCHUWING! Gelieve de handleiding zorgvuldig te lezen alvorens het product te gebruiken en bewaar deze voor toekomstige referentie.**





# BELANGRIJK!

## LEES AANDACHTIG EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR DE TOEKOMST

Dit product is getest volgens de normen **EN 12790-1: 2023**
**Laat het kind nooit onbeheerd achter.**




- **LET OP: Valgevaar: Baby's hebben schedelbreuken opgelopen door vallen van en uit wipstoeltjes. Gebruik de wipstoel ALLEEN op de vloer.**
- **Verstikkingsgevaar: Baby's zijn gestikt toen wipstoeltjes kantelden op zachte oppervlakken. Om vallen en verstikking te voorkomen.**
- **STOP met het gebruik van de wipstoel wanneer de baby begint te proberen zich op te richten of 9 kg heeft bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.**
- **De wipstoel kan worden gebruikt door baby's en kleine kinderen (0+). Het maximale gewicht van het kind waarvoor de liggende wieg is bedoeld, is 9 kg. Gebruik het product nooit op een zacht oppervlak (bijv. bed, bank, kussen), omdat het product kan instorten en het kind kan verstikken. Plaats het product op een vlak en stabiel oppervlak.**
- **Alleen volwassenen mogen de wipstoel monteren. Laat het kind nooit onbeheerd achter.**
- **Til of verplaats de wipstoel nooit als het kind erin zit. Pas het product niet aan en modificeer het niet als het kind erin zit.**
- **Gebruik de speelgoedstang nooit om de liggende wieg te dragen. Gebruik altijd het veiligheidssysteem.**

- Laat andere kinderen niet met de wipstoel spelen. Gebruik het product niet als kinderbeveiligingssysteem in de auto.
- Gebruik het product niet in de buurt van trappen.
- Repareer het product niet zelf en wijzig het niet. Alleen een geautoriseerd servicecentrum is gemachtigd om deze werkzaamheden uit te voeren.
- Monteer en demonteer het product buiten het bereik van kinderen.
- Plaats geen voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor een kind in de wipstoel. Bedek de wipstoel niet met voorwerpen die de luchtstroom kunnen belemmeren of een gevaar kunnen vormen voor een kind.
- Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik deze babywiegstoel niet als deze beschadigd of gebroken is.
- Plaats de wipstoel met een kind niet in de buurt van gordijnen of elektrische draden, omdat dit verstikkings- en elektrocutierisico met zich meebrengt.
- Gebruik dit product nooit op een verhoogd oppervlak (bijv. een tafel).
- Laat het kind nooit in dit product slapen. Dit product vervangt geen ledikant of wieg. Als het kind in slaap valt, moet het in een geschikt ledikant of wieg worden geplaatst. Gebruik de speelgoedstang nooit om het product te dragen.
- Controleer voor elk gebruik of montage de wipstoel op eventuele schade, losse verbindingen, ontbrekende onderdelen of scherpe randen. Het is verboden het product te gebruiken als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Neem in dat geval contact op met het servicecentrum van de fabrikant.
- Gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan bedoeld.
- Het product bevat houten elementen - gebruik en bewaar het product uit de buurt van vuur, warmtebronnen, vocht en vloeistoffen.

# ONDERHOUD EN REINIGING

U kunt lichte vlekken op de hoes verwijderen met een spons en een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld zeep). Voor hardnekkigere vlekken kan de hoes van de schommelstoel worden verwijderd (zie: Instructies voor het verwijderen van de hoes) en met de hand worden gewassen op een maximale temperatuur van 30°C met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen bleekmiddel of andere sterke ammoniakhoudende chemicaliën. Was de hoes niet in de wasmachine en droog deze niet mechanisch. Een vochtige hoes moet volledig worden gedroogd in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van direct zonlicht, omdat blootstelling aan zonlicht verkleuring kan veroorzaken.

Het frame en de plastic elementen kunnen worden afgeveegd met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Droog ze af met een doek na het wassen.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan bedoeld. Bewaar de schommelstoel op een droge plaats, uit de buurt van vocht.

Controleer regelmatig de schommelstoel op mogelijke schade aan de hoes of het frame. Gebruik de apparatuur niet als een van de onderdelen beschadigd of ontbrekend is. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd, want dit kan de garantie ongeldig maken.



# GARANTIE

De garantieperiode begint op de datum van aankoop en is geldig gedurende een periode van 12 maanden. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie is alleen van toepassing op producten die niet zijn aangepast door de gebruiker.
In geval van eventuele gebreken is de eigenaar verplicht het product terug te brengen naar de winkelier. Als de winkelier het probleem niet kan oplossen, moet hij het product terugsturen, samen met een duidelijke beschrijving van de klacht en een geldig aankoopbewijs, naar de fabrikant. Een vervanging of terugbetaling kan niet worden geëist. Reparaties vormen geen verlenging van de garantieperiode. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade anders dan die aan geleverde producten.

**Geen garantie wordt gegeven indien:**


- Het product niet compleet wordt geleverd met het gevalideerde aankoopbewijs aan de fabrikant.
- Defecten worden veroorzaakt door misbruik of onderhoud dat afwijkt van wat in de handleiding staat aangegeven.
- Reparaties worden uitgevoerd door derden.
- Defecten worden veroorzaakt door verwaarlozing.
- Beschadiging of verwijdering van een serienummer wordt vastgesteld.
- Er sprake is van normale slijtage die kan worden verwacht bij dagelijks gebruik.
- De vermelde garantievoorwaarden en -bepalingen niet zijn nagekomen.

babyGO


COMFORT

DE
EN
FR
NL

## PIÈCES

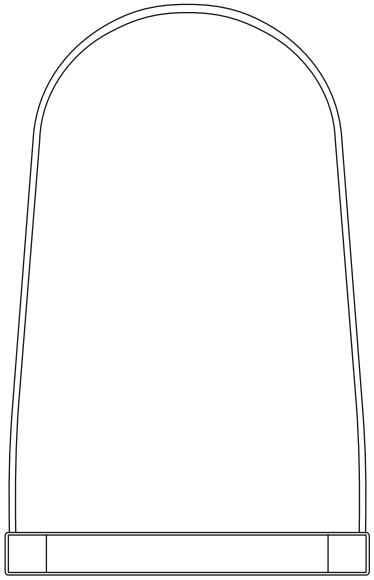

De basis van de schommelstoel.

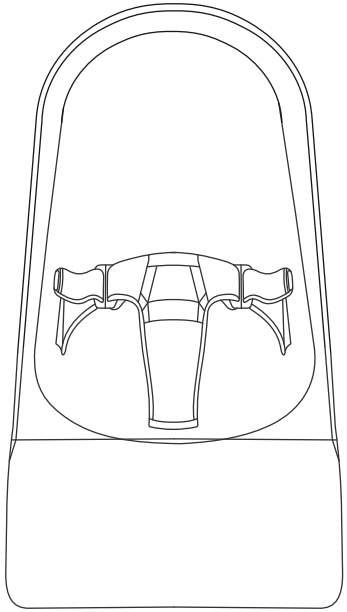

Afneembare wasbare hoes

## INSTALLATION

