



Bedienungsanleitung



Kleine Rennstrecke



EINLEITUNG

Auf dieser coolen Rennstrecke bricht der **Siegessichere Sportwagen** alle Rekorde - vorbei an Kurven und dem Boxenstopp und schließlich geht's mit Vollgas über die Zielgerade! Die Champions kennen kein Halten, denn hier zählt nur eins: Spaß am Rennen!

1 Magischer Sensor




1 Tut Tut Baby Flitzer

INHALT DER PACKUNG



Ein Tut Tut
Baby Flitzer

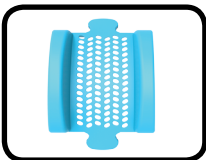


Eine Brücke



Eine große
Rechtskurve




Ein Adapter A

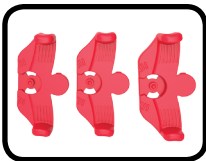


Drei 1/8-Straßenteile




Drei drehbare
1/8-Straßenteile

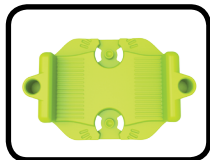

Ein 1/4-Straßenteil A

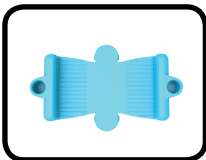

Ein 1/4-Straßenteil B

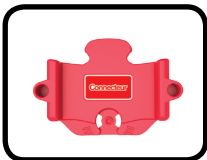

Ein Adapter B




Ein Billboard



Drei halbe
Straßenteile



Eine 90°-Kurve

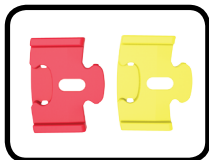

Zwei 1/3 Straßenteile



Ein langes
Straßenteil




Ein Boxenstopp



Eine 60°-Kurve



Eine 60°-Kurve

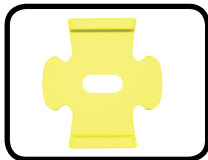

Ein halblanges
Straßenteil



Eine große Linkskurve

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

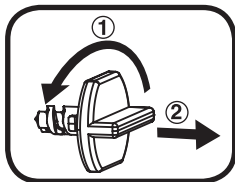

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan- Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

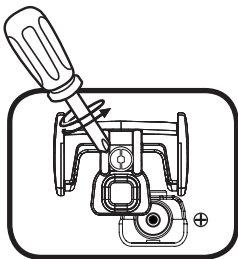

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER





Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:







6	7	8
9	10	11
12	13	14
15	16	17
18	19	20



P/N: 92-013887-000-100

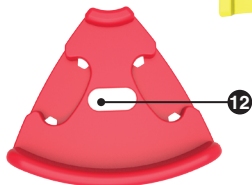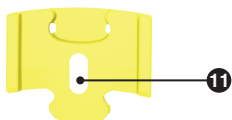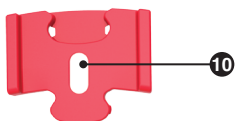
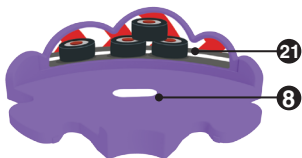


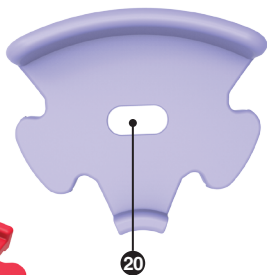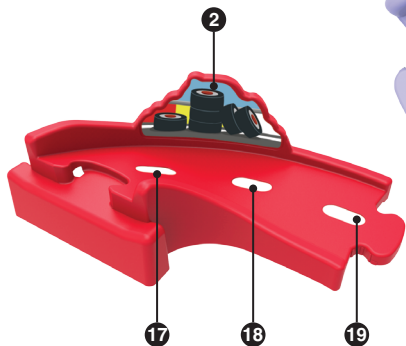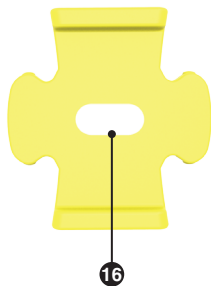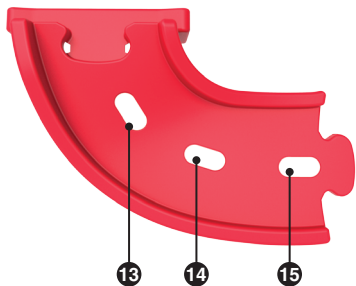


AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.

1. Verbinden Sie die Brücke mit der Links- und Rechtskurve.

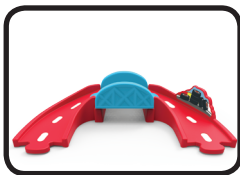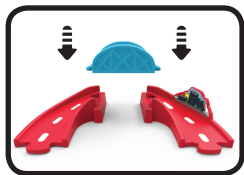

2. Verbinden Sie die 1/4-Straßenteile A und B. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind. Stecken Sie das Billboard in die dafür vorgesehene Halterung.

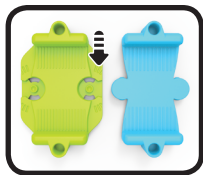

3. Klappen Sie die Flügel des Boxenstopps im 90°-Winkel nach oben, falten Sie anschließend die Überdachung zusammen und stecken Sie den Boxenstopp in die dafür vorgesehene Halterung.



Alle Teile sind nun zusammengebaut. Bitte orientieren Sie sich an der unten gezeigten Anordnung, um die Strecke aufzubauen.

Hauptaufbaumöglichkeit




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Tut Tut Baby Flitzer - Siegesicherer Sportwagen

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position(⏻), um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position(●), um die Einheit auszuschalten.

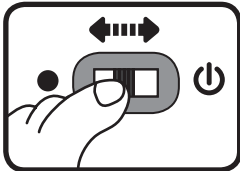

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der Tut Tut Baby Flitzer automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

Siegesicherer Sportwagen

1. Drücken Sie die leuchtende Gesichtstaste, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie die Räder, während eine Melodie spielt, um dieser lustige Geräusche hinzuzufügen. Das Licht leuchtet passend dazu.



2. Bewegen Sie den **Siegessicheren Sportwagen**, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



3. Öffnen oder schließen Sie die Motorhaube, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



4. Für noch mehr Spielspaß platzieren Sie den **Siegessicheren Sportwagen** auf dem Magischen Sensor, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Der **Siegessichere Sportwagen** ist kompatibel mit anderen Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer - Welt** (separat erhältlich).



AKTIVITÄTEN

Boxenstopp

1. Platzieren Sie den **Siegessicheren Sportwagen** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit Magischer Erkennung (separat erhältlich) auf dem Magischen Sensor, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören.
2. Schieben Sie den **Siegessicheren Sportwagen** über die Rennstrecke.



MELODIEN

1. Der Mai ist gekommen
2. Es tanzt ein Bi Ba Butzemann
3. Der Mai ist gekommen
4. Bingo
5. Did You Ever See a Lassie?
6. Funiculi, Funicula

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Ob die Sonne scheint, ob der Regen fällt,
bin immer auf der Rennstrecke
weil mir das Gewinnen so gefällt

Lied 2

Rasen, rennen, bin immer startbereit
es ist Zeit, der Sieg ist nicht weit
sei dabei zähl 1, 2, 3 hurraaa!

Lied 3

Tut Tut Flitzer
ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer
ein siegessicherer Sportwagen (Tut Tut)
ich geb Gas auf allen Wegen
und besiege jeden (Tut Tut)

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert der **Tut Tut Baby Flitzer - Siegessicherer Sportwagen** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

