

Artikelnummer: 8364800

DE GEBRAUCHSANLEITUNG:

ACHTUNG!

- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nicht für Kinder unter 18 Monate geeignet. Lange Schnüre – Strangulationsgefahr.
- Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Aufgrund seiner Konstruktion (niedrige Sitzhöhe) ist das Schaukeltier für Kinder über 3 Jahren nicht geeignet.
- Die maximale Belastbarkeit beträgt 30 kg.

Nicht in der Nähe von Feuer verwenden.

Das Kind muss selbstständig sitzen können.

Die Montage des Schaukeltiers muss durch einen Erwachsenen erfolgen.

Spielzeug nicht in der Nähe oder auf einer Treppe, auf der Straße, stark abschüssigem Gelände, in der Nähe eines Straßengrabens, Pools oder anderen Gewässers verwenden.

Das Kind sollte während der Benutzung Sport- oder Straßenschuhe tragen.

Das Schaukeltier darf nicht von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Zustand und Sitz von Muttern und Schrauben.

Heben Sie diese Information für eventuelle Rückfragen auf.

Pflegeanleitung: Oberfläche nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Hinweise zur Entsorgung von leeren Batterien



Das links abgebildete Symbol auf Batterien, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass die Batterien am Ende ihres Lebenszyklus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Ggf. ergänzte Buchstaben unter der Mülltonne bedeuten, dass die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alle Arten von Batterien (sowohl aufladbare als auch nicht wieder aufladbare) inkl. Knopfzellen bei den kommunalen Sammelstellen oder im Handel abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Hinweise zur Entsorgung von elektrischen bzw. elektronischen Altgeräten



Das links abgebildete Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder mitgelieferten Dokumenten bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Sie sind als Verbraucher gesetzlich verpflichtet, elektrische oder elektronische Produkte bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro-Altgeräte abzugeben. Dies ist für Sie kostenlos. Bitte entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohstoffe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie ggf. bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer des Produkts.

ACHTUNG: Die Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Nehmen Sie die Batterien aus dem Spielzeug heraus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemeinsam verwendet werden.

FR INSTRUCTIONS ANIMAL À BASCULE :

ATTENTION !

- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longues cordes – risque de strangulation.
- Ne convient pas pour les enfants de plus de 36 mois. Cet animal à bascule ne convient pas pour les enfants de plus de 3 ans en raison de sa conception (assise basse).
- Poids maximum 30 kg.

A tenir éloigné de toute source de chaleur.

L'enfant doit être capable de s'asseoir seul.

Le montage de l'animal à bascule doit être effectué par un adulte !

Ne pas utiliser ce jouet à proximité ou sur un escalier, sur la route, sur un terrain très pentu, à proximité d'un fossé, d'une piscine ou de toute autre étendue d'eau.

L'enfant devra toujours porter des chaussures de sport ou de ville durant l'utilisation.

L'animal à bascule ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs enfants.

Vérifiez régulièrement l'état des vis et des écrous.

Veuillez garder l'emballage pour des possibles questions.

Conseil d'entretien : Nettoyer la surface uniquement avec un chiffon humide.

Renseignements concernant le traitement des piles usées



Le symbole imprimé sur les piles, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu'après utilisation les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques. Des lettres éventuellement ajoutées au-dessus du symbole du vide-ordures signifient que la pile contient du plomb (Pb), du cadmium (Cd) ou du mercure (Hg). Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre toutes sortes de pile (non seulement des piles rechargeables mais encore des piles non-rechargeables), piles bouton incluses à un centre de rassemblement local ou au commerce. Cela est gratuit. Le propre traitement de piles permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement.

Renseignements concernant le traitement de vieux appareils électriques et électroniques



Le symbole imprimé sur le produit, sur l'emballage ou les documents joints signifie qu'après utilisation du produit il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Vous – le consommateur – êtes obligé par loi de transmettre des produits électriques ou électroniques à un centre de rassemblement local pour des appareils vieux électriques ou au commerce. Cela est gratuit. Le propre traitement de déchets électriques permet le recyclage des matières premières précieuses et évite les effets négatifs possibles aux hommes et l'environnement. Pour des ultérieures informations veuillez contacter votre commune locale ou le vendeur du produit.

ATTENTION: Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Ne laissez pas les piles usagées dans le jouet. Otez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisés ensemble.

GB INSTRUCTION MANUAL:

WARNING!

- Should only be used under the supervision of an adult.
- Not suitable for children under 18 months. Long cords – strangulation hazard.
- Not to be used by children older than 36 months. Due to its design (low seat height), the rocking animal is not suitable for children older than 3 years.
- Maximum weight 30 kg.

Do not use near fires/flames.

The child must be able to sit independently.

This rocking animal must be assembled by an adult.

Do not use the toy near or on stairs, on the road, on steep terrain, near a roadside ditch, a pool, or any other body of water.

The child should always wear trainers or outdoor footwear.

The rocking animal shall not be used by more than one child at any time.

Check the condition of the screws and nuts regularly.

Please keep the packing for further queries.

Washing instructions: Clean the surface only with a damp cloth.

Information concerning the disposal of exhausted batteries



The pictured symbol on the left side on batteries, the packing or the enclosed documents signifies that the batteries should not be disposed of at the end of their life cycle together with the domestic waste. Possible added letters under the waste bin signify that the battery contains lead (Pb), cadmium (Cd) or mercury (Hg). You as consumer are obliged by law to render all kind of batteries (both rechargeable as well as non-rechargeable) inclusive button cells at local places of collection or at the retail market. This is at no charge. The proper disposal enables the recycling of valuable resources and avoids possible negative effects on humans and the environment.

Information concerning the disposal of old electric and electronic products



The pictured symbol on the product, the packing or the enclosed documents signifies that the product should not be disposed of after the end of its life cycle together with the domestic waste. You as consumer are obliged by law to render electric and electronic products at a local place of collection for electronic equipment. This is at no charge. Please take out the batteries before disposal of the product. The proper disposal enables the recycling of valuable resources and avoids possible negative effects on humans and the environment. For further information please contact your local authority or the vendor of the product.

WARNING: Follow the polarity indicated in the compartment. Do not leave used batteries in the toy. Remove the batteries if the toy will not be used for a long time. Different types of batteries or new and used batteries must not be used together.



TRI International Sourcing & Trading GmbH

Steinstraße 28

88339 Bad Waldsee, Germany

service@tri-international.de

DE Montage


ACHTUNG: Die Montage des Schaukelpferdes muss durch einen Erwachsenen erfolgen!
Legen Sie 2 Batterien des Typs AA / 1,5V in das Batteriefach im Bauch des Pferdes ein.

FR Montage


ATTENTION : le montage de ce cheval à bascule doit être effectué par un adulte !
Installez 2 piles AA 1,5 V dans le compartiment à piles situé dans le ventre du cheval.

GB Assembly

WARNING: This rocking horse must be assembled by an adult.
Insert 2 AA/1.5V batteries into the battery compartment in the horse's belly.

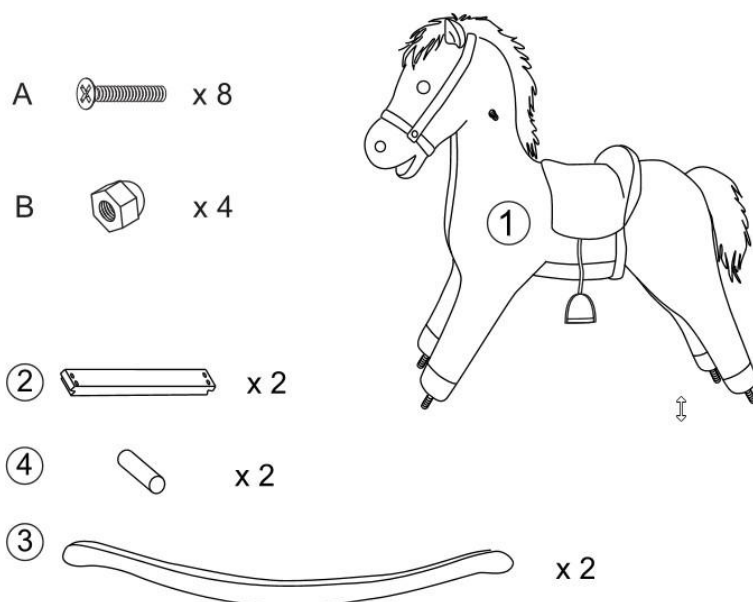

1

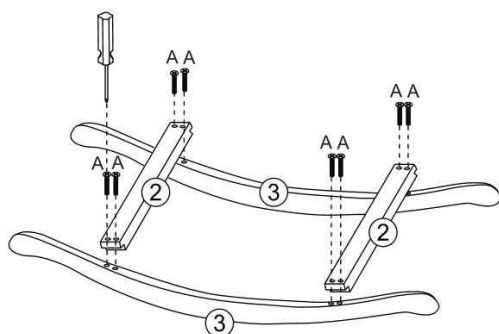

2

