Item No: 980-004896-00 Manual IA00
Name: 3 in 1 Projector Musical Mobile
展开Size: 590mm (W) X 296mm (H) / 单页Size: 84mm (W) X 296mm (H)
Color:1C/4色
Date: 2016/01/22
Remarks:New infantino international version

infantino

3 in 1 Projector Musical Mobile™

Secret for a good night sleep

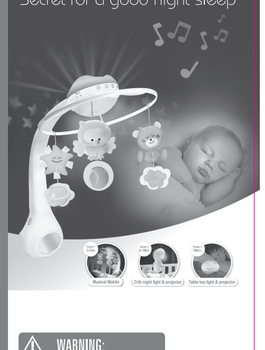

⚠ WARNING:
This toy is to be assembled by an adult. Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach remove mobile from crib or playpen when baby begins to push up on hands and knees.

EN Instruction Manual

FR Manuel d'instructions
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale di istruzioni
NL Manual de instrucciones
PT Gebruiksaanwijzing
ES Manual de instruções
AR دليل التعليمات

No. 004896 / 004914 / 004915

Conteúdo

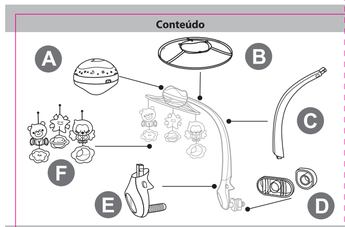

Instalação

Fase 1 - (0-5 meses)
Mobile musical
Conteúdo : A + B + C + D + E + F
Passo : 1 + 2 + 3 + 4

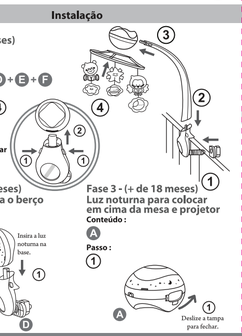

Fase 2 - (6-18 meses)
Luz noturna para o berço e projetor
Conteúdo : A + D + E
Passo : 1

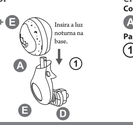

Fase 3 - (+ de 18 meses)
Luz noturna para colocar em cima da mesa e projetor
Conteúdo : A
Passo : 1

PT Mobile Musical com Projetor 3 em 1

Modo de reprodução
(Aplica-se em todas as fases)

1. Ligue;
2. Selecione os seguintes modos :
(O produto entra no modo de economia de energia se não selecionar o "Modo de Acordar" ou "Modo de Adormecer" no espaço de 1 minuto.)

Seleção do modo

Modo de Acordar	ou	Modo de Adormecer
● 0-3 min: Apenas luz noturna ligada;		● 0-10 min: Música, projetor e luz noturna ligados;
● 4-15 min: Música e luz noturna ligada;		● 11-20 min: Apenas luz noturna ligada;
● 16-20 min: Música, luz noturna, projetor e motor ligados;		● Modo de economia de energia.
● Modo de economia de energia.		

Características

Seleção de música ou sons da natureza
Inclui 6 melodias e 4 sons naturais.
Aperte o botão para reproduzir a música/som seguinte na lista. Ouvirá um "beep" se não selecionar nenhum dos modos apresentados anteriormente.

Controle do volume
Selecione o nível do volume
(6 níveis, incluindo "MUTE" - sem som)

Substituição das pilhas

Conteúdo : A
Passo : 1 + 2 + 3

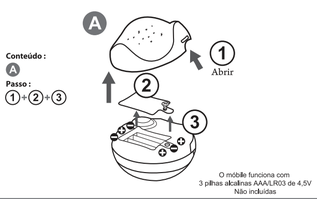

PT Mobile Musical com Projetor 3 em 1

Resolução de problemas

Grande parte dos problemas têm uma solução simples.
Primeiro, verifique o seguinte:
- O áudio está ligado
- O volume está alto
- Selecionou um som ou melodia

Não há som
- As pilhas estão fracas ou gastas. Substitua as pilhas.
- O volume está muito baixo. Aumente o volume.

Reiniciar a unidade
- Se a unidade não funcionar corretamente, retire as pilhas. Passados 10 segundos, volte a colocar as pilhas

Luz noturna
- Se a luz noturna não funcionar, Aperte o botão de ligar/desligar o áudio e dê um pequeno toque na luz de presença..

Informação ao Consumidor

• A mobile para o berço foi criada para uma estimulação visual e não para ser agarrada por uma criança. Se a fixar ao berço ou parque, retire-a quando o bebé começar a levantar-se com as mãos e joelhos. Se tiver esta opção, monte na parede ou no tecto fora do alcance do bebé. Se monter numa parede ou tecto, mantenha a fora do alcance de crianças. Use apenas os parafusos e buchas de fixação fornecidos (fios, alças, fivelores, etc.) ao berço ou parque, de acordo com as instruções. Verifique frequentemente. Não adicione fios ou alças adicionais para fixar ao berço ou parque.

• Instruções de limpeza:
Limpe apenas a superfície. Limpe com um pano suave ligeiramente embebido em água. Não coloque dentro de água nem dentro da máquina de lava-louças.

• É necessária montagem por parte de um adulto.

• Retire ou elimine todo o material de Empacotamento de modo seguro antes de dar O produto a uma criança.

• A embalagem tem de ser guardada, pois contém Informações importantes.

• Retirar a película plástica do espelho antes de utilizar.

• Os produtos e as cores podem variar.

Use 3 pilhas de 1.5 volts, Tipo: (carbono-zinc, alcalinas) Tamanho: (R03, MN2400, AAA, LR03, UM-4)
Pilhas não incluídas.
Atenção:
1. Não misturar pilhas usadas com pilhas novas.
2. Não misture pilhas alcalinas, carbono-zinc recarregáveis.
3. Baterias devem ser instaladas apenas por pessoas adultas.
4. Baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
5. Baterias (pilhas) gastas devem ser removidas dos brinquedos.
6. Os terminais de força devem ser livres de curto circuito.
7. Assegure-se de colocar as pilhas corretamente.
8. Só devem ser usadas pilhas iguais ou mesmo tipo das recomendadas.
9. Não queime este produto nem as pilhas, uma vez que estas últimas podem explodir ou apresentar vazamentos.
10. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo quando forem recarregadas.
11. As pilhas só devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto.
12. Quando não utilizar o brinquedo por longos períodos de tempo, retire as pilhas do brinquedo.
13. As pilhas fracas ou sem carga podem provocar deterioração na qualidade do som deste produto. A qualidade do som pode ser restabelecida substituindo as pilhas.

Solução de problemas

La mayoría de los problemas tienen fácil solución.
Primero, compruebe que:
- El sonido a está activado
- El volumen está subido
- Ha seleccionado entre melodía o sonido

No hay sonido
- Las pilas están agotadas o bajas de energía – reemplácelas todas.
- El volumen está a un nivel demasiado bajo – suba el volumen.

Cómo reiniciar el aparato
- Si el aparato no funciona correctamente, retire las pilas. Espere 10 segundos y vuelva a conectarlo a su fuente de alimentación.

Lámpara nocturna
- Si la lámpara nocturna no funciona, presione el botón de audio para encenderla y apagarla y de un golpecito suave a la lámpara.

Información al Consumidor

• El carrusel para cuna está pensado para la estimulación visual del bebé para el bebé no debe agarrarlo en ningún momento. Si lo instala sobre la cuna o el parque, retírelo cuando el bebé empiece a levantarse con las manos y las rodillas. Si presenta este diseño, instálelo en la pared o en el techo de manera que el bebé no pueda alcanzarlo cuando esté de pie. Si instala el aparato sobre la pared o en el techo, instálelo el carrusel de forma que el bebé no pueda alcanzarlo cuando esté de pie. Sujete bien todas las sujeciones que vienen incorporadas con el producto (cuerdas, bucles, etc.) al cuna o al parque, tal como se indica en las instrucciones. Compruebe el aparato con frecuencia. No añada cuerdas o correas adicionales para sujetarlo a la cuna o al parque.

• Instrucciones de limpieza:
Limpiar solo la superficie. Limpiar con un paño húmedo y suave. No sumergir en el agua o meter en el lavavajillas.

• Es necesario que el montaje lo realice un adulto.

• Retire o deseche todo el material de embalaje de Forma segura antes de dárselo al juguete al niño.

• Conserve el embalaje ya que contiene información Importante.

• Elimine la lámina plástica que hay sobre el espejo antes de su utilización.

• El producto y los colores pueden ser diferentes.

Use 3 pilas de 1.5 voltios, Tipo: (carbono-zinc, alcalinas) Tamaño: (R03, MN2400, AAA, LR03, UM-4)
Pilas no incluidas.
1. No mezcle pilas viejas y nuevas.
2. No mezclar pilas alcalinas, carbono-zinc or recargables.
3. Las pilas deben ser instaladas solamente por un adulto.
4. Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
5. Las pilas gastadas deben ser retiradas del juguete.
6. Los terminales no producen cortocircuitos.
7. Insertar las pilas con su polaridad correcta.
8. Es recomendado el uso de las pilas mencionadas arriba o equivalentes.
9. No tire este producto ni las pilas al fuego, las baterías podrían explotar o tener pérdidas.
10. Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas siempre que sea posible.
11. Las pilas recargables solamente deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto.
12. Retire las pilas cuando no esté utilizando el juguete durante un periodo largo de tiempo.
13. Las pilas descargadas o con poca carga pueden causar una baja calidad en el sonido de este producto. La calidad de sonido distorsionado o lento puede corregirse cambiando las pilas.

محتويات المنتج

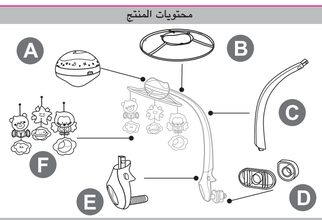

التنصيب

المرحلة 1 - (0-5 دقائق)
جهاز موسيقي محمول
محتويات المنتج
A + B + C + D + E + F
الخطوة:
1 + 2 + 3 + 4

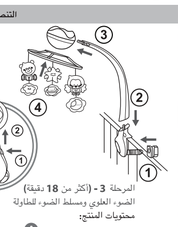

المرحلة 2 - (6-18 دقيقة)
الضوء الليلي وسلط الضوء لسرير الطفل
محتويات المنتج:
A + D + E
المرحلة
1

المرحلة 3 - (أكثر من 18 دقيقة)
الضوء العلوي وسلط الضوء الطاولة
محتويات المنتج:
A
المرحلة
1

AR مسلط ضوء موسيقي محمول3 في1

وضع التشغيل
(ينطبق على جميع المراحل)

1. حرك زرّ التشغيل إلى وضع التشغيل "ON".
2. اختر أحد الأوضاع التالية:
(سيدخل المنتج في وضع توفير الطاقة إذا لم يتم اختيار "وضع الاستيقاظ" أو "وضع اليوم" خلال دقيقة واحدة.)

اختيار الوضع

وضع اليوم	أو	وضع الاستيقاظ
● 0-10 دقائق: المصباح والموسيقى وسلط الضوء والمصباح الليلي مشغلين "ON"		● 0-3 دقيقة: المصباح الليلي فقط مشغل "ON"
● 11-20 دقيقة: المصباح الليلي فقط مشغل "ON"، وإذا يكون سريعًا "OFF"		● 4-15 دقيقة: الموسيقى والمصباح والمصباح الليلي مشغلون "ON"
● وضع توفير الطاقة.		● 16-20 دقيقة: الموسيقى والمصباح الليلي وسلط الضوء والمحرك مشغلون "ON"
		● وضع توفير الطاقة.

الخصائص

اختيار الموسيقى أو الصوت الطبيعي
يشتمل على 6 نغمات و4 أصوات طبيعية. اضغط على الزر لتشغيل الأغنية التالية/الصوت التالي في القائمة. سنسمع صوت إشارة صوتية "بيب" إذا لم تقم باختيار أحد الأوضاع أعلاه.

التحكم في مستوى الصوت
حدد مستوى الصوت (6 مستويات صوت بما في ذلك كتم الصوت).

استبدال البطارية

المنتج مكون من: A
المرحلة 1 + 2 + 3

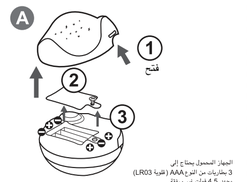

الجهاز المحمول يحتاج إلى 3 بطاريات من النوع AAA (قاعدة LR03) بجهد 4.5 فولت غير مرفقة

AR مسلط ضوء موسيقي محمول3 في1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

غالبية المشاكل حلولها بسيطة.
أولاً، تحقق من أن:
- الصوت مشغل
- مستوى الصوت مرتفع
- اختيار الصوت أو الثيمة

لا يوجد صوت
- البطاريات مستهلكة أو ضعيفة. استبدلها كلها.
- ضبط الصوت على مستوى منخفض للغاية. ارفعه.

لإعادة تعيين الوحدة
- إذا لم تكن الوحدة تعمل كما ينبغي، فافصل قابس الحائط وأزل البطاريات. بعد 10 ثوانٍ، أعد توصيل مصدر الطاقة.

الضوء الليلي
- إذا لم يكن الضوء الليلي يعمل، اضغط على زر تشغيل/إيقاف الصوت، وانقر على الضوء الليلي.

معلومات المستهلك

• جهاز التركيب على سرير الطفل بعد تشخيص البصري وليس بحثاً للجذب من قبل الطفل. إذا تم تركيبه على سرير طفل أو قضبب لعب طفل، فازله عند بدء الطفل في بدء جسمه للأعلى على يديه وركبتيه. إذا كان مصمماً لهذا الغرض، قم بتركيبه على الحائط أو السقف بحيث يكون بعيداً تماماً عن متناول يدي الطفل وهو واقف. إذا تم تركيبه على حائط أو سقف، قم بتركيب الجهاز المحمول بعيداً تماماً عن متناول يدي الطفل وهو واقف. قم دائماً بتركيب جميع عناصر التثبيت المرفقة (الأحزمة، الأكمومة، المشابك، وما شابه) بإحكام على سرير طفل أو قضبب لعب طفل وفقاً للتعليمات. تحقق من عناصر التثبيت بشكل متكرر. لا تضف أحزمة أو أشرطة إضافية لتركيبه على سرير طفل أو قضبب لعب طفل.

استخدم 3 بطاريات 1.5 فولت:
النوع: (زنك-كربون، قلوية)
الحجم: (R03, MN2400, AAA, LR03, UM-4)
البطاريات غير مرفقة

. 1 لا تخلط بين بطاريات قديمة وأخرى جديدة
. 2 لا تخلط بين بطاريات قلوية أو كاربون زنك أو قابلة لإعادة الشحن.
. 3 لا يُنبغي تركيب البطاريات إلا بواسطة شخص بالغ.
. 4 لا يمكن شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
. 5 يجب إخراج البطاريات المستهلكة من الألعاب.
. 6 لا يجب جعل دائرة قصر بقل الدائرة) بين أطراف التوصيل.
. يجب توصيل البطاريات وفقاً لأقطابها الصحيحة.
. 8 لا يجب استخدام أي بطاريات سوى من نفس النوع أو نوع مشابهٍ كما هو موصى به.
. 9 لا تتخلص من هذا المنتج وبطارياته في النار، حيث أن البطاريات قد تنفجر أو يحدث بها ارتشاح.
. 10 ينبغي إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل تشحينها، كلما أمكن ذلك.
. 11 لا يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
. 12 أزل جميع البطاريات عند عدم استخدام اللعبة لوقت طويل.
. 13 قد تتسبب البطاريات منخفضة الشحنة أو الفارغة في تدنٍّ جودة صوت هذا المنتج. يمكن تصحيح جودة الصوت المشوّه أو البطيء عن طريق استبدال البطاريات.

تعليمات التنظيف:
يُفضل السطح فقط. امسح بمسح الخشب للتنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة لا تغمر المنتج في الماء، ولا تضعه في غسالة الأطباق.

ينبغي تجميع هذا المنتج بواسطة أشخاص بالغين.

• إزالة جميع مكونات التغليف آمنة تجنبي منها بشكل آمن قبل إعطاء المنتج للأطفال.

• ينبغي الاحتفاظ بمكونات التغليف لأنها تحتوي على معلومات هامة.

• إزالة الغشاء البلاستيكي عن المرآة قبل الاستخدام.

• قد يكون هناك اختلاف في المنتج والألوان.

Afspeelmodus
(Geldt voor alle fasen)

1. Schakel in ;
2. Selecteer de volgende modi :
(Het product opent de energiebesparingsmodus als de "Wekmodus" of "Slaapmodus" binnen 1 minuut niet wordt geselecteerd.)

De gewenste modus kiezen

Wekmodus	of	Slaapmodus
● 0-3 min: alleen nachtlamp "AAN";		● 0-10 min: motor, muziek, projector en nachtlamp "AAN";
● 4-15 min: muziek en nachtlamp "AAN";		● 11-20 min: alleen nachtlamp "AAN", overige"UIT";
● 16-20 min: muziek, nachtlamp, projector en motor "AAN";		● Energiebesparingsmodus.
● Energiebesparingsmodus.		

Eigenschappen

Keuze van muziek of natuurgeluiden
Bevat 6 melodieën en 4 natuurgeluiden.
Druk op knop om volgend liedje/geluid in de lijst af te spelen. U hoort een pieptoon als u geen van bovenstaande modi kiest.

Volumeregeling
Selecteer het volumeniveau (6 niveaus waaronder GEDEMPT)

De batterijen vervangen

Inhoud van de verpakking : A
Stap : 1 + 2 + 3

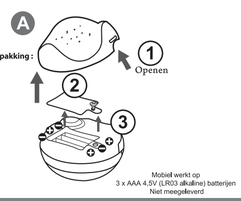

NL 3-in-1muzikale mobiel met projector

Probleemoplossing

De meeste problemen kunnen eenvoudig worden opgelost.
Controleer eerst of:
- Audio is ingeschakeld
- Volume juist is ingesteld
- Geluid of liedje is geselecteerd

Geen geluid
- Batterijen zijn leeg of zwak - vervang ze allemaal.
- Volume is te laag - verhoog

Het toestel teruggezetten
- Als het toestel niet naar behoren werkt, haal de batterijen uit. Sluit de voedingsbron na 10 seconden opnieuw aan.

Nachtlamp
- Als de nachtlamp niet werkt, druk audio aan/uit en tik op de nachtlamp.

Consumenteninformatie

• Een weeghanger is bedoeld als visuele stimulatie en mag niet door het kind worden aangepakt.Als het product aan de weg of het loophek is bevestigd, verwijder het dan wanneer de baby op handen en voeten begint te kopen. 6.3.3 indien mogelijk, installeer het op een muur of het plafond zodat een staande baby er niet aan kan. Bevestig altijd alle meegeleverde bevestigingsmiddelen (riemen, lussen, etc.) aan de wieg of loophek volgens de instructies. Controleer de montage regelmatig. Voeg geen bijkomende draden of riemen toe om het product aan een wieg of loophek te bevestigen.

• Schoonmaakinstructies:
alleen het oppervlak reinigen. Wrijf schoon met een zacht, vochtig doekje. Niet in water onderdompelen of in de afwasmachine plaatsen.

• Het artikel moet gemonteerd worden door een volwassene

• Verwijder of gooi alle verpakkingsmateriaal veilig Weg alvorens aan kinderen te geven.

• Bewaar de verpakking, deze bevat belangrijke Informatie.

• Verwijder het plastic vel van de spiegel voor gebruik.

• Product en kleuren kunnen verschillen.

Gebruik 3 1.5 volt batterijen, Type: (carbon zink, alkalisch) Maat: (R03, MN2400, AAA, LR03, UM-4)
Batterijen niet meegeleverd.
Waarschuwing:
1. Meng geen oude en nieuwe batterijen.
2. Gebruik geen alkaline, carbon zink of oplaadbare batterijen door elkaar.
3. Batterijen moeten alleen door een volwassene worden geïnstalleerd.
4. Niet-oplaadbare batterijen moeten absoluut niet opgeladen worden.
5. Lege batterijen mogen niet in het speelgoed blijven zitten.
6. Zorg ervoor geen kortsluiting in de stroomcontacten te veroorzaken.
7. Plaats de batterijen in de juiste richting te steken (+/-) met 5 (lijfe stieb aangegeven).
8. Enkel batterijen gebruiken van hetzelfde of gelijkwaardig type.
9. Gooi dit product en de batterijen niet in vuur, de batterijen kunnen exploderen of lekken.
10. De herladbare batterijen moeten indien mogelijk uit het speelgoed worden verwijderd wanneer ze zijn opgeladen.
11. De herladbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
12. Verwijder alle batterijen indien u het speelgoed lange tijd niet gebruikt.
13. Bijna lege of lege batterijen kunnen de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.U kunt de geluidskwaliteit herstellen door de batterijen te vervangen.

Installatie

Fase 1 - (0-5m)
Muzikale mobiel
Inhoud van de verpakking : A + B + C + D + E + F
Stap : 1 + 2 + 3 + 4

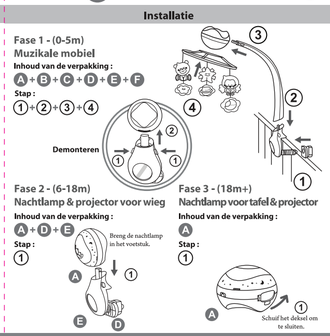

Fase 2 - (6-18m)
Nachtlamp & projector voor wieg
Inhoud van de verpakking : A + D + E
Stap : 1

Fase 3 - (18m+)
Nachtlamp voor tafel & projector
Inhoud van de verpakking : A
Stap : 1

NL 3-in-1muzikale mobiel met projector

Installation

Stage 1 - (0-5m)
Musical Mobile
Product Contents : A + B + C + D + E + F
Step : 1 + 2 + 3 + 4

Stage 2 - (6-18m)
Crib night light & projector
Product Contents : A + D + E
Step : 1

Stage 3 - (18m+)
Table top light & projector
Product Contents : A
Step : 1

GB 3 in 1 Projector Musical Mobile

Play Mode
(Apply to all stages)

1. Switch "ON" ;
2. Select the following modes :
(The product will go to Power Saving mode if "Wake Up mode" or "Sleeping mode" isn't selected within 1 minute.)

Mode selection

Wake Up mode	OR	Sleeping mode
● 0-3 min : night lamp "ON" only;		● 0-10 min : motor, music, projector and night lamp "ON";
● 4-15 min : music and night lamp "ON";		● 11-20 min : night lamp "ON" only, others"OFF";
● 16-20 min : music, night lamp, projector and motor "ON";		● Power saving mode.
● Power saving mode.		

Features

Music or Nature sound selection
Includes 6 melodies and 4 natural sounds.
Press button to play next song /sound in the list.
You will hear "beep" sound if you do not select either of the above modes.

Volume control
Select volume level (6 levels including MUTE)

Battery Replacement

Product Contents : A
Step : 1 + 2 + 3

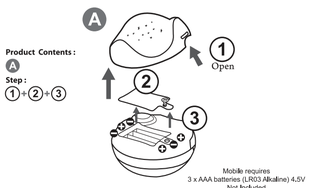

GB 3 in 1 Projector Musical Mobile

Trouble Shooting

Most problems have a simple solution.
First, check that:
- Audio is turned ON
- Volume is turned up
- Sound or lullaby is selected

No Sound
- Batteries are dead or weak - replace all.
- Volume setting is too low - turn it up.

To Reset Unit
- If the unit is not functioning properly then disconnect wall plug and remove batteries. After 10 seconds, reconnect the power source.

Night Light
- If night light is not working, press audio on/off and tap night light.

Consumer Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

• A crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child. If attached to the crib or playpen, remove when baby begins to push up on hands and knees. 6.3.3 where possible, install it on a wall or ceiling out of a standing baby's reach. If mounted on a wall or ceiling, install the mobile clearly out of a standing baby's reach. Always attach all provided fasteners (strings, straps, clamps, etc.) tightly to a crib or playpen according to the instructions. Check frequently. Do not add additional strings or straps to attach to a crib or playpen.

Use three 1.5 volt batteries, Type: (carbon zinc, alkaline) Size: (R03, MN2400, AAA, LR03, UM-4) Batteries not included
Warning:
1. Do not mix new and old batteries.
2. Do not mix alkaline, carbon zinc or rechargeable batteries.
3. Batteries to be installed by adult only.
4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
5. Exhausted batteries are to be removed from the toys.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
9. Do not dispose of this product and batteries in fire, batteries may explode or leak.
10. Rechargeable batteries must be removed from the toy before charging wherever possible.
11. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
12. Remove all batteries when you do not use the toy for a long period.
13. Low or dead batteries can cause deterioration in the sound quality of this product. Distorted or slow sound quality can be restored by replacing the batteries.

• Cleaning instructions:
Surface clean only. Wipe clean with a soft, damp cloth. Do not immerse in water or place in dishwasher.

• Adult assembly is required for this product.

• Remove or dispose of all packaging safely before giving to children.

• Package has to be kept since it contains important information.

• Remove plastic sheet on mirror before use.

• Product and colors may vary.

Contenu du produit

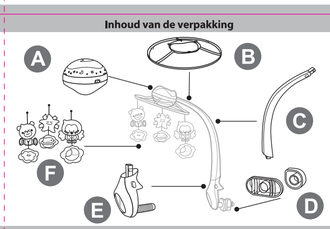

Installation

Phase 1 - (0 à 5 mois)
Mobile musical
Contenu du produit : A + B + C + D + E + F
Étapes : 1 + 2 + 3 + 4

Phase 2 - (6 à 18 mois)
Veilleuse de berceau et projecteur
Contenu du produit : A + D + E
Étapes : 1

Phase 3 - (18m+)
Lampe de chevet et projecteur
Contenu du produit : A
Étapes : 1

FR Mobile Douce Nuit 3 en 1

Mode de fonctionnement
(applicable pour toutes les phases)

1. Régler l'interrupteur en position "ON" (MARCHE);
2. Sélectionner les modes suivants :
(Le produit se mettra en mode d'économie d'énergie si le "Mode Réveil " ou le "Mode Sommeil" n'est pas sélectionné avant 1 minute).

Sélection du mode

Mode Réveil	ou	Mode Sommeil
● 0 à 3 min: Seule la veilleuse est activée;		● 0 à 10 min: Le moteur, la musique, le projecteur et la veilleuse sont activés;
● 4 à 15 min: La musique et la veilleuse sont activées;		● 11 à 20 min: Seule la veilleuse est activée ; les autres modes sont désactivés;
● 16 à 20 min: La musique, la veilleuse, le projecteur et le moteur sont activés;		● Mode d'économie d'énergie.
● Mode d'économie d'énergie.		

Caractéristiques

Sélection de la musique ou des sons de la nature
Inclut 6 mélodies et 4 sons de la nature.
Appuyer sur le bouton pour mettre la chanson suivante / le son suivant de la liste en lecture.
Un "bip" sonore sera émis si aucun des modes ci-dessus n'est pas sélectionné.

Contrôle du volume
Sélectionner le niveau du volume
(6 niveaux incluant le mode SOURDINE)

Remplacement des piles

Contenu du produit : A
Étapes : 1 + 2 + 3

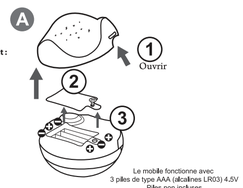

FR Mobile Douce Nuit 3 en 1

Guide de dépannage

La plupart des solutions ont une solution simple.
Tout d'abord, vérifier que:
- Le son audio est ACTIVÉ (ON)
- Le volume n'est pas activé
- Un son ou une berceuse est sélectionné

Pas de son
- Les piles sont usées ou faibles - remplacer toutes les piles.
- Le réglage du volume est trop faible - augmenter le niveau du volume.

Pour réinitialiser l'unité
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, retirer les piles. Après 10 secondes, remettre les piles en place.

Veilleuse
- Si la veilleuse ne fonctionne pas, appuyer sur le bouton audio marche/arrêt et tapoter la veilleuse.

Informations consommateur

• Un mobile est destiné à la stimulation visuelle et n'est pas destiné à être attrapé par un enfant. Si attaché au berceau ou au parc, enlevez le lorsque le bébé commence à se relever sur ses mains et ses genoux. Vous pouvez l'attacher à un mur ou à plafond hors de la portée du bébé. S'il est attaché à un mur ou au plafond, installez-le hors de la portée d'un bébé debout. Toujours fixer les attaches fournies (cordons, sangles, attaches, etc.) solidement à un berceau ou un parc en suivant les instructions. Vérifiez fréquemment. N'ajoutez pas de cordons ni d'attaches supplémentaires au berceau ou parc.

• Instructions de nettoyage :
Lavable en surface uniquement Essuyez le produit avec un chiffon doux et humide. N'immergez jamais le produit dans l'eau et ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.

• Le montage de ce produit par un adulte est requis.

• Enlever ou jeter tous les matériaux d'emballage Afin de donner ce produit aux enfants en toute Sécurité.

• L'emballage doit être conservé car il contient Des informations importantes.

• Retirer la feuille de plastique qui se trouve sur le miroir avant l'utilisation.

• Le produit et les couleurs peuvent varier.

Nécessite 3 piles de 1.5 volts de
Type: (carbone-zinc, alcaline)
Dimension: (R03, MN2400, AAA, LR03, UM-4)
Piles non fournies.
Attention:
1. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
2. Ne pas mélanger les piles alcaline, les piles carbone-zinc et les piles rechargeables.
3. Les piles doivent être mises par un adulte.
4. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
5. Retirer des jouets les piles usagées.
6. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur de doivent pas être court-circuitées.
7. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité .
8. Utiliser seulement les mêmes piles ou modèles équivalents.
9. Maintenir les piles éloignées du feu ces dernières pourraient exploser ou fuir.
10. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées.
11. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
12. Retirez les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée .
13. Des piles faibles ou à plat peuvent entraîner des détériorations de la qualité du son du produit. Le remplacement des piles corrige immédiatement la qualité du son (bruitage de débit,distorsions).

Lieferumfang

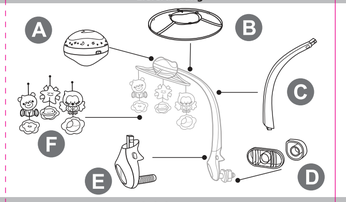

Anbringung

Phase 1 - (0 – 5 M)
Musik-Mobile
Lieferumfang : A + B + C + D + E + F
Schritt : 1 + 2 + 3 + 4

Phase 2 - (6 - 18 M)
Kinderbett-Nachtlicht und Projektor
Lieferumfang : A + D + E
Schritt : 1

Phase 3 - (18 M+)
Tischleuchte und Projektor.
Lieferumfang : A
Schritt : 1

DE 3-in-1musikalisches Mobile mit Projektor

Spielmodus
(Gilt für alle Phasen)

1. Einschalten ;
2. Wählen Sie unter den folgenden Modi :
(Das Produkt geht in den Stromsparmodus, wenn der „Aufwach-Modus" oder „Schlaf-Modus" nicht innerhalb einer Minute gewählt wird.)

Modus-Auswahl

Aufwach-Modus	oder	Schlaf-Modus
● 0-3 Min.: Nur das Nachtlicht ist aktiviert;		● 0-10 Min.: Motor, Musik, Projektor und Nachtlicht sind aktiviert;
● 4-15 Min.: Musik und Nachlicht sind aktiviert;		● 11-20 Min.: Nur das Nachlicht ist aktiviert, andere Funktionen sind deaktiviert;
● 16-20 Min.: Musik, Nachtlicht;