

Lieber Kunde,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Produktes.
Damit Sie lange Spaß an diesem Produkt haben werden, beachten Sie bitte folgende Punkte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung sowie die Verpackung sind Teil des Produktes. Bewahren Sie beides für spätere Fragen auf. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Die Nutzung erfordert bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten. Bitte setzen Sie das Produkt nur altersgerecht ein und benutzen es nur für den vorgesehenen Zweck. Der Aufbau ist von einem Erwachsenen durchzuführen.

Technische Produktdaten

Artikel:	Aluminium Scooter Muuwmik 205mm
Artikelnummer:	462, 463
Benutzergewicht:	35 - 100 kg
Produktmaße:	88,5 x 34 x 97,5 cm

Inhalt

- 1 x Scooter
- 2 x Werkzeug
- 1 x Gebrauchsanleitung

Andere Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den Gebrauch des Artikels nicht benötigt.


Aufbauanleitung zum Auf- und Einklappen des Scooters

- Der Scooter darf nur von einer Person auf- bzw. eingeklappt werden.
- Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht Ihre Finger in den Verriegelungen oder Gelenken einklemmen.
- Die Verriegelungen müssen gut eingerastet und der Schnellverriegelungshebel gut verschlossen sein.


Scooter ausklappen




Schnellverriegelungshebel öffnen.

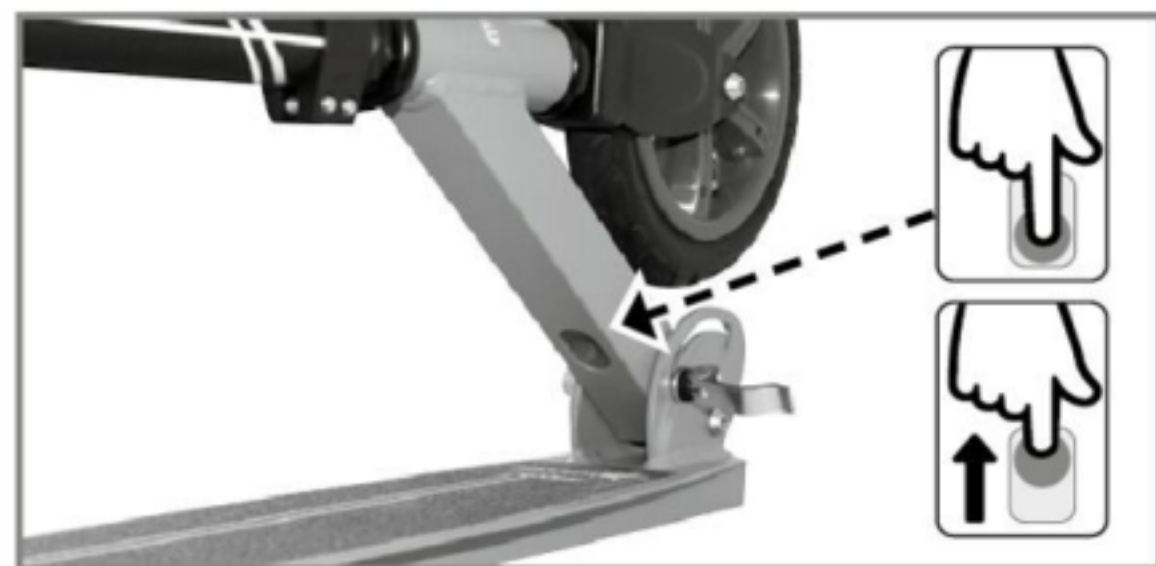

Innenliegenden Kunststoffschieber nach oben ziehen, bis sich die Achse des Schnellverriegelungssystems aus der Halterung löst.

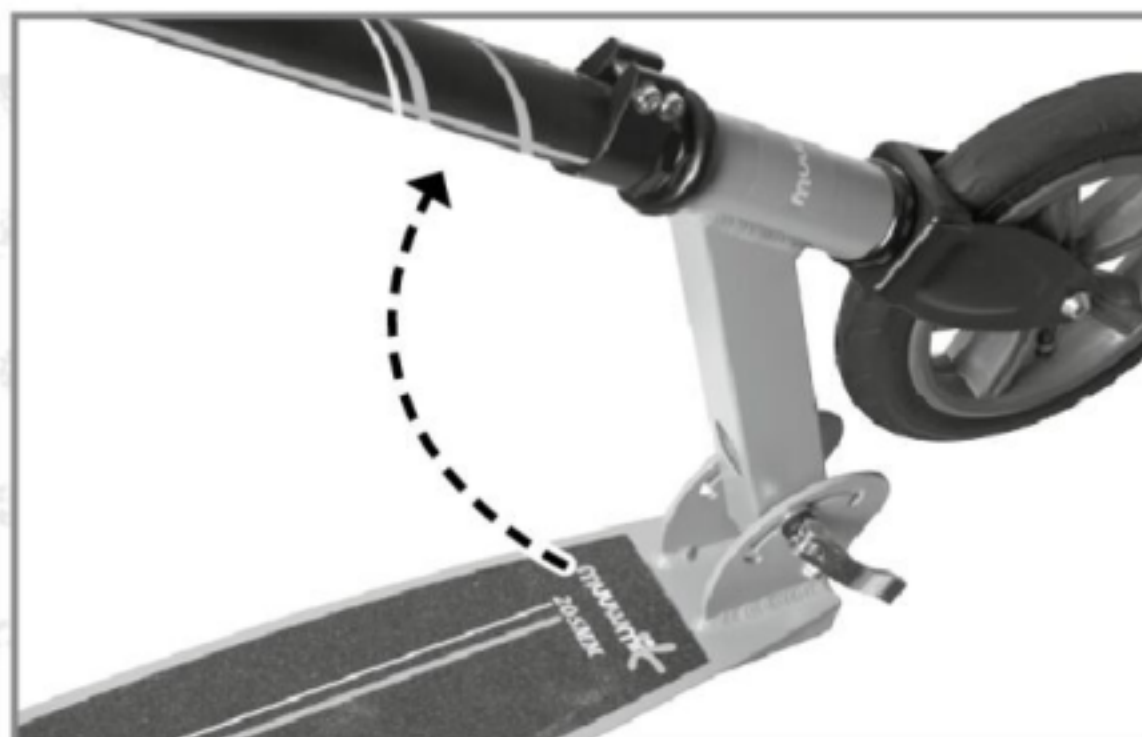

Lenkerstange aufklappen.

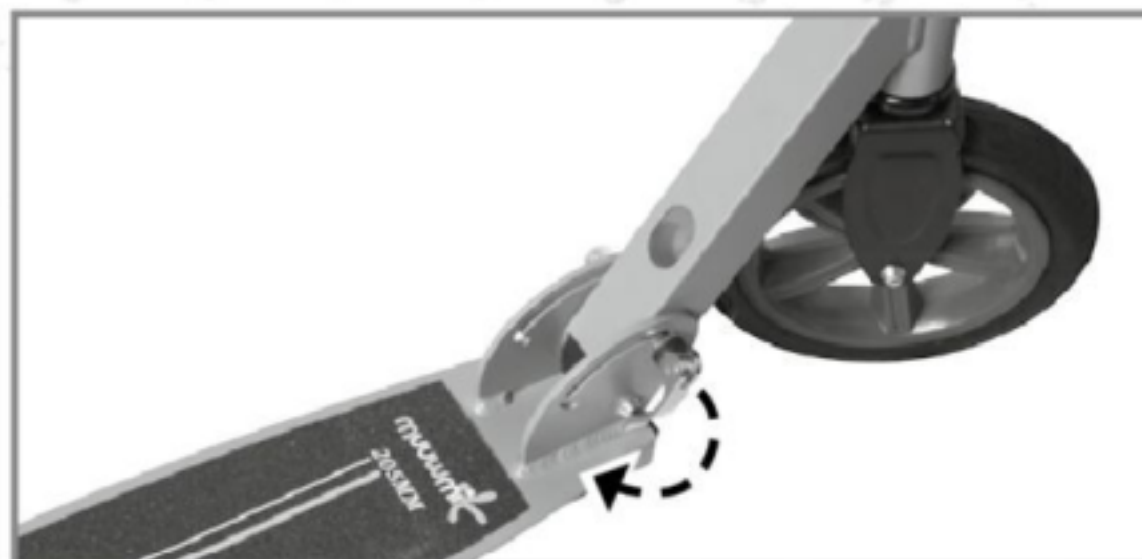

Nachdem Sie die Lenksäule nach oben aufgeklappt haben, muss die Achse des Schnellverriegelungssystems in der Halterung einrasten und der Schnellverriegelungshebel fest geschlossen werden. Je nach Bedarf können Sie durch Anziehen oder Lösen der Sicherungsmutter die richtige Spannung des Schnellverriegelungssystems einstellen.



Führen Sie die Griffe des Scooters in den Lenkerkopf ein, bis der Klickverschluss einrastet.