

α Alpha Techno GmbH



Bedienungsanleitung AT-315/Wellfit 1A

Vielen Dank für den Kauf des AT-315/Wellfit 1A
Relax-Shiatsu-Massagesessels.
Vor der Bedienung des Massagesessels. Bitten wir Sie den inhalt dieser
Bedienungsanleitung zu lesen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	1-2
Abmessungen.....	3
Sessel.....	4
Vor Nutzung des Sessels beachten.....	5-7
Bedienteil	8
Bedienerführung.....	9-12
Transportieren des Sessels.....	13
Fehlerbehebung.....	13
Lagerung.....	13

01 Sicherheitshinweise

Bei Verwendung des Relax-Massagesessels, sollten die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden, um Gefahren, wie Stromschläge, Verbrennungen, oder anderen Verletzungen von Personen vorzubeugen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Sessels gründlich durch.


- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose steckt, damit Risiken wie Kurzschlüsse oder Brandgefahr vermieden werden.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch oder bei Reinigung des Sessels aus der Steckdose.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einer Sauna, oder in Hallenbädern.
- Verwenden Sie den Sessel nicht im freien, direktem Sonnenlicht oder Regen.
- Wenn Sie einen Stromausfall bzw. einen Kurzschluss im Haus haben, nehmen Sie den Sessel vom Strom, um eventuelle Schäden am Sessel, nach einschalten der Stromzufuhr zu vermeiden.
- Niemals den Netzstecker mit nassen Händen ein-/ausstecken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder oder behinderte Personen bei der Benutzung des Sessels.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es mit speziellen Mitteln abisoliert werden oder es muss umgehend ausgetauscht werden.
- Nicht auf die Rückenlehne oder die Fußstütze setzen, um Verletzungen zu vermeiden.

-
- Vermeiden Sie es, während der Benutzung des Sessels einzuschlafen.
 - Der Sessel sollte regelmäßig gereinigt werden, um Staubablagerungen, die der Elektronik schaden könnten vorzubeugen.
 - Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Sessel zu platzieren. Verwenden Sie zur Platzierung die Transportrollen unter dem Sessel.
 - Benutzung des Massagesessels ist nicht erlaubt, nach kürzlicher Rückenoperationen, während der Schwangerschaft, oder bei Unwohlsein.
 - Benutzen Sie die Massage nicht länger als 30 Minuten am Stück.
 - Dieser Sessel ersetzt keinen professionellen Masseur. Er ist ein Relax-Massageprodukt.

02 Abmessungen

Description	Specifications
Model Nr.	AT-315/Wellfit 1A
Volt	230V~
Rated Frequency	50Hz
Stromverbrauch	120W
Timer	15 min.
Abmessungen (LxWxH)	Sitzposition: 113 x 75 x 83 cm
	Liegeposition: 179 x 75 x 80 cm
	Karton: 102 x 76.5 x 85 cm
Gewicht	Bruttogewicht: 65.4 KGS
	Nettogewicht: 57.5 KGS
Länge der Kabel	Bedienteilkabel: ca. 1.5 m
	Stromkabel (Netzstecker): ca. 1.8m

03 Sessel

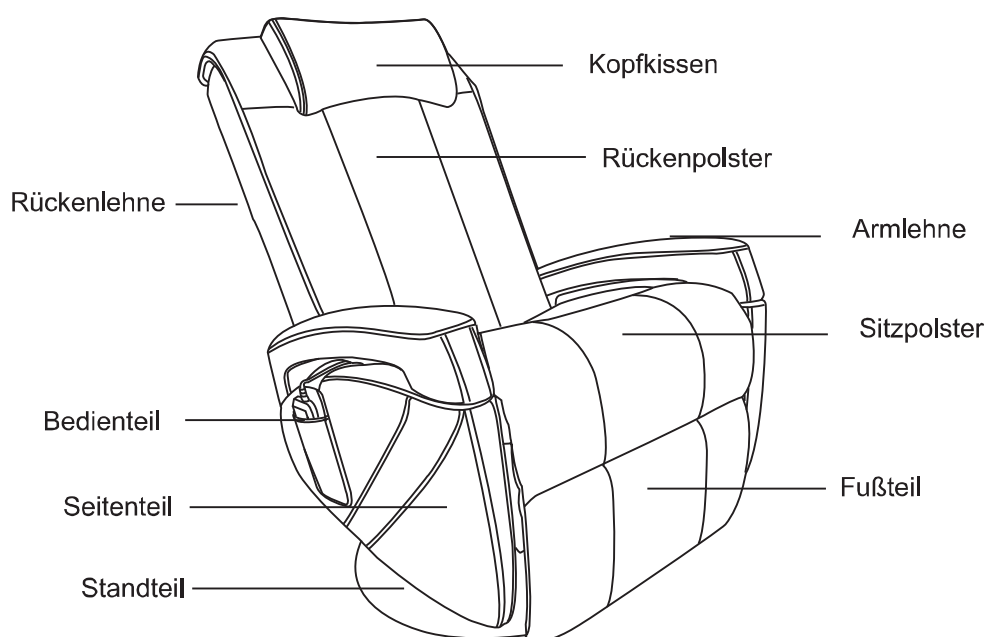


04 Vor Nutzung des Sessels beachten

- Bringen Sie den Massagesessel wie untenstehend beschrieben an.
- Prüfen Sie, ob **alle** angegebenen Teile vorhanden sind – sollte eines fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice!
- Setzen Sie sich erst dann in den Sessel, wenn dieser richtig angebracht wurde.


Schritt 1:

Sorgen Sie dafür, dass mindestens 60 cm Platz hinter der Rückenlehne sowie vor dem Fußteil sind.

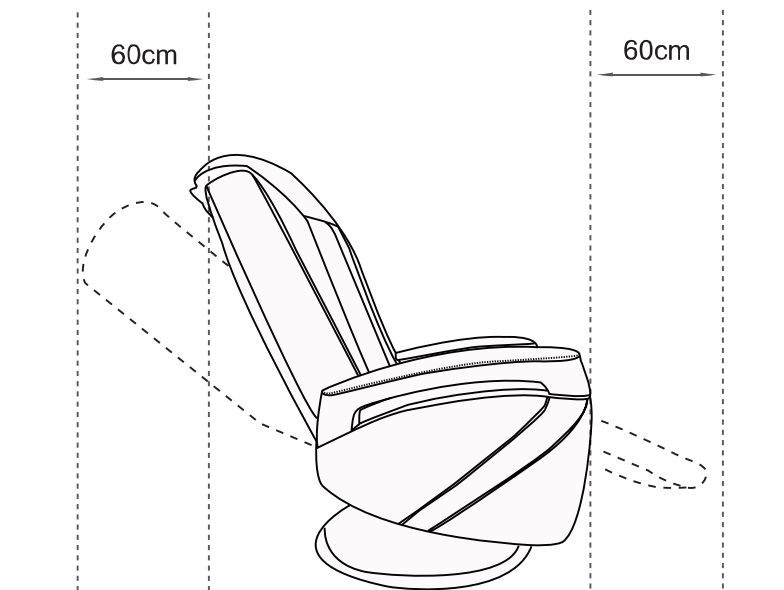


Schritt 2:

Bringen Sie die Rückenlehne wie hier abgebildet an:

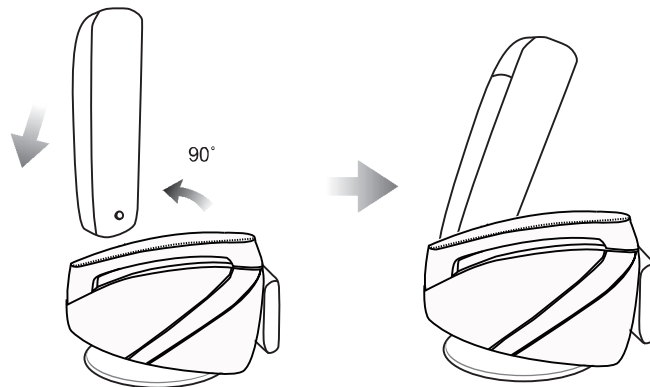

Schritt 3:


Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stecken Sie das Bedienteil unterhalb des Sitzteils ein.

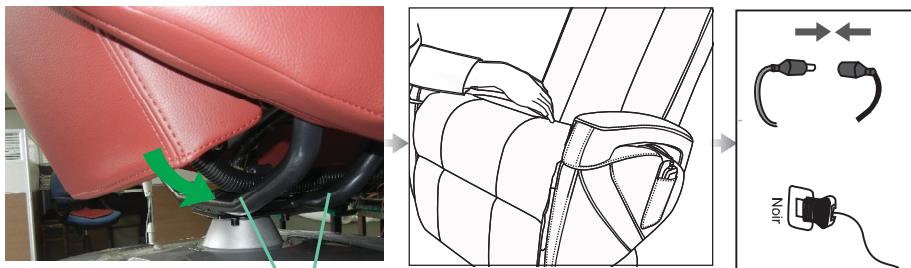

Bemerkung: Das Kabel sollte wie oben angegeben durch die zwei Rohre gelegt werden.


Schritt 4:

Bringen Sie das Sitzteil mit Hilfe des Reißverschlusses an

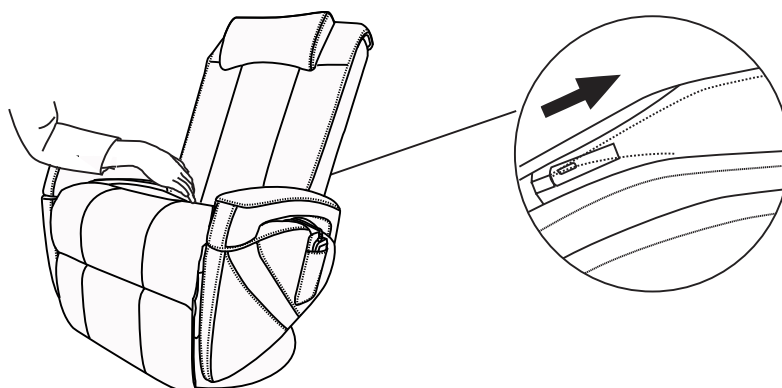


Schritt 5:

Stecker in die Steckdose stecken

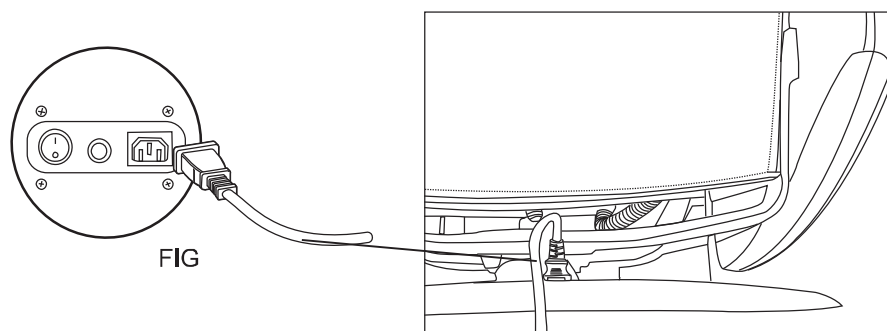

05 Bedienteil

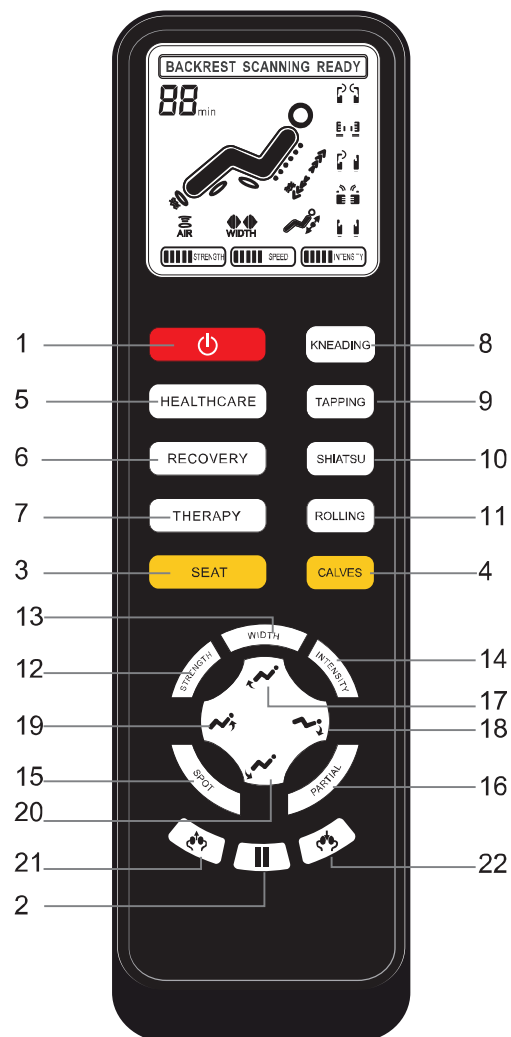

06 Bedienerführung

1.ON/OFF

Betätigen Sie diese Taste um den Sessel in den Standby Modus zu bringen. Wählen Sie dann eine Massage aus und betätigen Sie diese Taste um die Massage zu starten.

Betätigen Sie die ON/OFF Taste erneut, so stoppen die Massagerollen und fahren in ihre Ausgangsposition zurück.

2.PAUSE

Wollen Sie Ihre Massage kurz unterbrechen, so betätigen Sie diese Taste. Die Massage wird dann stoppen. Betätigen Sie diese Taste erneut, läuft die Massage weiter.

3.SEAT

Betätigen Sie diese Taste um die Sitzvibration zu aktivieren.

Betätigen Sie diese Taste erneut, so stoppt die Vibration.

Die Vibrationsstärke kann durch betätigen der *Intensity* Taste eingestellt werden.

4.CALVES

Betätigen Sie diese Taste um die Wadenvibration zu aktivieren.

Betätigen Sie diese Taste erneut, so stoppt die Vibration.

Die Vibrationsstärke kann durch betätigen der *Intensity* Taste eingestellt werden.

Full Body Auto Program

Ist eines der 3 Automatikprogramme aktiviert, so führt der Sessel automatisch eine Messung der Schulterhöhe durch.

Sie können die Schulterhöhe ebenso manuell einstellen.

Folgende Automatikprogramme sind wählbar:

5. Healthcare

Dieses Massageprogramm kombiniert Knet- und Klopfmassage. Es regt den Blutkreislauf an, stimuliert verschiedene Akkupunkturpunkte und lockert Verspannungen.

6. Recovery

Der Fokus liegt hier auf Rückenmassage durch kneten, klopfen, rollen und Shiatsu. Hier wird der Körper belebt.

7. Therapy

Eine sanfte Massage mit geringer Geschwindigkeit und Stärke stimuliert die Muskeln durch andauerndes Rollen, Klopfen, Kneten und andere Massagefunktionen zum Entspannen der Muskeln.

Manuelle Massageprogramme:

8. Kneading

Knetmassage

Drücken Sie diese Taste um die Knetmassage zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut um die Massage zu beenden.

Durch betätigen der "Strength" Taste, kann die Stärker der Knetmassage reguliert werden

Bemerkung: Knetmassage kann mit Klopf- bzw Shiatsufunktion kombiniert werden.

9. Tapping

Klopfmassage

Drücken Sie diese Taste um die Klopfmassage zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut um die Massage zu beenden.

Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Weite-Einstellungen (WIDTH) und 5 Geschwindigkeitseinstellungen (SPEED)

Beim einmaligen Betätigen dieser Taste startet die Massage mit mittlere Geschwindigkeit sowie mittlerer Weiteeinstellung.

Bemerkung: Klopfmassage kann mit Knetfunktion kombiniert werden.

10. Shiatsu

Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Weite-Einstellungen (WIDTH) und 5 Geschwindigkeitseinstellungen (SPEED)

Beim einmaligen Betätigen dieser Taste startet die Massage mit mittlere Geschwindigkeit sowie mittlerer Weiteeinstellung.

Bemerkung: Shiatsu kann mit der Knetfunktion kombiniert werden.

11. Rolling

Rollenmassage

Betätigen Sie diese Taste um die Rollenmassage zu starten. Wählen Sie zwischen 3 Weiteneinstellungen.

12. Strength

Mit dieser Taste regulieren Sie die Stärke bei Knet- und Klopff massage sowie den Automatikprogrammen.

13. Width

Hiermit regulieren Sie die Rollenweite für Klopff- und Rollenmassage sowie Shiatsu.

14. Intensity

Hiermit regulieren Sie die Vibrationsintensität.

15. Spot

Spot Back Massage

Hiermit können Sie die Massagerollen nach Ihren beliebigen Wünschen einstellen.

Betätigen Sie diese Taste einmal, so fahren die Massagerollen in Ihre Ausgangsposition.

Bemerkung: Diese Taste kann während der Rollenmassage nicht betätigt werden.

16. Partial

Partial Back Massage

Mit dieser Taste können Sie sich individuell eine Teilmassage für den Rücken einstellen

Betätigen Sie diese Taste einmal, um die Massagerollen in Ihre Ausgangsposition zu bringen.

17/20 Lift/Recline Calves & Feet

Hiermit stellen Sie den Winkel des Fußteils ein.

18/19. Up/Down Backrest

Hiermit stellen Sie den Winkel der Rückenlehne ja nach Belieben ein.

21/22. Upward / Downward

Punkt-Regulierung für Spot- oder Partial Massage. Nachdem Sie die Massage (SPOT ODER PARTIAL) aktiviert haben, betätigen Sie diese Taste um die Massagerollen an die gewünschte Position zu bringen.

Ist die gewünschte Position erreicht, lassen Sie die Taste los.

07 Transportieren des Sessels

Transportieren Sie den Sessel immer zu zweit. Halten Sie ihn dabei jeweils an der Seite fest.

Bemerkung: NICHT an den Armlehnen heben!

08 Fehlerbehebung

- Es ist normal für den Motor, um Lärm während des Gebrauchs zu machen.
- Wenn der Controller nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte, dass die Stecker und Steckdose ordnungsgemäß angeschlossen sind und der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die programmierte Arbeitszeit vorbei ist, wird der Stuhl Power-Off automatisch.
- Nach mehreren verwenden, kann der Stuhl Power-Off wegen überhitzen. Es kann wieder nach einer halben Stunde der Kühlzeit verwendet.

09 Lagerung

1. Empfohlene Lagerung: trocken und staubfrei.
2. nicht neben eine Heizung oder offener Flamme lagern. Nicht direkten Sonnenstrahlen aussetzen.

**Viel Freude
mit Ihrem neuen Massagesessel**

Alpha Techno GmbH
Emst-Bauer-Str.1
97941 Taubertbischofsheim
Tel: 09341/9285-0
Fax: 09341/9285-28
Email: Info@Alpha-Techno.com
Germany