


# Doona i

## Gebruiksaanleitung

ECE R-129  
EN 12790:2009  
EN 1888-1:2018+A1:2022  
40-85 cm  
Bis zu 13 kg  
Sprache: Deutsch



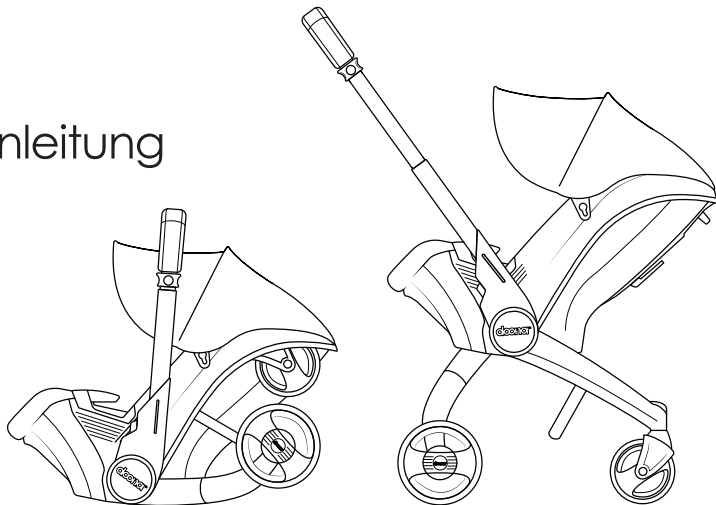

# **Doona i Babyschale & Kinderwagen**

Gebrauchsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 / Warnhinweise, wichtige Informationen</b>            | <b>7</b>  |
| <b>2 / Doona i Überblick</b>                               | <b>13</b> |
| <b>3 / Anpassungen</b>                                     | <b>16</b> |
| 3.1 / Die Hauptmodi                                        | 16        |
| 3.2 / Drehen des Griffs                                    | 17        |
| 3.3 / Ausfahren des Griffs                                 | 18        |
| 3.4 / Feststellbremsen                                     | 19        |
| 3.5 / Anschnallen des Kindes                               | 20        |
| 3.6 / Höhenverstellung der Kopfstütze                      | 22        |
| 3.7 / Neugeboreneneinlage                                  | 24        |
| 3.8 / Doona SIP                                            | 25        |
| <b>4 / Aufklappen und Zusammenklappen der Doona i</b>      | <b>27</b> |
| 4.1 / Aufklappen der Doona i                               | 27        |
| 4.2 / Zusammenklappen der Doona i                          | 28        |
| <b>5 / Sichern der Doona i im Fahrzeug</b>                 | <b>30</b> |
| 5.1 / Befestigung der Doona i mit dem Fahrzeuggurt         | 32        |
| 5.2 / Befestigung der Doona i ISOFIX Basis                 | 34        |
| 5.3 / Befestigung der Doona i auf der Doona i ISOFIX Basis | 35        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4 / Abnehmen der Doona i von der Doona i ISOFIX Basis | 37        |
| <b>6 / Pflegehinweise</b>                               | <b>38</b> |
| 6.1 / Reinigung                                         | 40        |
| 6.2 / Abnehmen der Bezüge                               | 41        |
| 6.3 / Aufziehen der Bezüge                              | 44        |
| <b>7 / Benutzung im Flugzeug</b>                        | <b>47</b> |
| <b>8 / Garantie</b>                                     | <b>50</b> |
| <b>9 / Garantiekarte</b>                                | <b>51</b> |

# Glückwünsche

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl der Doona-I als die Sicherheits- und Mobilitätslösung für Ihr Baby. Um die Sicherheit Ihres Kindes sicherzustellen, ist es wichtig, die Doona I Autoschale immer nach den in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise nutzen und installieren. Wichtig: Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, da eine fehlerhafte Installation oder Nutzung die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen kann. Bewahren Sie die Anleitung bestenfalls immer in dem hierfür vorgesehenen Fach an der Autoschale auf. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter den nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Importiert von: 2E Vertriebs-GmbH,  
Bismarckstr. 60,  
50672 Köln,  
Deutschland  
E-Mail: [info@2e-vertrieb.de](mailto:info@2e-vertrieb.de)  
Website: [www.doona.com](http://www.doona.com)

Hergestellt von: Traveler Innovations Ltd  
Hergestellt in China

# 1 / Warnhinweise, wichtige Informationen



**Wichtig! Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!**



## **Achtung!**



Es ist nicht gestattet, Änderungen an der Doona i vorzunehmen. Dadurch wird ihre Schutzfunktion aufgehoben oder beeinträchtigt.



Überprüfen Sie regelmäßig die verschiedenen Elemente der Doona i. Insbesondere das Gurtsystem und das Gurtschloß müssen regelmäßig auf Verschleiß oder mögliche Schäden überprüft werden.



Bitte nehmen Sie keine Anpassungen während der Fahrt vor.



Vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile der Doona i immer ordnungsgemäß verriegelt sind und dass sich keine Teile zwischen beweglichen Sitzen oder Türen befinden.

-  Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt, vor allem nicht, wenn die Doona i auf einer erhöhten Fläche steht (Wickelplatz, Tisch usw.).
-  Bitte sichern Sie Ihr Kind jederzeit durch Schließen des Gurtes (auch Abseits der Nutzung der Doona i im Auto).
-  Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Hutablage, diese können bei einem Unfall zu gefährlichen Geschossen werden. Gepäck oder andere schwere Gegenstände müssen ordnungsgemäß gesichert werden.
-  Befestigen Sie die Doona i immer mit der Doona i ISOFIX Basis oder dem Fahrzeuggurt, auch wenn Sie diese leer in Ihrem Fahrzeug transportieren.
-  Benutzen Sie die Doona i nicht ohne den Originalbezug, da dieser Teil des Sicherheitsumfangs ist.
-  Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung um unangenehmes Aufheizen der Oberfläche zu vermeiden.

-  Planen Sie bei längeren Fahrten Pausen ein und nehmen Sie Ihr Kind aus der Doona i um die Wirbelsäule zu entlasten.
-  Bitte verwenden Sie die Doona i nicht nachdem Teile beschädigt wurden oder Sie in einen Unfall verwickelt waren (insbesondere bei Unfällen bei einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h).
-  Die Doona i ist für Kinder in der Größe zwischen 40 und 85 cm und einem Maximalgewicht von 13 kg geeignet.
-  Zum Schutz Ihres Babys ist die Doona i für folgende Anwendungen nicht geeignet:
  - Als Ersatz für ein Kinderbett oder eine Wiege. Babywannen und Buggys dürfen nur zum Transport von Säuglingen oder Kindern verwendet werden.
  - Für den Transport von mehr als einem Kind.
  - Für die gewerbliche Nutzung.
-  Bei einem Autounfall kommt es zu schweren Einwirkungen auf das Produkt. Wenn Sie in einen Unfall verwickelt waren, empfehlen wir den Austausch des Produktes.


-  Nehmen Sie keine Änderungen oder Ergänzungen an der Doona i vor.
-  Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sollten Teile fehlen oder beschädigt sein.
-  Jegliche Gepäckstücke oder sonstige Gegenstände, die bei einem Aufprall zu Verletzungen führen können, sollten sicher verstaut sein.
-  Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
-  Verwenden Sie die Doona i nicht als Liegewiege sobald Ihr Kind ohne fremde Hilfe sitzen kann.
-  Die Doona i ist nicht für längere Schlafperioden geeignet.
-  Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt spielen.  
Dieses Produkt ist nicht zum Rennen oder Skaten geeignet.

-  Wenn Sie sich außerhalb des Fahrzeugs befinden, ziehen Sie immer die Feststellbremse an, wenn Sie das Kind in die Doona i setzen, aus ihr herausnehmen oder sie stillsteht.
-  Es ist gefährlich, die Doona i auf einer erhöhten Fläche zu benutzen, z. B. auf einem Tisch.
-  Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
-  Der Doona i ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder ein Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in ein geeignetes Kinderbett oder Bett gelegt werden.
-  Verwenden Sie keine Accessoires oder Ersatzteile, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
-  Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Auf- und Zusammenklappen des Geräts ausreichenden Abstand hält.


- ⚠ Achten Sie beim Auf- und Zusammenklappen der Doona i darauf, dass Ihr Kind entweder mit dem Gurt gesichert ist (Arme und Beine werden von den beweglichen Teilen ferngehalten) oder ferngehalten wird, wenn es nicht sitzt.
- ⚠ Vermeiden Sie die Überladung der Tragetaschen mit Gewichten über 2,5 kg.
- ⚠ Vermeiden Sie die Überladung des Essential Bags mit Gewichten über 1,5 kg.
- ⚠ Das Überschreiten dieser Grenzen kann die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigen und zum Umkippen führen. Nicht vom Hersteller zugelassenes Lastentragezubehör darf nicht verwendet werden.
- ⚠ Jede am Griff befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität der Doona i.
- ⚠ Wichtiger Hinweis: Sie müssen alle Taschen aus der Doona i entfernen, bevor Sie die Räder zusammenklappen und in den Autositzmodus wechseln.

## 2 / Doona i Überblick


- Sonnendach ..... ①
- Scharnier des Sonnendachs ..... ②
- Doona Griff ..... ③
- Knöpfe zum Drehen des Griffs (2x) ... ④
- Pedal der Feststellbremse ..... ⑤
- Pedal zum Lösen der Feststellbremse ..... ⑥

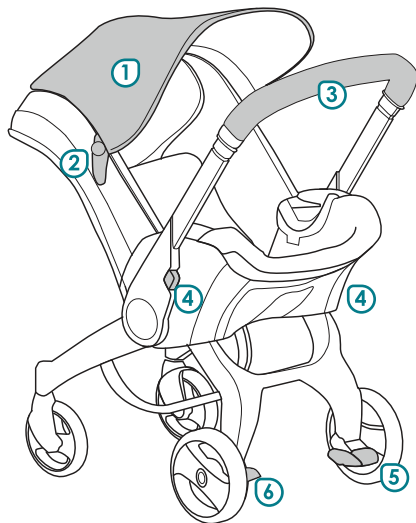

- Hebel für Griffverlängerung (2x) ..... ⑦
- Hebel zum Klappen ..... ⑧
- Beckengurtführung (2x) ..... ⑨
- Schultergurtführung ..... ⑩
- Schnellverschluss der Hinterräder (2x) ..... ⑪

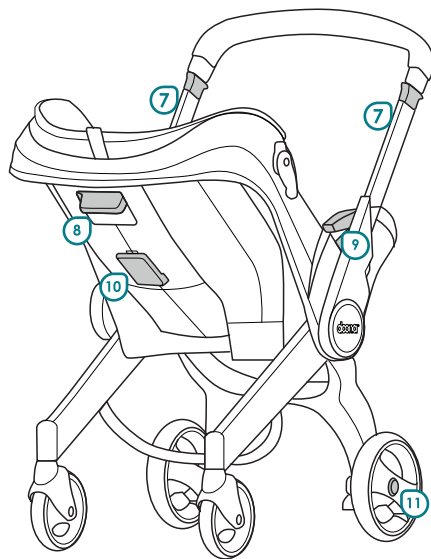


- Höhenverstellung der Kopfstütze ..... ①
- Kopfstütze..... ②
- Klettverschluss für die  
Schultergurte (2X). .... ③
- Schulterpolster (2X) ..... ④
- Gurtschloß und Gurtzungen ..... ⑤
- Entriegelung des Gurtschloßes ..... ⑥
- Entriegelungsknopf des Gurtsystems.. ⑦
- Zentralgurt..... ⑧

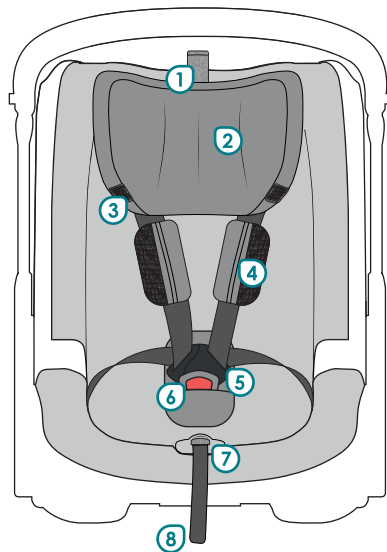


# 3 / Anpassungen


## 3.1 / Hauptmodi

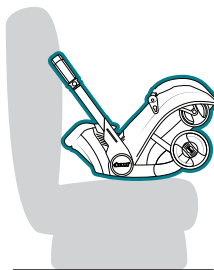


Autositz  
(Verwendung mit  
Fahrzeuggurt)

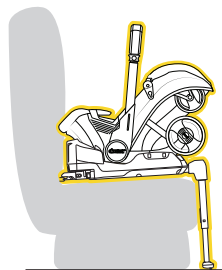

Autositz (i-Size)

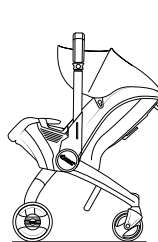


Tragen

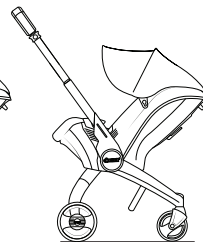


Kinderwagen

## 3.2 / Drehen des Griffs

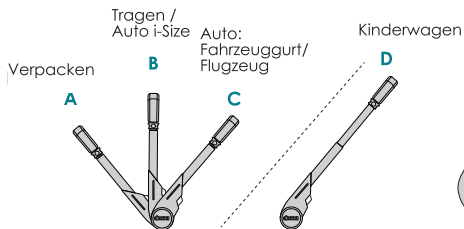


### **ACHTUNG:**

Der Doona i Griff muss sich in der kürzesten Position befinden, damit diese Funktion genutzt werden kann.

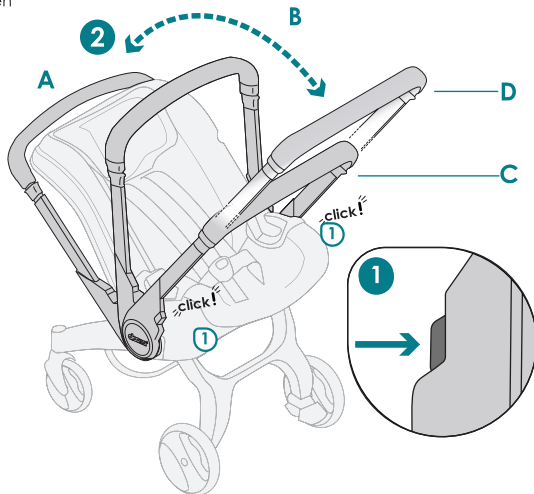


### 3.3 / Ausfahren des Griffs



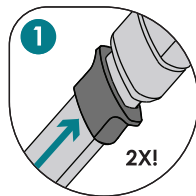


#### **ACHTUNG:**


Der Doona i Griff muss im Kinderwagenmodus sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.

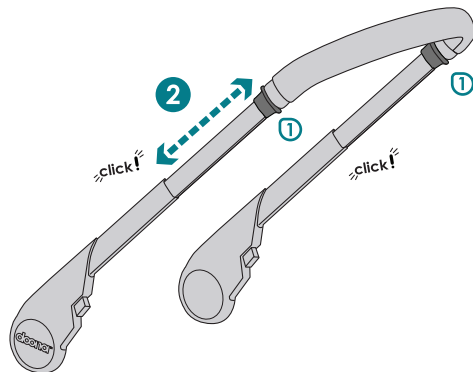


## 3.4 / Feststellbremse

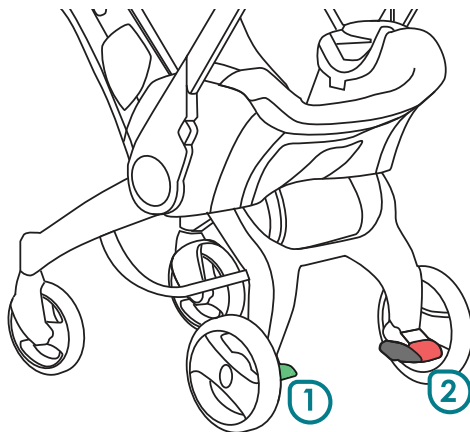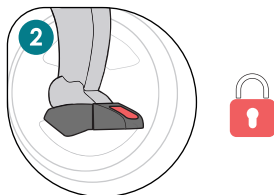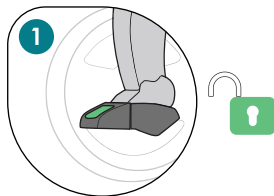



## 3.5 /Anschnallen des Kindes

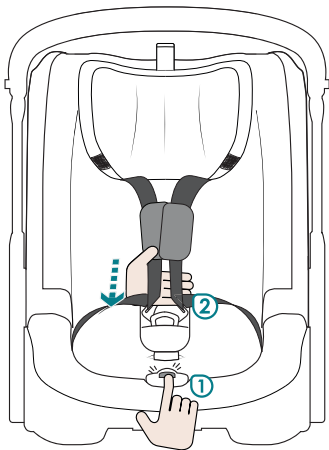


Lockern

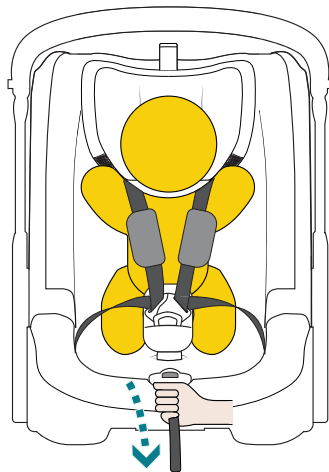


Straffen

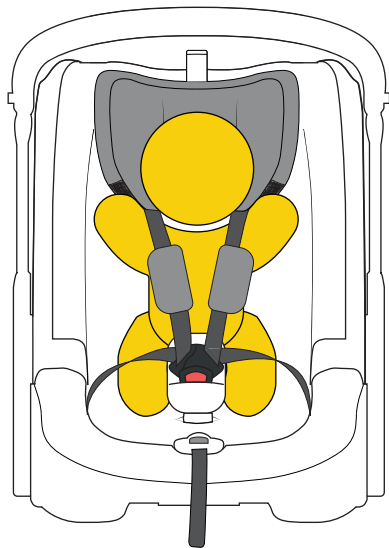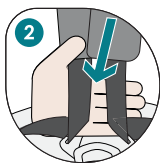

## 3.6 / Höhenverstellung der Kopfstütze

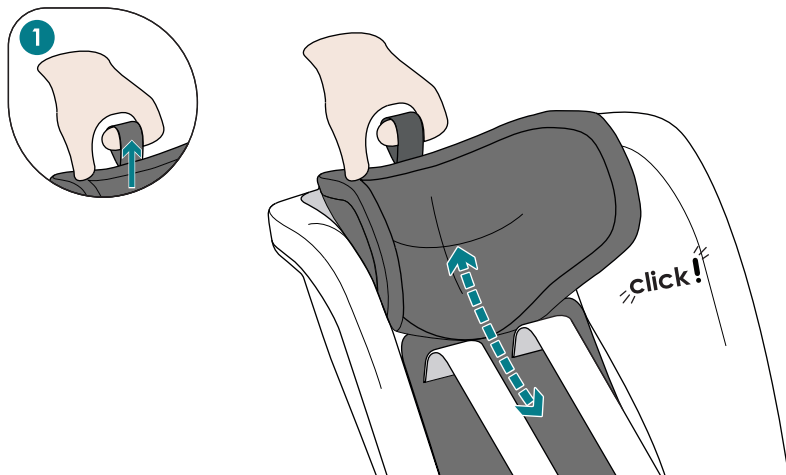


## Anpassen der Kopfstütze an die Größe Ihres Babys

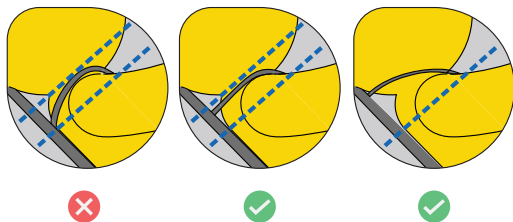


### **ACHTUNG:**

Die Höhe der Kopfstütze sollte der Schulterhöhe Ihres Babys entsprechen oder leicht darüber liegen.

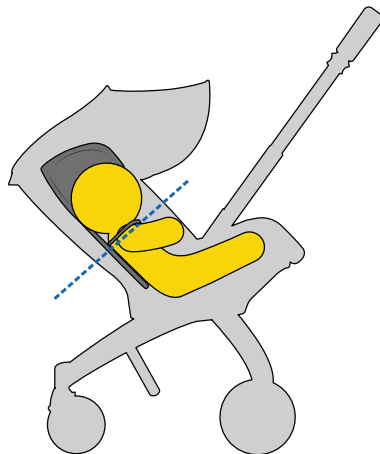


## 3.7 / Neugeboreneneneinlage

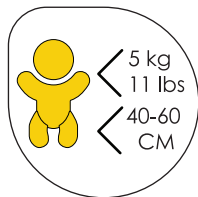


### ACHTUNG:

Verwenden Sie die Neugeboreneneneinlage nicht mehr, wenn Ihr Baby größer als das empfohlene Gewicht oder Größe ist.

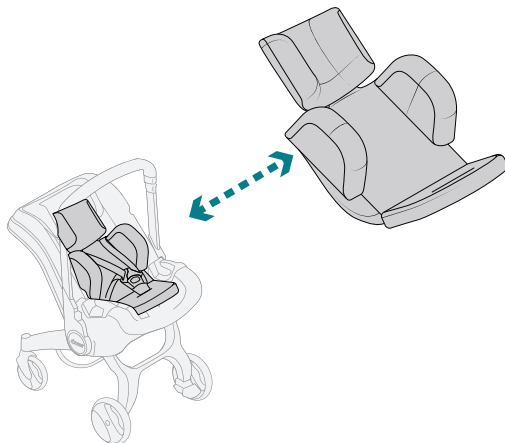


## 3.8 / Doona SIP

Der Doona SIP bietet einen verbesserten Aufprallschutz, der das Baby bei einem seitlichen Unfall noch besser schützt, indem er Energie absorbiert bevor sie das Baby erreicht.

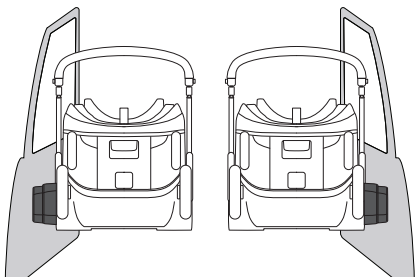




### **ACHTUNG:**

Der doona SIP muss auf der zur Fahrzeugtür gerichteten Seite verwendet werden. Bei der Nutzung außerhalb des Fahrzeuges kann er entfernt werden.

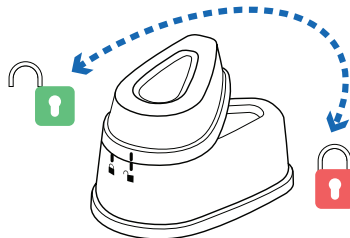




### **ACHTUNG:**

Der doona SIP ist in der Höhe einstellbar, falls nicht genügend Platz vorhanden ist, können Sie die obere Schicht entfernen.

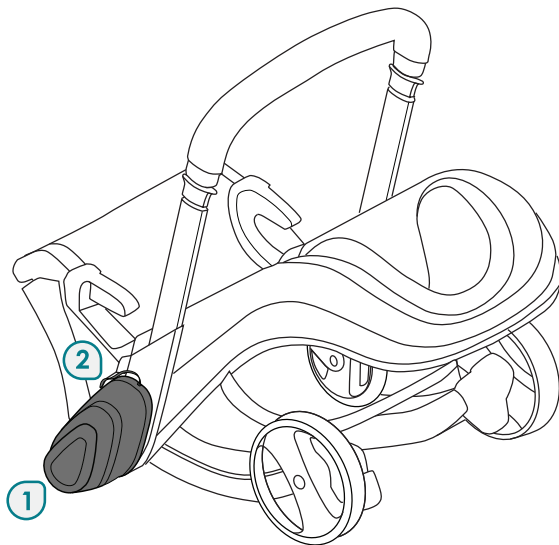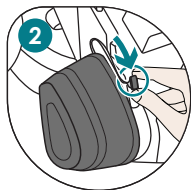
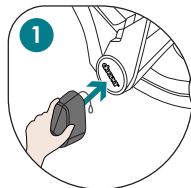





# 4 / Ausklappen und Zusammenklappen der Doona i

## 4.1 / Ausklappen der Doona i

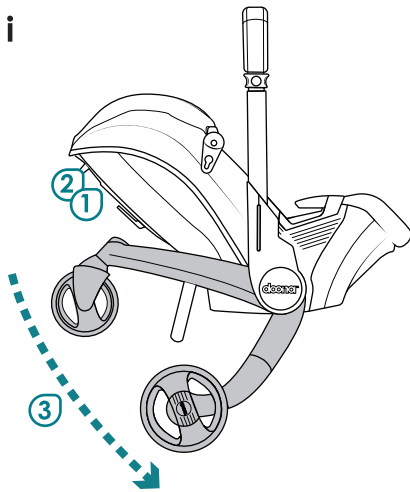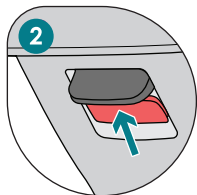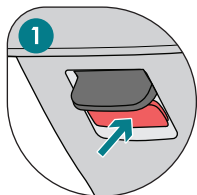

## 4.2 / Zusammenklappen der Doona i

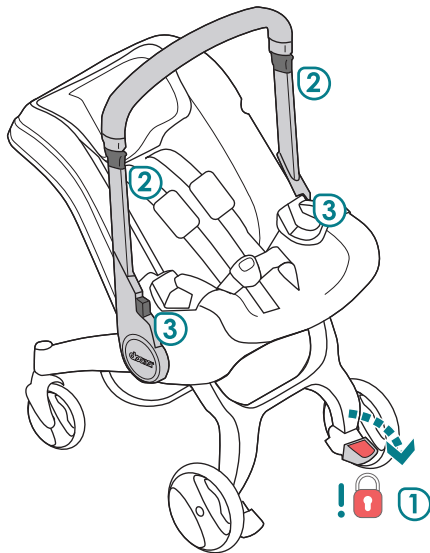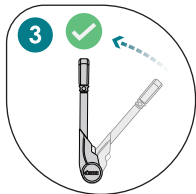


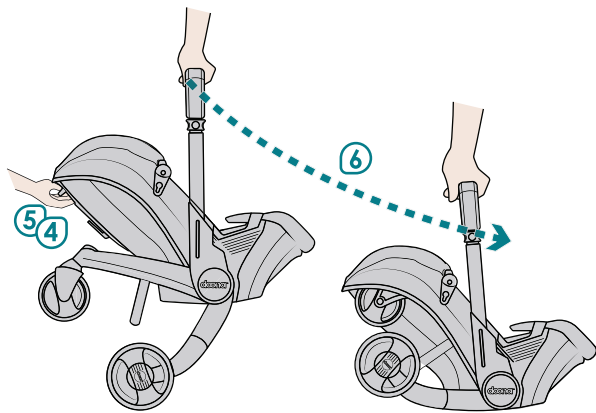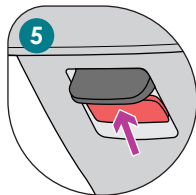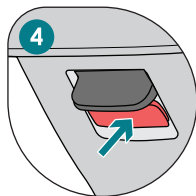


# 5 / Sichern der Doona i im Fahrzeug

Falls die Doona i nicht auf einen bestimmten Fahrzeugsitz passt, entfernen Sie die Hinterräder. Drücken Sie hierfür den Schnellverschluss.

Vergessen Sie nicht, vor der Benutzung als Kinderwagen, die Räder wieder zu montieren.

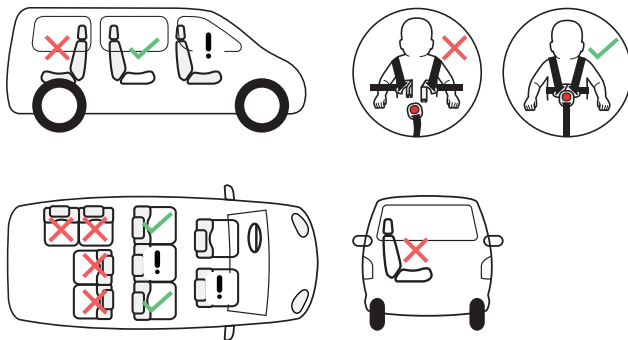

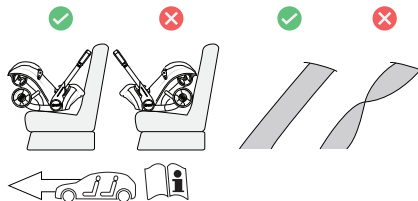

## **ACHTUNG**

Ein auf die Doona i aufprallender Airbag kann Ihr Kind schwer verletzen und möglicherweise zum Tod führen. Die Doona i kann auf allen Sitzen mit 3-Punktgurt nach ECE R16 benutzt werden.


## **ACHTUNG**





Achten Sie darauf, dass die Doona i entgegen der Fahrtrichtung auf einem vorwärtsgerichteten Fahrzeugsitz platziert wird.

## **ACHTUNG**

Achten Sie darauf, dass der Fahrzeuggurt nicht verdreht ist. Vergewissern Sie sich, dass alle Gurte stets festgezogen sind.

## 5.1 / Befestigung der Doona i mit dem 3-Punkt Fahrzeuggurt

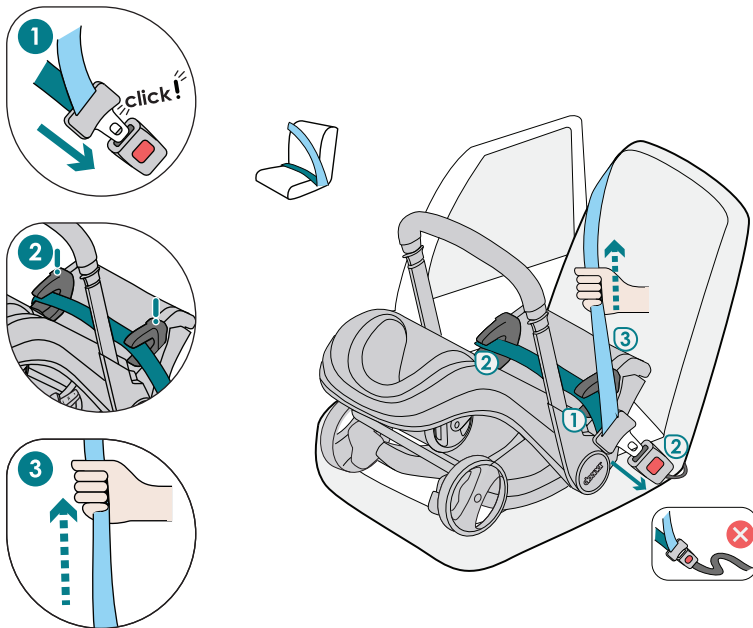

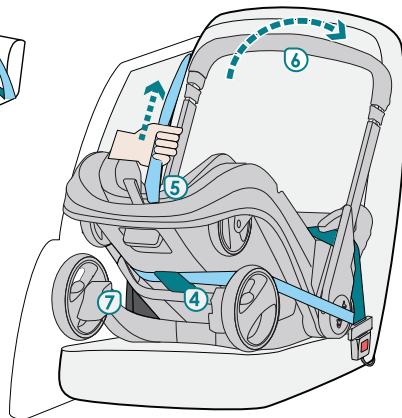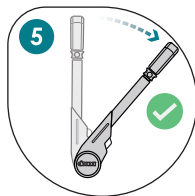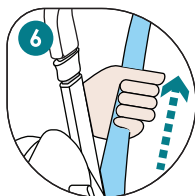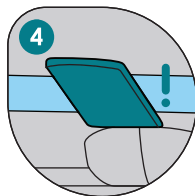


## 5.2 / Befestigung der Doona i ISOFIX Basis









### **ACHTUNG:**

Die Doona i ISOFIX Basis muss gemäß deren Bedienungsanleitung am Fahrzeugsitz angebracht werden. Schauen Sie in der ISOFIX Basis Gebrauchsanweisung nach, um vollständige Instruktionen zu erhalten.

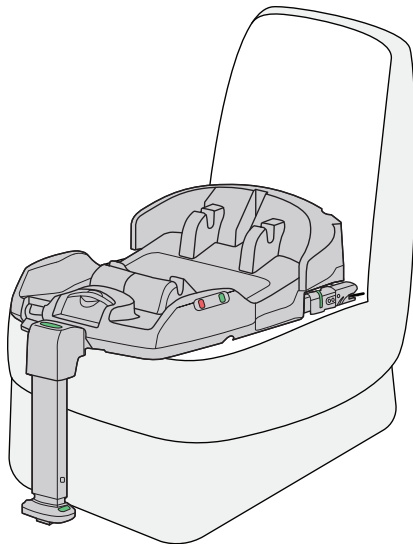


## 5.3 / Befestigung der Doona i auf der Doona i ISOFIX Basis

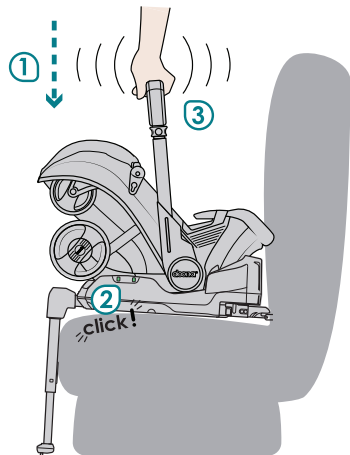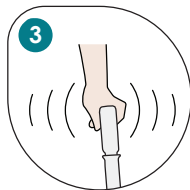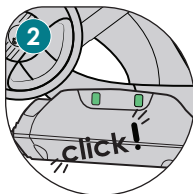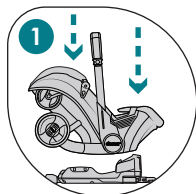

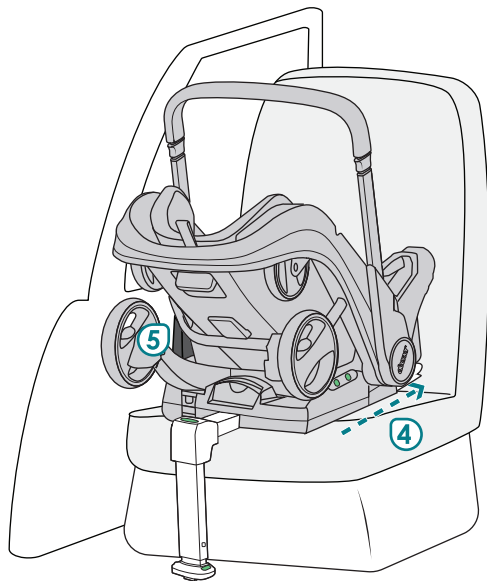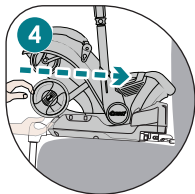


## 5.4 / Abnehmen der Doona i von der Doona i ISOFIX Basis

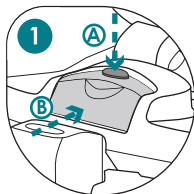

### **ACHTUNG:**

Detaillierte Instruktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung der Isofix Basis.

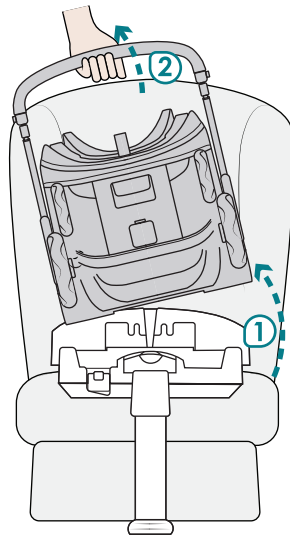

## 6 / Pflegehinweise

### Zur Aufrechterhaltung der Schutzwirkung

- Bei einem Unfall mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h kann die Doona i Schäden erleiden, die nicht offensichtlich sind. In diesem Fall muss sie ausgetauscht werden. Bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Schäden. Achten Sie auf die korrekte Funktion aller mechanischen Komponenten.
- Um Beschädigungen oder Brüche zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Doona i nicht in der Autotür, den Sitzschienen oder ähnlichem eingeklemmt wird.
- Sollte die Doona i beschädigt werden (z. B. durch Fallenlassen), muss sie überprüft werden.
- Die Doona i darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals andere als die mitgelieferten Ersatzteile oder Zubehörteile. Ersetzen Sie den Sitzbezug niemals durch einen anderen als den Originalen da der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsfunktion ist.

## **Warnung!**

Es darf nur das folgende Reinigungsverfahren angewendet werden. Eine Abweichung von diesem Verfahren kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

### **Pflege des Gurtschlusses**

Verwenden Sie nur feuchte Tücher zur Reinigung.

HINWEIS - das Gurtsystem kann nicht vom Produkt entfernt werden.

VERWENDEN SIE KEINE WERKZEUGE UM DAS GURTSCHLOSS ZU ÖFFNEN  
UND BENUTZEN SIE KEINEN FÖHN ZUM TROCKNEN.

Beschädigungen des Gurtschlusses können zu einer verminderten Schutzwirkung führen, die in Verletzungen resultieren oder zum Tod führen kann.

NIEMALS SCHMIERMITTEL AUF DAS GURTSCHLOSS AUFTRAGEN.

Das Gurtschloss kann beschädigt werden, was zu einer verminderten Schutzwirkung führt, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.


## 6.1 / Reinigung

Verwenden Sie immer nur Original Doona i Stoffbezüge, da der Bezug ein integraler Bestandteil des Doona i Systems ist. Die Verwendung von Original-Sitzbezügen trägt dazu bei, ein sicheres und funktionierendes System zu erhalten.


- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel gewaschen werden. Befolgen Sie die folgenden Waschanweisungen, um eine Beschädigung des Bezuges zu vermeiden: Handwäsche, kalt; nicht bleichen; nicht im Trockner trocknen; an der Luft trocknen; nicht wringen; nicht bügeln; nicht chemisch reinigen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett des Bezuges. Die gleichen Anweisungen sollten auch beim Waschen des Sonnendachs befolgt werden.
- Die Kunststoffteile können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel).

## 6.2 / Abnehmen der Bezüge


Demontage - Sonnendach

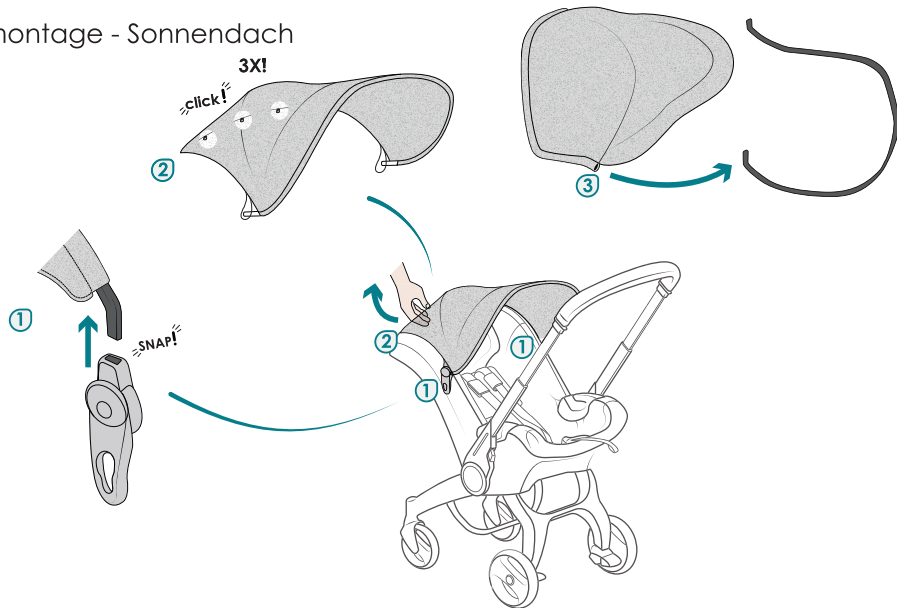

## Demontage - Kopfstützenbezug und Schulterpolster

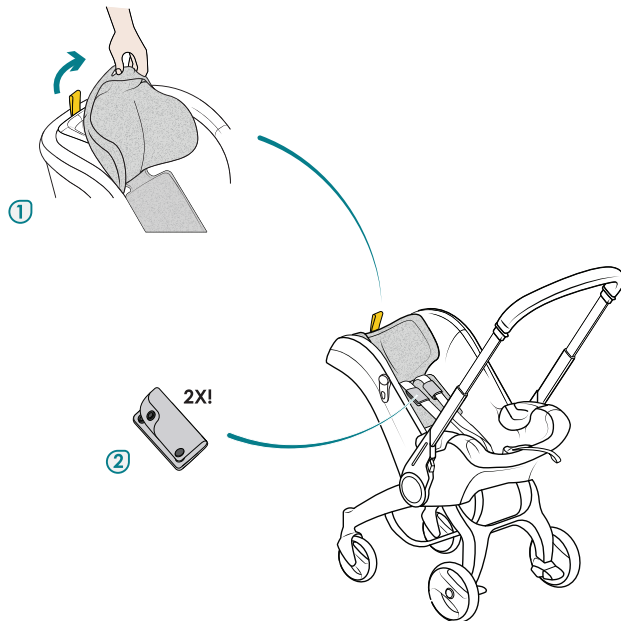


## Demontage - Sitzbezug

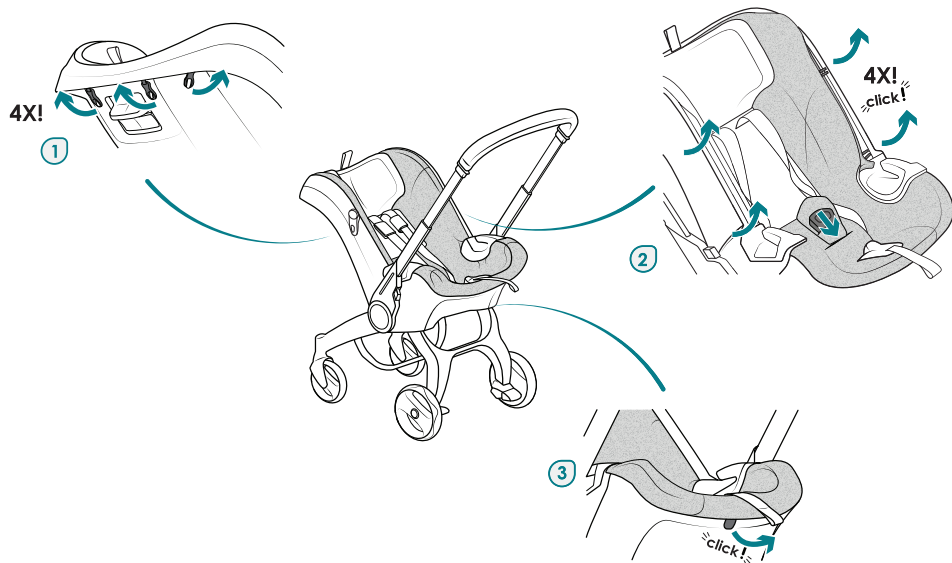


## 6.3 / Aufziehen der Textilien


Aufziehen - Kopfstütze & Schulterpolster

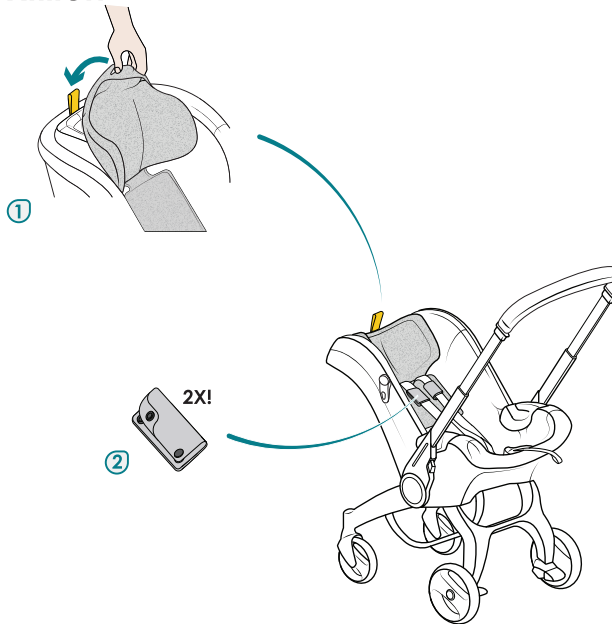

## Aufziehen - Sitzbezug

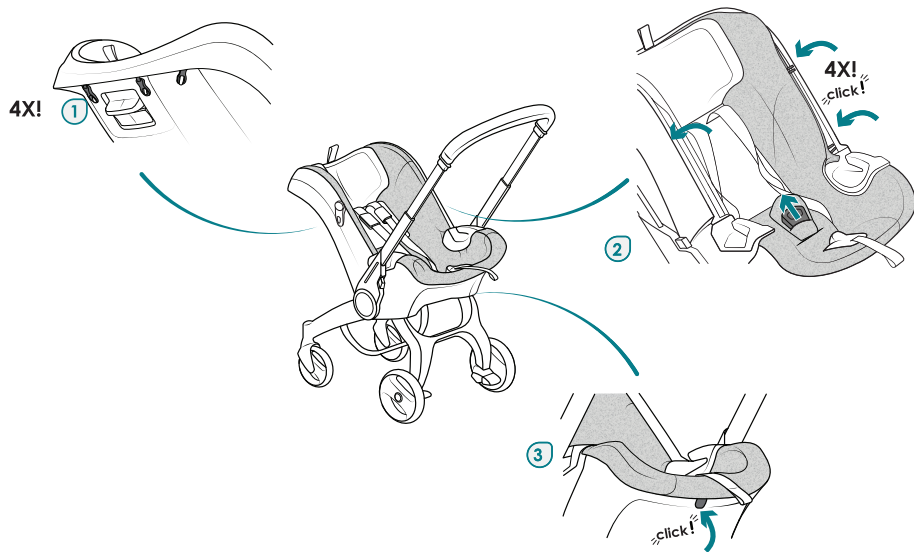

## Aufziehen - Sonnendach

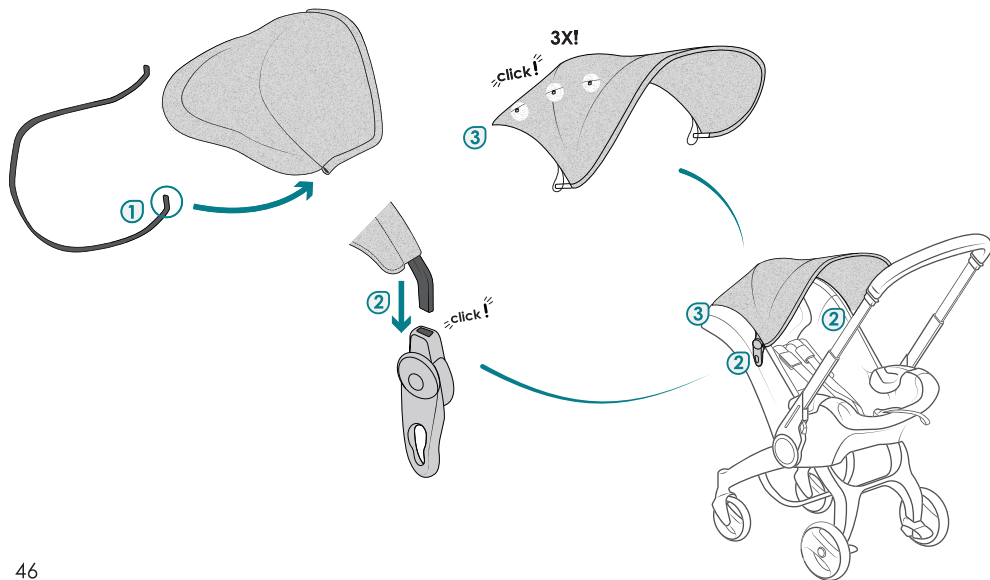



# 7 / Benutzung im Flugzeug

## Einführung

Doona empfiehlt, dass Kinder bis zu 13 kg einen zertifizierten Kindersitz oder eine andere für Flugreisen zugelassene Vorrichtung verwenden. Die Doona i kann in einem Flugzeug verwendet werden, um einen sicheren Flug eines Babys zu gewährleisten. Wenn Sie die Doona i in einem Flugzeug installieren, bauen Sie sie wie auf Seite 50 gezeigt ein. Der Doona i wird nur mit dem Beckengurt gesichert.

## Zertifizierung

- Doona i ist von den weltweiten Luftfahrtexperten des TÜV Rheinland für den Einsatz in Flugzeugen zugelassen. Der TÜV Rheinland hält sich an die aktuellen Normen, Messungen und Funktionsanforderungen der nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und der internationalen Luftfahrtbehörden.
- Die Doona i muss auf die gleiche Weise gesichert werden, auch wenn sie ungenutzt ist und sich kein Kind auf dem Sitz befindet.
- Informieren Sie sich vor dem Flug bei Ihrer Fluggesellschaft über die Verwendung von Kindersitzen im Flugzeug.
- Die Doona i muss auf dem Flugzeugsitz angeschnallt bleiben, auch wenn sie leer ist.
- Die Doona i darf nur auf einem von der Fluggesellschaft genehmigten Passagiersitz verwendet werden.

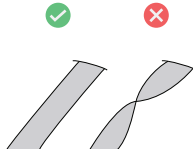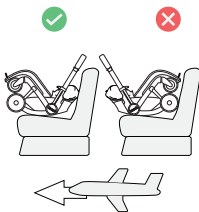

### **ACHTUNG**

Die Doona i darf nicht auf Flugzeugsitzen verwendet werden, die mit einem aktiven Airbag ausgestattet sind.

### **ACHTUNG**





Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt des Flugzeugs nicht verdreht ist.

### **ACHTUNG**

Die Doona i kann nur auf zugelassenen vorwärtsgerichteten Flugzeugsitzen verwendet werden.

### **ACHTUNG**

Verwenden Sie den Doona SIP nicht in einem Flugzeug.

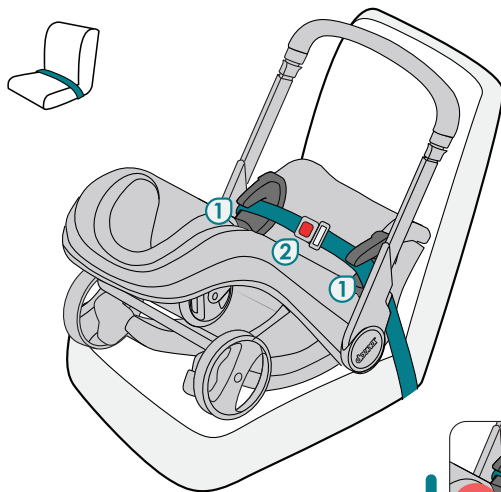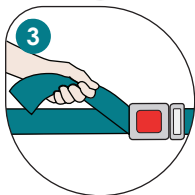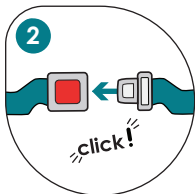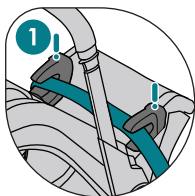

## 8 / Garantie

Wir garantieren, dass die Doona i Babyschale gemäß den europäischen Sicherheitsnormen und Vorschriften hergestellt wurde und den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Für die Doona i Babyschale gewähren wir eine 2-Jahres-Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler. Die Garantiezeit gilt ab dem Tag des Kaufs.

Als Kaufnachweis bitten wir Sie, die Garantiekarte auszufüllen und zusammen mit dem Kaufbeleg für die gesamte Dauer der Garantiezeit aufzubewahren. Im Falle eines Garantieanspruchs muss die Garantiekarte zusammen mit dem Produkt an Ihren zuständigen Händler geschickt werden. Bitte registrieren Sie Ihre Doona i Babyschale auch online unter: **[www.doona.com](http://www.doona.com)**

Die Garantie gilt für Doona i Babyschalen, die ordnungsgemäß behandelt und in sauberem Zustand an uns geschickt wurden.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Natürliche Abnutzungserscheinungen und Schäden, die auf übermäßige Beanspruchung zurückzuführen sind.
- Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Wenn das Produkt für einen anderen als den in der Gebrauchsanweisung vorgesehenen Zweck verwendet wurde

Im Falle eines Garantieanspruchs wenden Sie sich bitte direkt an uns unter: **[reklamation@2e-vertrieb.de](mailto:reklamation@2e-vertrieb.de)**

# 9 / Garantiekarte

**Bitte tragen Sie Ihre Daten unten ein**

Name: \_\_\_\_\_

E-Mail Adresse: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Seriennummer der Doona i

Babyschale: \_\_\_\_\_

Postleitzahl: \_\_\_\_\_

Einzelhändler: \_\_\_\_\_

Stadt/Ort: \_\_\_\_\_

Farbe des Stoffes (Design): \_\_\_\_\_

Telefonnummer (mit Vorwahl):

\_\_\_\_\_

Zubehör: \_\_\_\_\_

